


Bezdrátová siréna JA-60A

Siréna JA-60A je určena k montáži venku, má vlastní síťový adaptér a zálohovací akumulátor. Se zabezpečovacím systémem komunikuje bezdrátově (obousměrná komunikace). Siréna houká a bliká při poplachu, umožňuje signalizaci stavu zajištěno a volitelně je též hlasitě potvrzování zajištění a odjištění systému. Siréna hlídá otevření krytu a případné utržení z montáže. Provádí též pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem ústředně. K jedné ústředně JA-60 nebo JA-65 lze použít maximálně jednu sirénu JA-60A.

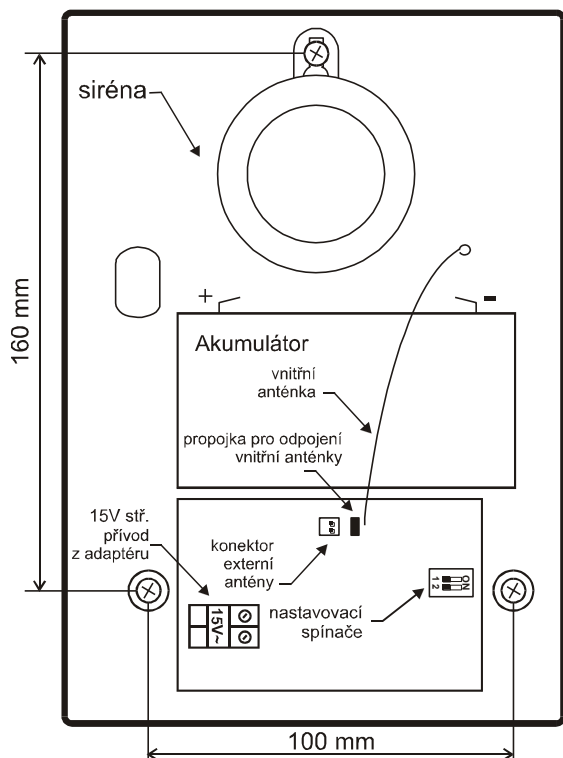

Technické parametry

napájení	15 V stř. (síťový adaptér SELV)
zálohovací akumulátor	6V, 1.3Ah (je součástí dodávky)
pracovní kmitočet	433,92 MHz
pracovní dosah	až 100m (přímá viditelnost)
siréna	piezo elektrická, 118dB
doba činnosti sirény	dle ústředny systému, max. 19 minut
doba blikání	1 hodina
stupeň krytí	IP40
stupeň zabezpečení 2	dle ČSN EN 50131-1
třída prostředí IV.	venkovní všeobecné -25 až +60°C
podmínky provozování	ČTÚ GL 30/R/2000

CE 0700

Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že tato siréna JA-60A je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000Sb.).

Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Instalace

Sirénu montujte na místě, které není snadno přístupné. Vyhněte se montáži v blízkosti okapů, kde v zimních měsících hrozí tvorba ledu.

- vyhledejte umístění napájecího adaptéru (musí být uvnitř, v normálním prostředí)
- instalujte přívodní kabel od adaptéru k siréně, adaptér **nezapínejte**
- uvolněte 2 plastové krytky v dolní části sirény (nožem)
- vyšroubujte šrouby pod krytkami
- opatrně otevřete kryt sirény
- nastavte volitelné funkce sirény (viz. popis nastavovacích spínačů)
- přimontujte spodek sirény na vybrané místo (nejprve instalujte horní vrut, zavěste na něj sirénu a označte pozice spodních vrutů)
- provlékněte kabel od adaptéru a dotáhněte vruty (levý spodní vrut v plastovém lůžku je součástí snímače utržení sirény)
- zapojte kabel do svorek označených 15VAC (na polaritě nezáleží)
- zapojte přívod zálohovacího akumulátoru (nášuvný konektor)
- namontujte zpět kryt sirény

Přiřazení sirény do systému

V instalačním manuálu ústředny si prostudujte způsob přiřazování periferií.

- přepněte ústřednu do režimu učení
- zapněte napájecí adaptér sirény (siréna vyše přihlašovací signál)
- úspěšné přiřazení do systému potvrdí siréna krátkým houknutím

Přiřazení sirény je možné též v situaci, kdy je již zapnuto napájení sirény (např. po resetu ústředny zabezpečovacího systému).

Sirénu lze naučit tak, že v učícím režimu ústředny zadáte na klávesnici ústředny výrobní číslo sirény (6 cifer) uvedené v záručním listě (též na štítku v siréně). Ústředna si po zadání čísla vyzádá učicí signál od sirény. Siréna vyše učicí signál pouze v případě, že nemá spojení s jinou ústřednou (tím je zabráněno převzetí cizí sirény). Výměna informací mezi ústřednou a sirénou trvá v takovém případě cca 5 vteřin.

Poznámka: pokud nemá ústředna dobré radiové spojení se sirénou (velká vzdálenost, rušení a pod.), potom se může stát, že se siréna do systému nepřidá. V takovém případě lze pro zlepšení komunikace využít přídavnou drátovou anténku typ AN-01. Tu zapojte do konektoru externí antény a rozpojením propojky odpojte vnitřní anténku. Přídavnou anténku fixujte na stěnu domu (viz. nákres v příbalu antény).

Nastavovací spínače

Pomocí spínačů lze nastavit chování sirény:

- 1 hlasitě potvrzení zajišťování a odjišťování systému
poloha 1 – siréna nepotvrzuje zajištění a odjištění
poloha ON – siréna 1x houkne při zajištění, 2x při odjištění a 3x při odjištění s pamětí události na ústředně. Siréna také upozorní na závadu periferie při zajišťování (dle nastavení parametru 39x ústředny). Pokud zvolíte hlasitě potvrzování, siréna jej provádí bez ohledu na nastavení volitelných funkcí ústředny.
- 2 optická signalizace stavu sirény (systému)
poloha 2 – blikáč sirény krátce blikne cca každých 30 sec., pokud je siréna v pořádku připravena k činnosti.
poloha ON – blikáč sirény pravidelně krátce blikne, pouze pokud je zabezpečovací systém zajištěn.

Funkce sirény

Při poplachu zabezpečovacího systému (kromě tichého poplachu Panik) houká siréna po dobu poplachu na ústředně, maximálně však po dobu 19 minut. Blikáč bliká ještě 1 hodinu po skončení poplachu, popřípadě do dalšího zajištění systému.

Na demontáž krytu či utržení sirény reaguje ústředna systémem signalizací „sabotáž A“. Siréna též pravidelně informuje ústřednu o připravenosti k provozu. Případnou závadu sirény nebo ztrátu spojení se sirénou zobrazí ústředna indikací „porucha A“. V takovém případě zkontrolujte napájení sirény.

Signalizaci poplachu bezdrátovou sirénou je možno v ústředně vypnout (nastavením parametru 38x v programovacím režimu ústředny). I při vypnutí signalizaci poplachu bude siréna potvrzovat stav systému dle nastavení spínačů v siréně. Ústředna též dále hlídá stav a přítomnost sirény.

Siréna nevyžaduje žádnou údržbu, její zálohovací akumulátor je dobíjen automaticky. Životnost akumulátoru je max. 5 let, po této době doporučujeme jeho výměnu.

Upozornění – pokud na ústředně vymažete pozici bezdrátové sirény (v učícím režimu nebo resetem ústředny), potom přestane ústředna sledovat stav sirény. Avšak siréna bude dále reagovat na údaje z ústředny. K vymazání ústředny v siréně dojde až vypnutím adaptéru a zálohovacího akumulátoru sirény.

Pozor, před jakoukoliv manipulací se sirénou musíte vždy nejprve přepnout zabezpečovací systém do uživatelského nebo programovacího režimu. Jinak dojde při demontáži k vyvolání poplachu.

Výrobce nese žádnou odpovědnost za škody či úrazy způsobené nesprávným či nevhodným použitím sirény.

Poznámka: Po použití baterie (akumulátor) nevhazujte do koše, ale odevzdejte do sběrného místa. Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo výrobci.



Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 559 999

fax: 483 559 993

Internet: www.jablotron.cz