


Bezdrátová siréna JA-63A

Siréna JA-63A je určena k montáži venku, je napájena ze sítového adaptéru a má vlastní zálohovací akumulátor. Se zabezpečovacím systémem komunikuje bezdrátově (obousměrná komunikace). Siréna houká a blíká při poplachu, umožňuje signalizaci stavu zajištěno a volitelné je též hlasité potvrzování zajištění a odjištění systému. Siréna hlídá otevření krytu a případné utržení z montáže. Provádí též pravidelné autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem ústředně. Sirénu JA-63A lze učít i na pozice detektorů, tj. v systému může pracovat více než jedna siréna.

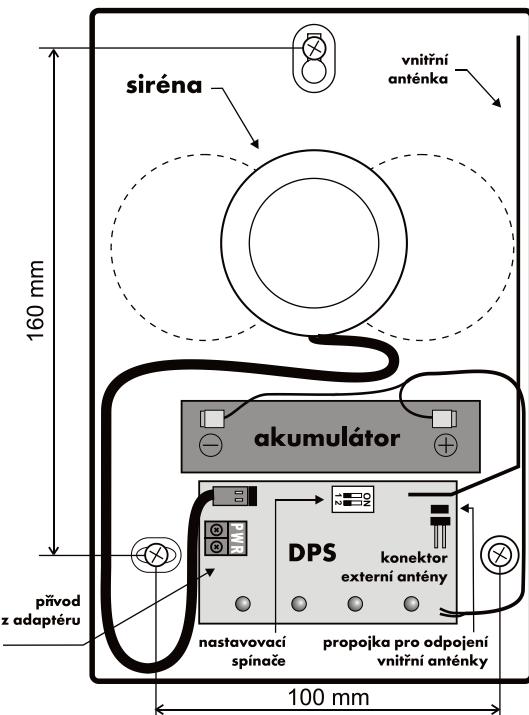

Technické parametry

napájení	18V DC / 15V AC (sítový adaptér)
zálohovací akumulátor	6 V, 1,3 Ah (je součástí dodávky)
pracovní kmitočet	433,92 MHz
pracovní dosah	až 100 m (přímá viditelnost)
siréna	piezo elektrická, 109 dB
doba činnosti sirény	dle ústředny systému, max. 19 minut
doba blikání	1 hodina
stupeň krytí	IP34D
stupeň zabezpečení 2	dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4
třída prostředí IV.	venkovní všeobecné -25 až +60°C
podmínky provozování	všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012_7
dále splňuje	ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

CE JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek JA-63A je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Instalace

Sirénu montujte na místě, které není snadno přístupné. Vyhnete se montáži v blízkosti okapů, kde v zimních měsících hrozí tvorba ledu.

- vyhledejte umístění napájecího adaptéru (musí být uvnitř, v normálním prostředí)
- instalujte přívodní kabel od adaptéru k siréně, adaptér **nezapínejte**
- uvolněte 2 plastové krytky v dolní části sirény (nožem)
- vyšroubujte šrouby pod krytkami
- opatrne otevřete kryt sirény
- nastavte volitelné funkce sirény (viz. popis nastavovacích spínačů)
- přimontujte spodek sirény na vybrané místo (nejprve instalujte horní vrut, zavěste na něj sirénu a označte pozice spodních vrutů)
- provlékněte kabel od adaptéru a dotáhněte vruty (pravý spodní vrut v posuvném plastovém lžíčku je součástí snímače utržení sirény)
- zapojte kabel do svorek označených PWR (na polaritě nezáleží)
- zapojte přívod zálohovacího akumulátoru (násuvný konektor)
- namontujte zpět kryt sirény

Přiřazení sirény do systému

V instalačním manuálu ústředny si prostudujte způsob přiřazování periferií.

- přepněte ústřednu do režimu učení
- zapněte napájecí adaptér sirény (siréna vyšle přihlašovací signál)
- úspěšné přiřazení do systému potvrdí siréna krátkým houknutím

Přiřazení sirény je možné též v situaci, kdy je již zapnuto napájení sirény (např. po resetu ústředny zabezpečovacího systému).

Sirénu lze naučit tak, že v učícím režimu ústředny zadáte na klávesnici ústředny výrobní číslo sirény (6 cifer) uvedené v záručním listě (též na štítku v siréně). Ústředna si po zadání čísla vyžadá učící signál od sirény. Siréna vyšle učící signál pouze v případě, že nemá spojení s jinou ústřednou (tím je zabráněno převzetí cizí sirény). Výměna informací mezi ústřednou a sirénou trvá v takovém případě cca 5 vteřin.

Poznámka: pokud nemá ústředna dobré radiové spojení se sirénou (velká vzdálenost, rušení apod.), potom se může stát, že se siréna do systému nepřiřadí. V takovém případě lze pro zlepšení komunikace využít přídavnou drátovou anténu typ AN-01. Tu zapojte do konektoru externí antény a rozpojením propojky odpojte vnitřní anténu. Přídavnou anténu fixujte na stěnu domu (viz, nákres v příbalu antény).

Nastavovací spínače

Pomocí spínačů lze nastavit chování sirény:

- hlasité potvrzování zajištění a odjištění systému
 - poloha 1** – siréna nepotvrzuje zajištění a odjištění
 - poloha ON** – siréna 1x houkne při zajištění, 2x při odjištění a 3x při odjištění s pamětí události na ústředně. Siréna také upozorní na závadu periferie při zajištění (dle nastavení parametru 39x ústředny). Pokud zvolíte hlasité potvrzování, siréna jej provádí bez ohledu na nastavení volitelných funkcí ústředny.
- optická signalizace stavu sirény (systému)
 - poloha 2** – blíkač sirény krátce blikne cca každých 30 sec., pokud je siréna v pořádku připravena k činnosti.
 - poloha ON** – blíkač sirény pravidelně krátce blikne, pouze pokud je zabezpečovací systém zajištěn.

Funkce sirény

Při poplachu zabezpečovacího systému (kromě tichého poplachu Panik) houká siréna po dobu poplachu na ústředně, maximálně však po dobu 19 minut. Blíkač bliká ještě 1 hodinu po skončení poplachu, popřípadě do dalšího zajištění systému.

Na demontáž krytu či utržení sirény reaguje ústředna systému signalizací „sabotaž A“. Siréna též pravidelně informuje ústřednu o připravenosti k provozu. Případnou závadu sirény nebo ztrátu spojení se sirénou zobrazí ústředna indikací „porucha A“. Nízké napětí záložního akumulátoru je signalizováno indikací „baterie A“. V takovém případě zkонтrolujte napájení sirény.

Signalizaci poplachu bezdrátovou sirénou je možno v ústředně vypnout (nastavením parametru 38x v programovacím režimu ústředny). I při vypnuté signalizaci poplachu bude siréna potvrzovat stav systému dle nastavení spínačů v siréně. Ústředna též dále hlídá stav a přítomnost sirény.

Siréna nevyžaduje žádnou údržbu, její zálohovací akumulátor je dobijen automaticky. Životnost akumulátoru je max. 5 let, po této době doporučujeme jeho výměnu.

Upozornění – pokud na ústředně vymažete pozici bezdrátové sirény (v učícím režimu nebo resetem ústředny), potom přestane ústředna sledovat stav sirény. Avšak siréna bude dále reagovat na údaje z ústředny. K vymazání ústředny v siréně dojde až vypnutím adaptéru a zálohovacího akumulátoru sirény.

Pozor, před jakoukoliv manipulací se sirénu musíte vždy nejprve přepnout zabezpečovací systém do uživatelského nebo programovacího režimu. Jinak dojde při demontáži k vyloučení poplachu.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody či úrazy způsobené nesprávným či nevhodným použitím sirény.

Poznámka: Po použití baterie (akumulátor) stejně jako výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz