


# Hlasitý interkom SP-02

Hlasitý interkom SP-02 je určený na polo duplexnú komunikáciu medzi volajúcim a SP-02. Umožňuje prepínať smer hovoru, čím získa užívateľ možnosť odposluchu alebo hovoru do priestoru, v ktorom je interkomom nainštalovaný. Pripája sa na analógovú telefónnu linku (ku komunikátoru s výstupom simulujúcim telefónnu linku - napr. JA-80Y).

SP-02 dokáže automaticky zdvihnúť prichádzajúci hovor až z 8 autorizovaných telefónnych čísiel. Na automatické zdvihnutie prichádzajúcich hovorov je nutné, aby telefónna linka podporovala identifikáciu volajúceho (CLIP). Hovory z neznámych čísiel možno prijať stlačením tlačidla. Programovanie SP-02 možno uzamknúť štvorciferným kódom.

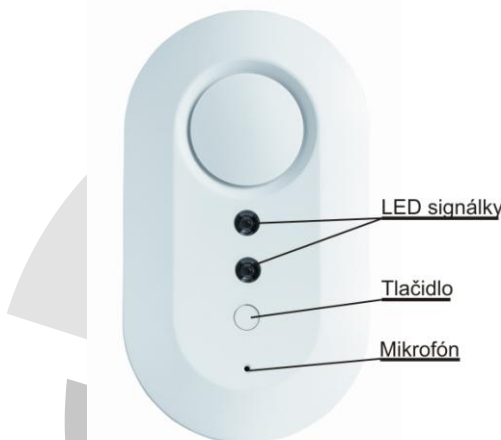

## Inštalácia

Po pripojení ku komunikátoru vložte do SP-02 batérie (2x1,5V AA). Ak je všetko v poriadku, zariadenie je v pohotovostnom režime, ktorý signalizuje blikanie zelenej LED signálky. Ak bliká červená LED signálka, sú vybité batérie a je ich nutné vymeniť (používajte výhradne kvalitné alkalické batérie).

Pri prvom zapnutí je potrebné nastaviť interkom:

- Zavolajte na telefónne číslo interkomu z ľubovoľného telefónu. Keď sa rozbliká červená LED signálka, stlačte na SP-02 tlačidlo na prijatie hovoru.
- Na telefóne, z ktorého voláte, stlačte kláves „\*“. Otvorí sa nastavovací režim SP-02. Podľa nasledujúcej tabuľky nastavte interkom.

**POZOR:** Znak „\*“ je už považovaný za súčasť zadávanej sekvencie.

- Po nastavení požadovaných parametrov ukončíte hovor.

Sekvencia	Funkcia
**	Uloženie aktuálneho čísla volajúceho na pozíciu 1
*Dxxxxxxxx*	Nastavenie telefónnych čísiel (7 až 22 číslic), D je pozícia (1–8) Interkom automaticky prijme volania z týchto tel. čísiel.
*D*	Vymazanie telefónneho čísla na pozícii D.
*9xxxx*	Zadanie štvormiestneho užívateľského kódu a uzamknutie interkomu – najskôr je nutné nastaviť aspoň jedno tel. číslo!
#xxxx	Odomknutie interkomu.

### Poznámky:

- Správne zadanie a uloženie sekvencie je potvrdené pípnutím. Ak dôjde k chybe pri zadávaní, interkom pípne 4x. V prípade zlyhania operácie (z dôvodu slabej batérie) interkom zapípa 10x.

- Pri programovaní sa zadaný užívateľský kód ihneď aktivuje a uzamkne SP-02. Pri ďalšom vstupe do nastavení interkomu je ho potrebné najskôr odomknúť.
- V zamknutom stave nie je možné ručne zdvihnúť hovory od neznámych čísiel.
- Po zadaní sekvencie #xxxx, ostane interkom odomknutý aj po ukončení hovoru. Pre opätovné uzamknutie je potrebné zadať kód znova (sekvencia \*9xxxx\*).

## Volanie

Krátkym stlačením tlačidla sa uskutoční tiesňový hovor na telefónne číslo uložené v pamäti SP-02 na 1. pozícii. Po vytočení telefónneho čísla zaznie dlhé pípnutie, ďalšie funkcie sú zhodné s prijatím prichádzajúceho hovoru (*pozri nižšie*).

Interkom automaticky prijme prichádzajúce volania až z 8 telefónnych čísiel (*pozri nastavovaciu tabuľku*). Volajúcemu zodvihnutie hovoru signalizuje dlhé pípnutie. Po zdvihnutí sa rozsvieti zelená LED signálka, ktorá signalizuje zapnutý mikrofón (odposluch objektu). Prichádzajúci hovor z neznámeho tel. čísla signalizuje blikanie červenej LED signálky. Ak nie je SP-02 uzamknutý, možno prijať hovor stlačením tlačidla.

Tlačidlo / sekvencia	Funkcia	Signalizácia
1	prepínanie mikrofón / reproduktor	zelená / červená LED signálka
2	zapne odposluch / vypne reproduktor	zelená LED signálka
5	zapne reproduktor / vypne odposluch	červená LED signálka
0	zavesenie	zelená LED signálka bliká
#xxxx	odomknutie interkomu kde: xxxx je platný užívateľský kód	pípnutie

### Poznámky:

- Ak nie je interkom SP-02 uzamknutý, možno meniť smer hovoru aj v objekte. Krátke stlačenie tlačidla mení smer hovoru rovnako ako klávesy "1".
- Ukončiť hovor môže iba volajúca strana stlačením klávesu "0" alebo položením slúchadla. Hovor sa ukončí aj automaticky, 5 minút po poslednom prevedenom príkaze.
- Pri testovaní funkčnosti buďte s telefónom mimo dosahu SP-02 - inak dôjde k nepríjemnej akustickej spätnej väzbe a rozhúkaniu. Pri stlačení niektorého z klávesov 3, 4, 6, 7, 8 alebo 9 dôjde k umlčaniu interkomu, komunikáciu možno obnoviť opätovným stlačením niektorého z kláves.

## Reset

V prípade straty kódu alebo potreby vymazania všetkých uložených čísiel z pamäte je možné interkom reštartovať. Pri vkladaní batérií držte stlačené tlačidlo. Červená LED signálka sa rýchlo rozblika. Tlačidlo držte stlačené až do jej zhasnutia. Po resete je SP-02 odomknuté a všetky pozície v pamäti volné.


## Technické parametre

Napájanie

2x alkalická batéria AA 1,5V



Jablotron týmto vyhlasuje, že výrobok SP-02 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 2004/108/EC a NV č. 194/2005 Z.z., ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach [www.jablotron.sk](http://www.jablotron.sk).

**Poznámka:** Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzďavané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.