

JABLOTRON Mercury


Gracias por adquirir un sistema JABLOTRON Mercury. Este manual del usuario le guiará y le explicará todo lo que necesita para utilizar el sistema.

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

Para que la alarma garantice realmente la protección, debe estar conectada a una central de recepción de alarmas (CRA) para garantizar una intervención profesional en caso de peligro. Si no utiliza un servicio de CRA, póngase en contacto con su instalador.



ALARMA DE
ALTA CALIDAD



INSTALACIÓN
PROFESIONAL



SUPERVISIÓN LAS
24 HORAS DEL DÍA



ACCIÓN EN CASO
DE ALARMA

CÓMO ARMAR Y DESARMAR EL SISTEMA

La detección de incendios, inundaciones y manipulación es permanente, los detectores de intrusión sólo supervisan si el sistema está armado.

La puerta del garaje y el portón de entrada pueden ser controlados por el sistema de alarma mediante módulos de salida adicionales.

La función de timbre de puerta está disponible si el sistema tiene un botón de timbre de puerta asignado durante la configuración. Dependiendo de la configuración de su sistema, utilice:


CONTROL REMOTO

En función de cómo esté configurado el sistema de alarma, el control remoto permite al usuario armar y/o desarmar todo el sistema de alarma o sus particiones.

Rojo – armar
Verde – desarmar
Amarillo – fuera de rango



Rojo – armar
Verde – desarmar
Amarillo – fuera de

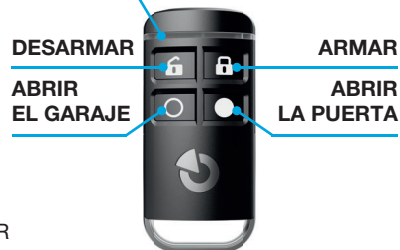

CANCELACIÓN DE LA ALARMA: pulse DESARMAR

TECLADO SIN PANTALLA

Dependiendo de cómo se haya configurado el sistema de alarma durante la instalación, el teclado activa o desactiva todo el sistema de alarma o parte de él.

AUTORIZACIÓN: Siempre debe introducir su código de acceso válido o utilizar una tarjeta/etiqueta RFID en el teclado antes de utilizar los botones ARMAR o DESARMAR. La validez de la autorización se indica mediante el parpadeo en verde de la barra luminosa de señalización.

AJUSTES PARCIALES: Si su alarma tiene activado un ajuste parcial, sólo se armarán los detectores

seleccionados. Se activa mediante autorización y pulsando el botón ARM (confirmado por el Indicador LED amarillo del botón derecho). Si el teclado está configurado para permitir el armado completo, se activa pulsando dos veces el botón ARMAR tras una autorización válida (confirmada por el indicador LED rojo del botón derecho).

RETARDO DE ENTRADA Y SALIDA: Se indica mediante el pitido del teclado. El tiempo de salida es el tiempo durante el cual debe abandonar el área protegida antes de que se active el sistema. El tiempo de entrada es el tiempo durante el cual debe desarmar el sistema de alarma, de lo contrario se activará una alarma. Los tiempos específicos son configurados por su instalador JABLOTRON.

CANCELACIÓN DE ALARMA: Autorícese y pulse el botón DESARMAR.

MEMORIA DE ALARMA: El LED rojo permanece parpadeando después de un evento de alarma. Para cancelar esta señalización, repita el desarmado (autorizando y pulsando el botón DESARMAR).

Botón **DESARMAR**

Verde – desarmado
Verde parpadeos – retraso de entrada

Verde – todo va bien

Verde parpadeos – autorización válida

Rojo parpadeos – alarma (o memoria de alarma)

Amarillo – fallo



Botón **ARMAR**

Amarillo – Ajuste parcial

Rojo – armado

Rojo parpadeos – alarma (o memoria de alarma)

TECLADO CON PANTALLA

Permite al usuario controlar hasta 4 particiones independientes de la vivienda. Además, cuenta con un MENÚ que se puede utilizar para ver la memoria de eventos y otra información.

AUTORIZACIÓN: Siempre debe introducir su código de acceso válido o utilizar una tarjeta/etiqueta RFID en el teclado antes de utilizar los botones ARMAR o DESARMAR. La validez de la autorización se confirma mediante el parpadeo verde de la barra luminosa.

AJUSTE PARCIAL: si su alarma utiliza ajustes parciales en alguna partición, se activa mediante autorización y pulsando el botón ARMAR correspondiente (el LED amarillo de la derecha). Si pulsa dos veces el botón ARMAR después de la autorización, la partición se activará por completo (LED rojo a la derecha).

RETRASO DE ENTRADA Y SALIDA: Indicado por el pitido del teclado. El tiempo de salida es el tiempo durante el cual debe abandonar el área protegida antes de que se active el sistema. El tiempo de entrada es el tiempo durante el cual debe desarmar el sistema de alarma, de lo contrario se activará una alarma. Los tiempos específicos son configurados por su instalador JABLOTRON.

CANCELACIÓN DE ALARMA: Autorícese y pulse el botón DESARMAR, que parpadea en rojo.

MEMORIA DE ALARMA: El LED rojo permanece parpadeando después de un evento de alarma. Para cancelar esta señalización, repita el desarmado (autorizando y pulsando el botón DESARMAR).

MENÚ DEL TECLADO INTERNO

- MEMORIA DE EVENTOS – resumen del historial registrado en la alarma
- ESTADO DEL SISTEMA – resumen del estado de las alarmas y los dispositivos
- OPCIONES DE PANTALLA* – contraste y retroiluminación de la pantalla

* este ajuste sólo está disponible para el administrador de la alarma.

El botón **DESARMAR**
para particiones individuales

Verde – desarmado
Verde parpadeante –
retardo de salida

Verde – todo va bien

Verde parpadeos –
autorización válida

Rojo parpadeante –
alarma (o memoria de
alarma)

Amarillo – fallo



El botón **ARMAR**
para particiones individuales

Amarillo – Ajuste
parcial

Rojo – armado

Rojo parpadeos – alarma
(o memoria de alarma)

Los nombres de las
particiones o información
sobre el estado del sistema.


Nota: para prolongar la duración de la batería, el teclado inalámbrico se apaga tras unos 10 segundos de inactividad.

APP MYJABLOTRON

La aplicación para smartphone le permite controlar y supervisar su alarma, abrir la puerta del garaje y la cancela de entrada. Contiene un historial de eventos y, si hay instalados detectores de movimiento con cámaras de fotoverificación, muestra fotos de alarmas en la pestaña Galería. También informa de los tipos de eventos seleccionados. El administrador de alarmas puede establecer diferentes permisos para usuarios individuales. Dependiendo del tipo de teléfono, se activa la autorización del usuario mediante un código numérico, la huella dactilar o el reconocimiento facial.

La aplicación MyJABLOTRON puede descargarse tanto para iOS como para Android. La cuenta de acceso para el administrador de la alarma la establece el socio instalador. Recibirá los datos de acceso a la aplicación en la dirección de correo electrónico que proporcione al socio instalador de JABLOTRON. A continuación, el administrador de la alarma podrá configurar el acceso a la aplicación para otros usuarios.

La mejor manera de familiarizarse con la aplicación es navegar por las opciones una por una.

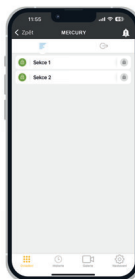

MANTENIMIENTO DE ALARMAS

Para un funcionamiento fiable del sistema de alarma, le recomendamos que organice inspecciones anuales regulares de su sistema con su socio instalador de JABLOTRON. Póngase en contacto con su socio instalador de JABLOTRON si la alarma informa de una avería.

Advertencia:

1. No intente abrir ni desmontar ningún componente del sistema de alarma. Se producirá una alarma de tamper.
2. Al limpiar, evite dañar los componentes del sistema de alarma. Sugerimos limpiar el polvo acumulado en los detectores con un plumero de fibra fina.
3. Utilice un paño húmedo para limpiar el teclado. Evite el uso de disolventes orgánicos, ya que podrían dañar el teclado.
4. La sustitución de la batería debe ser realizada exclusivamente por su instalador JABLOTRON. La duración media de las pilas es de aproximadamente 2 años. La duración de la batería de un teclado inalámbrico puede ser significativamente menor si el teclado se utiliza más de dos veces al día.

