


JA-110Z Väyläjakaja kansisuojojalla

JA-110Z-väyläjakaja jakaa **JABLOTRON 100** -järjestelmän väylän. Kaksi kansisuojojakontaktia suojaaa sitä sabotaasilta. Sen mukana toimitetaan JA-190PL-rasia/kotelo, johon tämä moduuli on suunniteltu sijoitettavaksi. Siinä on myös kaksi 4 tulo/lähtö-terminaalilohkoa, joita voidaan käyttää tavallisten langallisten alueiden lisäksi.


Se vie yhden paikan järjestelmästä. Ainoastaan koulutettu asentaja, jolla on hyväksytyyn jälleenmyyjän myöntämä voimassaoleva sertifikaatti, saa asentaa tämän tuotteen.

Asennus

Jakaja on asennettava mukana toimitettavaan JA-190PL-rasiaan. Kansisuojojakontaktit, toiminta ja järjestelmän väylän jännitehäviön mittaaminen edellyttävät, että moduuli rekisteröidään järjestelmään.

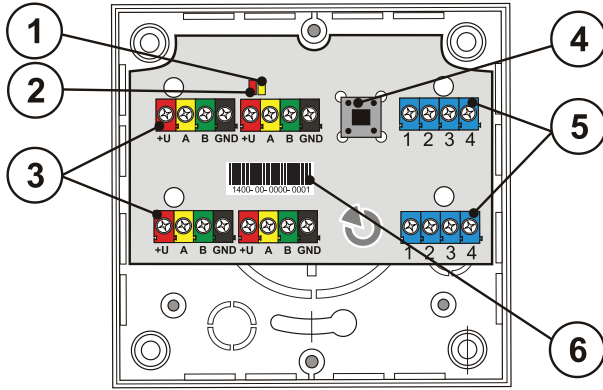

Kuva 1: 1 – keltainen LED-indikointimoduuli; 2 – punainen LED-indikointimoduuli; 3 – väylän terminaalit; 4 – etuosan kansisuojojakontakti; 5 – lisäterminaalit; 6 – tuotantokoodi

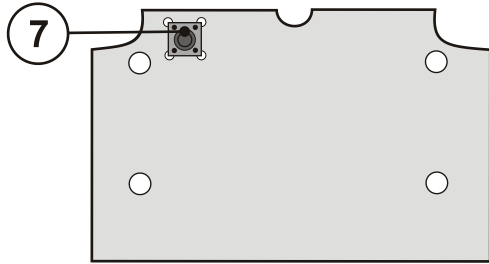

Kuva 2: 7 – alempi/takaosan kansisuojojakontakti

1. Aseta JA-190PL-rasia (jakaja sisällä) haluttuun paikkaan. Kun jakaja sijoitetaan suojatun alueen ulkopuolelle, on käytettävä JA-110T-väyläerotinta. Tai jos yksi haaroista ohjataan suojattujen tilojen ulkopuolelle, asenna JA-110T-väyläerotin kyseiseen haaraan sen suojaamiseksi peukaloimilta (oikosulku) ilman, että se vaikuttaisi muuhun väylään.
2. Kytke väyläkaapeli terminaalisiin (3). Väylän terminaalit on kytketty rinnakkain, eikä terminaalit määritetä tuloiksi tai lähdöiksi.

Katkaise laitteesta aina virta kun kytket moduulin järjestelmän väylään.



Jos moduuli sijoitetaan suojatun alueen ulkopuolelle, järjestelmän väylä on suojattava käyttämällä JA-110T-väyläerotinta.

3. Seuraa keskusyksikön asennusohjetta.

Perusasennus:

- a. Kun järjestelmä on päällä, keltainen LED (1) alkaa vilkkua, mikä ilmaisee, ettei moduulia ole vielä rekisteröity järjestelmään.

- b. Käynnistä **F-Link**-ohjelma, valitse haluttu kohta **Devices (Laitteet)** -välilehden ikkunassa ja käynnistä rekisteröitymistila napsauttamalla **Enroll (Rekisteröi)** -vaihtoehtoa.

- c. Moduuli rekisteröidään järjestelmään painamalla etuosan kansisuojojakontaktia (4), jolloin keltainen LED-indikointimoduuli (1) sammuu.

Huomaa: Moduuli voidaan rekisteröidä järjestelmään myös syöttämällä sen tuotantokoodi (6) F-Link-ohjelmalla (1400-00-0000-0001). Tuotantokoodi löytyy moduulin piirilevyn liimatusta tarrasta viivakoodin alapuolelta.

Ellei moduulia rekisteröidä järjestelmään, sitä käytetään tavallisena jakajana ilman kansisuojojaa ja ilman jännitehäviön mittausta.

Moduulin ominaisuuksien asetus

Moduulin ominaisuudet voidaan asettaa **F-Link**-ohjelman **Devices**-ikkunassa. Käytä moduulin kohdalla **Internal settings (Sisäiset asetukset)** -vaihtoehtoa avataksesi ikkuna, jossa voit tehdä seuraavat asetukset (*tehdasasetukset):

Alempi/takaosan kansisuoja: Käytössä* / ei käytössä (7).

Huomaa: Optinen indikointi suoritetaan JA-100-järjestelmän standardin mukaan.

- Keltainen LED (1) – vilkkuu, kun moduulia ei ole vielä rekisteröity järjestelmään, jatkuva valo kertoo viasta.
- Punainen LED (2) – LED ilmaisee, että kansisuojojakontakti on aktivoitu. Vilkkuu kun niiden tila muuttuu (aktivointi / deaktivointi).

Tekniset tiedot

Jännite	keskusyksikön väylästä 12 V (9 – 15 V)
Virrankulutus (valmiustilassa)	5 mA
Virrankulutus (kaapelivalinta)	5 mA + liitetyt ilmaisimet
Mitat	76 x 54 x 30 mm
Luokitus: EN 50131-1, EN 50131-3 Grade 2	
Käyttöympäristö	EN 50131-1
	II. Sisäkäyttö yleisesti
	-10 °C – +40 °C
Käyttölämpötila-alue	
Standardienmukaisuus	EN 50130-4, EN 55022



JABLOTRON ALARMS a.s. vakuuttaa täten, että JA-110Z täyttää yhteisön asiaan kuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön: Direktiivit numero: 2014/30/EU, 2011/65/EU. Löydät alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen osoitteesta www.jablotron.com – kohdasta Ladattavaa.

Huomaa: Vaikka tämä tuote ei sisälläkään haitallisia materiaaleja, suosittelemme, että se palautetaan käytön jälkeen myyjälle tai suoraan valmistajalle.