


JA-111M, JA-111MB, JA-111M-AN, JA-111M-GR

Johdollinen magneetti-ilmaisoin – mini

Tuote on johdollinen osa **JABLOTRON** järjestelmää. Sen tarkoitus on tunnistaa ovien, ikkunoiden ja vastaavien avaamista. Ilmaisoin reagoi ON/OFF-periaatteella (ilmoittaa aktivoinnista sekä lepotilasta). Tuote on tarkoitettu koulutetun teknikon asennettavaksi, jolla on voimassaoleva Jablotronin todistus.

Asennus

Valitse ilmaisimelle sopiva paikka. Asenna ilmaisimen sensoriosa oven (ikkunan) kiinteälle puolelle ja magneettiosa sen liikkuvalla puolelle. Vältä asennusta suoraan metallisille pinnoille (kielteinen vaikutus magneettisensorin toimintaan).

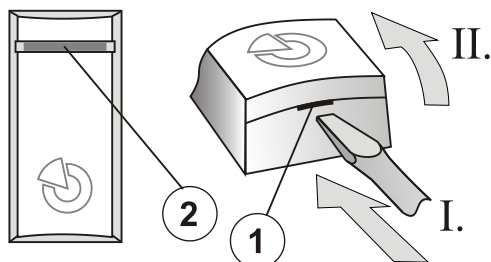


Kuva: 1 – kannen salpa; 2 – merkkivalot (keltainen ja punainen)

1. Avaa kansi nostamalla se varovasti ruuvitaltalla salvan kohdalla (1).
2. Taita muovikotelon takaseinästä muovia irti sopivassa kohdassa, pujota kaapeli muodostuneesta aukosta ja ruuvaa ilmaisoin kiinni haluttuun paikkaan.



BUS-väylän liitäntä tulee aina tehdä vain syötön ollessa kokonaan pois kytkettynä.

3. Liitä BUS-väylän kaapeli (3) liittimiin (6).

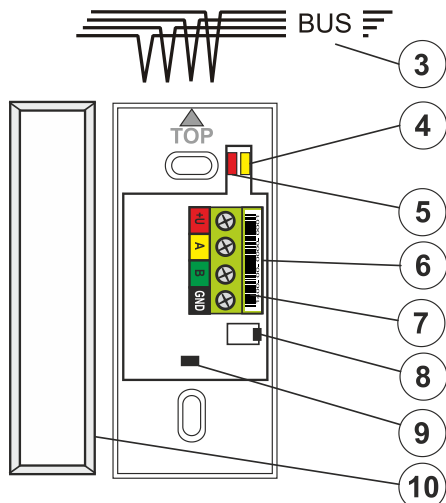

Kuva: 3 – BUS-väylän kaapeli; 4 – keltainen merkkivalo – virhetoiminta; 5 – punainen merkkivalo – aktivointi; 6 – BUS-väylän liittimet; 7 – sarjanumero; 8 – sabotaaesitykin; 9 – kielkosketin; 10 – kestopagneetti

4. Seuraavassa noudata keskusyksikön asennusohjeita.

Perusohje:

- a. Sen jälkeen kun virta kytketään päälle, keltainen merkkivalo osoittaa vilkkumalla, että ilmaisoin ei ole rekisteröity järjestelmään.
- b. **F-Link** ohjelman **Laitteet**-välilehdellä valitse haluttu kohta ja käynnistä opetustila **Määritä**-valinnalla.
- c. Paina ilmaisimen sabotaaesitykin (8) – tällä tavoin moduuli oppii ja keltainen merkkivalo sammuu.

5. Sulje ilmaisimen kansi.


Ilmaisimen asetukset

Asetukset määritetään F-Link ohjelmassa, välilehti **Laitteet**. Ilmaisimen kohdalla käytä **Sisäiset asetukset**-valintaa. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voi määrittää (* merkitsee tehdasasetuksia):

LED indikoi aktivointia: Päällä* / Pois määrittää aktivointia osoittavan punaisen merkkivalon toimintaa.

Huomautukset:

- Ilmaisimen voi opettaa järjestelmään myös syöttämällä sarjanumero (6) F-Link ohjelmaan. Kaikki numerot on syötettävä (malli: 1400-00-0000-0001).
- Lähettimen ja kestopagneetin välisen etäisyyden tulisi olla lyhimmillään kun ovi on suljettu. Magneetin ja ilmaisimen väliset aktivointi-/deaktivointietäisyydet näytetään seuraavassa kuvassa. Arvot voivat poiketa käytettäessä toisen tyyppisiä magneetteja ja polariteetiltaan vastakkaisia magneetteja.

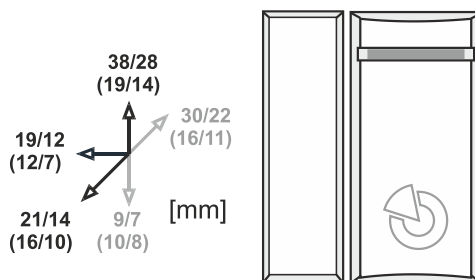

Kuva: Ei-magneettiselle (magneettiselle) pinnalle asennetun ilmaisimen aktivointi-/deaktivointietäisyydet.

Tekniset tiedot

Virransyöttö	keskusyksikön BUS-väylästä 12 V (9–15 V)
Virrankulutus lepotilassa	2,5 mA
Maksimivirrankulutus	5 mA
Mitat	55 x 27 x 16 mm
Paino (pelkkä piirilevy)	33 g
Luokitus	aste 2
standardien	EN 50131-1, EN 50131-2-6 mukaan
Käyttöympäristö	EN 50131-1 II. yleiset sisätilat
Käyttölämpötila	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttökoosteus	75 % RH, ei tiivistymistä
Sertifioija	Trezor Test s.r.o.
Täyttää myös standardit	EN 50130-4, EN 55032, EN 50581
	EN 50131-1, EN 50131-2-6
Suositteluruuvi	2 x ø 3,5 x 40 mm (uppkantaruuvi)



JABLOTRON ALARMS a.s. vakuuttaa täten, että JA-111M, JA-111MB, JA-111M-AN, JA-111M-GR täyttää yhteisön asiaan kuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön: Direktiivit numero: 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Löydät alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen osoitteesta www.jablotron.com – kohdasta Ladattavaa.



Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.