

JA-160PC Bezprzewodowy czujnik dualny PIR + kamera FOTO

JA-160PC jest jednym z elementów systemu JABLOTRON 100. Jego zadaniem jest detekcja ruchu osób w chronionym obiekcie i wizualne potwierdzenie alarmu. Kamera wykonuje kolorowe zdjęcia o rozdzielczości 640 x 480 pikseli po wykryciu ruchu gdy system jest uzbrojony. Kamera jest wyposażona w lampę błyskową (flesz) która umożliwia wykonywanie zdjęć w ciemności. Zdjęcia są zapisywane na wewnętrznej karcie pamięci w czujce oraz wysyłane do centrali, skąd mogą być wysyłane na zewnętrzny dysk, do stacji monitorowania lub do użytkownika. Czujka może także wykonać zdjęcie na życzenie. Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora z certyfikatem wystawionym przez autoryzowanego dystrybutora.

Instalacja


Czujkę można zamontować na ścianie lub w narożniku pomieszczenia. W pomieszczeniu nie powinny znajdować się żadne przedmioty, które powodują szybką zmianę temperatury lub zachowanie podobne do poruszającego się człowieka (ruch zasłon nad kaloryferem, zwierzę, itp.). Nie zaleca się montażu czujki naprzeciwko okien, bądź w miejscach, gdzie występuje nadmierne krążenie powietrza (w pobliżu wentylatorów, źródeł ciepła, klimatyzatorów, nieuszczelnionych drzwi, itp.). Ponadto, przed czujką nie powinny znajdować się przeszkody powodujące ograniczenie jej widoczności.

Rysunek:

- 1 – flesz do oświetlania;
2 – obiektyw kamery 3 – Sensor PIR; 4 – Zatrask obudowy;

1. Otworzyć pokrywę czujki (naciskając zatrask - 4). Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć znajdującego się wewnątrz sensora PIR (14), co mogłoby spowodować jego uszkodzenie.
2. Wyjąć płytkę PCB – mocowaną za pomocą zatrasku 9.
3. Zalecany jest montaż czujki na wysokości 2.5 m nad podłogą.

4. Wykonać otwory w plastikowej podstawie w miejscach na śruby.
5. Włożyć ponownie płytkę PCB

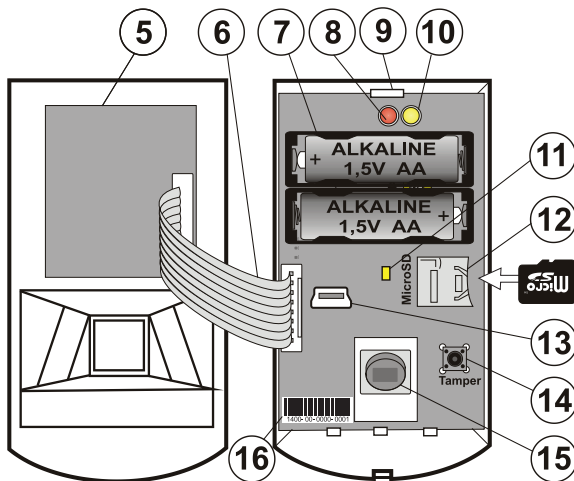

- Rysunek: 5 – Moduł kamery; 6 – kable połączeniowe; 7 – baterie; 8 – czerwona dioda LED; 9 – zatrask PCB; 10 – żółta dioda LED; 11 – żółta dioda LED dla karty SD; 12 – Karta pamięci Micro SD; 13 – złącze mini USB; 14 – styk sabotażowy; 15 – sensor PIR; 16 – kod produktu.

6. Zostaw baterie nie podłączone i otwórz obudowę, następnie postępuj zgodnie z instrukcją obsługi centrali alarmowej. Procedura logowania do systemu:
 - a. Oduł radiowy JA-110R musi być zainstalowany w systemie.
 - b. Uruchom program **F-Link**, wybierz żądaną pozycję w oknie **Urządzenia** i wciśnij przycisk **Dodaj**.
 - c. Aby przypisać czujkę do systemu należy włożyć baterie. Gdy druga bateria zostanie włożona sygnał logowania zostanie

wysłany do centrali i czujka zostanie przypisana do wybranego adresu. wcisnąć styk sabotażowy. Następnie przez okres do trzech minut czujka będzie w fazie stabilizacji, będzie to sygnalizowane miganiem diody LED. Jeżeli do czujki zostały włożone wyczerpane baterie dioda LED będzie migać na czerwoną przez 3 minuty.

Jeżeli w systemie nie było wcześniej dodawanych czujek z aparatem, program F-Link „zasugeruje” włączenie opcji „wysyłanie zdjęć na serwer zewnętrzny”. Zalecane jest włączenie tej opcji oraz poinformowanie o tym klienta, ponieważ zdjęcia te zapisywane będą na zewnętrznym serwerze w zdarzeniach systemu.

Uwaga: Jeżeli transmisja zdjęć na serwer nie jest aktywna, wówczas zdjęcia będą zapisywane na wewnętrznej karcie pamięci w czujce oraz w pamięci centrali. Jednak wtedy nie jest możliwe wysłanie zdjęcia do użytkownika na telefon lub e-mail.

7. Zamknij obudowę czujki i sprawdź jej funkcjonowanie. Po zamknięciu obudowy czujka przez 15 minut będzie w trybie testowym gdzie każde naruszenie będzie sygnalizowane diodą LED i wysłane do centrali.

UWAGA: Aby załogować czujkę do centrali, gdy jej baterie są już włożone, należy wyjąć baterie, następnie przytrzymać styk sabotażowy przez kilka minut (aby rozładować resztę energii z czujki) a następnie dodać od nowa czujkę przez założenie baterii.

Czujkę także można załogować do centrali poprzez wpisanie jej unikalnego kodu produktu (16) do programu F-Link (lub użyć skanera kodów kreskowych). Wszystkie numery kodów kreskowych mają postać: (1400-00-0000-0001).

Wewnętrzne ustawienia czujki

Parametry czujki można zaprogramować w programie F-link w oknie Urządzenia w zakładce „Ustawienia wewnętrzne” dla danej czujki. Poniżej opis funkcji:

Aktywacja LED: umożliwia użytkownikowi wyłączenie lub włączenie sygnalizacji ruchu za pomocą czerwonej diody LED. W trybie serwisowym sygnalizacja zawsze działa.

Poziom czułości sensora PIR: określa poziom odporności na fałszywe alarmy. Poziom Standardowy (ustawienia domyślne) jest połączeniem podstawowej odporności i szybkiej reakcji. Poziom zwiększony zapewni większą odporność, ale wolniejszą reakcję czujki.

Zadziałanie z wyjściem PG: wybór wyjścia PG, którego aktywacja będzie powodować wykonanie zdjęcia.

Wykonanie fotografii po aktywacji wyjścia PG: z fleszem, bez flesza

Wykonanie fotografii w czasie na wejście: z fleszem, bez flesza

Wykonanie fotografii podczas alarmu: z fleszem, bez flesza

Wyślij obraz pre-alarmu: załączenie funkcji powoduje wysłanie zdjęcia przed stanem alarmowym (pre-alarm) z danej strefy, np. podczas czasu na wejście.

Test: Wykonuje testowe zdjęcie z fleszem i wyświetla je. Po wybraniu opcji **Szczegóły** program pokazuje zdjęcie w wyższej rozdzielczości 640 x 480. Zdjęcia są wysyłane na zewnętrzny serwer (jeżeli taka opcja jest zaznaczona).

Działanie kamery a reakcja linii

Działanie kamery zależne jest od ustawień **Reakcji** linii dla danej czujki w programie **F-Link**, w zakładce **Urządzenia**

Natychmiastowa: Podczas jednej sesji alarmowej czujka może być naruszona maksymalnie 4 razy (potem zostaje automatycznie zablokowana). Każde naruszenie powoduje wykonanie maksymalnie 2 zdjęć, które są wysyłane do centrali sterującej (max 8 zdjęć).

Opóźniona: Pierwsza aktywacja czujki podczas czasu na wejście powoduje wykonanie 2 zdjęć i zapisuje je w pamięci wewnętrznej czujki (opcja: **Wyślij obraz pre-alarmu** wyłączona). W momencie alarmu zdjęcia te wysyłane są do centrali sterującej. Następnie czujka zachowuje się jak dla reakcji natychmiastowa. (max 10 zdjęć).


Uwaga: Jeżeli w Parametrach systemu wybrana jest funkcja „Pominięcie po trzech alarmach” wówczas wykonywanie zdjęć blokowane jest po trzecim powtórzeniu.

Liczba zdjęć wykonanych i przekazywane może być 3 razy większa (max. 3x4 aktywacje podczas jednego ustawionego okresu wysyłania)

JA-160PC Bezprzewodowy czujnik dualny PIR + kamera FOTO

Charakterystyka detekcji

Czujka JA-160PC jest wyposażona w optykę 55°/12m. Na poniższym rysunku przedstawiony jest obszar detekcji. Soczewka nie może być wymieniona na inną ponieważ obiektyw wbudowanej kamery w czujce ma kąt patrzenia 43°. Zasięg lampy błyskowej (flesza) wynosi 3m.

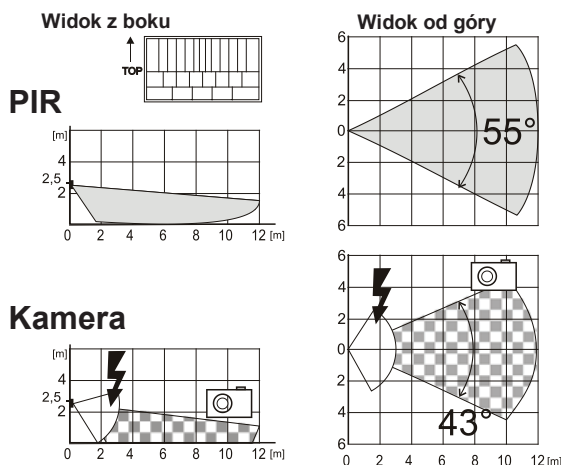

Zapisywanie i przechowywanie obrazów

Każde zdjęcie wykonywane jest w dwóch rozdzielczościach: niska (LQ = 320 x 240 pikseli) i wysoka (HQ = 640 x 480 pikseli).

Wszystkie obrazy są zapisywane na wewnętrznej karcie pamięci micro SD w folderach Foto_LQ i Foto_HQ. Gdy karta zostanie zapelniona, nowe obrazy są nadpisywane w miejscu najstarszych zdjęć. Obrazy zapisane na karcie pamięci można oglądać poprzez dowolną przeglądarkę. **Uwaga:** Niektóre programy antywirusowe sprawdzają karty SD po włożeniu do komputera. W takim przypadku po ponownym włożeniu karty SD do czujki zostanie przeprowadzone formatowanie karty SD z powodu rozpoznania nieznanego pliku. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z karty SD. Więcej informacji w zakładce „Formatowanie kart SD”

Zdjęcia są wysyłane do centrali w niskiej rozdzielczości. Można je przeglądać za pomocą programów F-Link i J-Link (w pamięci zdarzeń należy wybrać Nowe zdjęcie). Zdjęcia są wyświetlane w niskiej rozdzielczości, aby zobaczyć zdjęcie w wysokiej rozdzielczości należy wybrać przycisk Szczegóły. Obrazy w obu rozdzielczościach można także przeglądać poprzez zalogowanie się kodem Administratora w programie F-Link i wejście na dysk centrali: Flexi_log/Foto

Wysyłanie zdjęć z centrali sterującej

Wysyłka zdjęć do użytkownika możliwa jest na kilka sposobów:

Transfer zdjęć do serwisu Mój Jablotron

Wybierając tę opcję wysyłki zdjęć, użytkownik ma automatycznie dostęp do nich. Ustawienia centrali do wysyłki zdjęć konfigurują się automatycznie po rejestracji centrali w serwisie Mój Jablotron na stronie www.jablonet.net. Każde zdjęcie można także wyświetlić w wysokiej rozdzielczości. Z serwisu Mój Jablotron jest możliwość wysyłki linka do zdjęć na podany numer telefonu lub adres e-mail. Możliwe jest także wykonanie zdjęcia na żądanie bez wykorzystywania wyjść PG.

Transfer zdjęć na zewnętrzny serwer

Zdjęcia mogą być także wysyłane na zewnętrzny serwer np.: <http://img.jablotron.com>. Parametry do komunikacji są ustawione fabrycznie w centrali i są aktywowane gdy pierwsza czujka PIR z kamerą zostanie zalogowana do systemu. Aby mieć dostęp do zdjęć należy zalogować się lub stworzyć nowe konto na serwerze <http://img.jablotron.com> i wpisać kod rejestracyjny centrali. Kod rejestracyjny można znaleźć na płytce PCB centrali lub w programie F-Link w zakładce Ustawienia komunikatorów. Z serwera mogą być wysyłane raporty z informacją o nowym zdjęciu.

Gdy zdjęcia zostaną zapisane na serwisie Mój Jablotron lub wysłane na zewnętrzny serwer, jest możliwość aby centrala wysłała raport o nowym zdjęciu do dowolnego użytkownika systemu. Wybór użytkownika ustawia się w programie F-Link w zakładce Powiadomianie Użytkowników, kolumna Zdjęcie. W wiadomości SMS użytkownik otrzymuje link http do pobrania zdjęcia z serwera, które następnie może wyświetlić na swoim telefonie.

UWAGA: Ponieważ ten czujnik pozwala na wykonywanie zdjęć, gdy system jest rozbrojony przez wyjście PG lub poprzez serwis Mój Jablotron, producent ostrzega użytkownika, iż czujka musi być wykorzystywana w granicach określonych przez odpowiednie przepisy lub normy, szczególnie normy o ochronie prywatności.

Użycie czujki z kamerą podlega również przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych. Producent zaleca, aby użytkownicy byli świadomi zobowiązań funkcjonowania systemów CCTV.

Zgodnie z tymi rozporządzeniami użytkownicy systemu mają obowiązek uzyskać zgodę osób będących w zasięgu czujnika w trakcie wykonywania zdjęć na przetwarzanie obrazów lub mają obowiązek wskazać obszar przechwytywania obrazu poprzez tablice informacyjne.

Formatowanie kart micro SD

Czujka jest wyposażona w kartę pamięci micro SD (15). Dioda LED (16) jest wyłączona w normalnym trybie pracy. Powolne mruganie diody sygnalizuje rejestrację zdjęć na karcie lub karta SD została zmieniona. Format karty SD jest niezbędny do prawidłowego działania czujki. Formatowanie karty SD odbywa się poprzez wciśnięcie styku sabotażowego (13) i jest sygnalizowane szybkim mruganiem diody LED (16). Podczas tego procesu wszystkie zdjęcia z karty SD zostaną usunięte.

Zalecenia instalacyjne, ostrzeżenia

- Gdy w systemie jest zainstalowanych kilka czujek JA-160PC i są one naruszane w tym samym czasie, czas transmisji do centrali będzie wydłużony. Cała transmisja może zająć kilka minut.
- Podczas wybrania funkcji **Zadziałanie z wyjściem PG** należy w programie F-Link w funkcjach wyjść PG ustawić Typ wyjścia na **Impuls** z czasem minimum 15 sekund. Czujka PIR posiada wewnętrzny algorytm, który ogranicza robienie zdjęć z wyjściem PG do 1 zdjęcia na minutę.
- Ilość zdjęć w trybie pre-alarm wykonywanych z zadziałaniem wyjścia PG jest ograniczona do 40 zdjęć na dzień. Licznik zdjęć resetowany jest o północy. Zdjęcia wykonywane podczas alarmu lub zdalnie poprzez SERWIS Mój Jablotron nie mają ograniczeń.
- W serwisie Mój Jablotron w zakładce **Galeria Zdjęć/wysyłanie powiadomień** oraz na serwerze <http://img.jablotron.com> **Premises / Share** a także w trybie serwisowym w programie F-Linki i J-Linki wszyscy użytkownicy mają dostęp do zdjęć ze wszystkich stref systemu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Mój Jablotron lub zewnętrznego serwera zdjęć należy sprawdzić koszt transferu GPRS u operatora GSM

Dane Techniczne

Zasilanie	z baterii alkalicznych 2x AA (LR6) 1.5V 2400 mAh
Żywotność baterii	około 2 lat (przy wysyłaniu jednej serii zdjęć dziennie)
	Uwaga: nie zawiera baterii
Zalecana wysokość montażu	2.5 m od poziomu podłogi
Kąt detekcji/pole detekcji	55° / 12 m (standardowa optyka)
Kąt widzenia kamery	43°
Zasięg Flesza	max. 3 metry
Rozdzielczość kamery	LQ 320*240; HQ 640*480 pikseli
Rozmiar zdjęć LQ/HQ (standardowy)	2-10kB / 2-64kB (6kB / 35kB)
Standardowy czas przesyła zdjęcia LQ do centrali	20 sek. (10 sek.)
Standardowy czas przesyła zdjęcia HQ do centrali	15 s / GPRS; 2s / LAN
Środowisko pracy zgodne z EN 50131-1	II. wewnętrzne
Temperatura pracy	-10 to +40 °C
Wymiary	110 x 60 x 55 mm, 102g
Klasyfikacja	Klasa 2
Zgodnie z	EN 50131-1, EN 50131-2-2
Również zgodny z	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Może być stosowany zgodnie z ERC REC 70-03

Firma JABLOTRON ALARMS a.s. oświadcza niniejszym, że urządzenie JA-160PC zgodne jest z wymaganymi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Oryginał oceny zgodności znajduje się na stronie www.jablotron.com – sekcja Materiały do pobrania.



Uwaga: Pomimo, że produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych materiałów, prosimy po zakończeniu użytkowania produktu o jego zwrot do producenta lub dystrybutor.