



# JABLOTRON Mercury

Kiitos, että olet päätenyt JABLOTRON Mercury -järjestelmän. Tämä käyttöopas opastaa sinua ja selittää kaiken, mitä tarvitset järjestelmän käyttämiseen.

## HELPPOKÄYTTÖINEN JA TURVALLINEN

Vain päälle laitettu hälytin suojaa. Jablotron Mercury on hälytysjärjestelmä, jonka helppokäyttöisyys varmistaa oikean käytön. Voit valita tulevatko mahdolliset hälytykset suoraan sinulle vai mahdollisesti myös vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen. Valinta on sinun, asennusliikkeesi kertoo mielellään lisää.



LUOTETTAVA  
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

AMMATTIMAINEN  
ASENNUS

JATKUVA  
VALVONTA

TOIMINTA HÄLYTYKSEN  
SATTUESSA

## MITEN JÄRJESTELMÄ LAITETAAN PÄALLE JA POIS PÄÄLTÄ

Palo- ja vesivuotoilmaisimet valvovat aina, mutta murtoilmaisimet valvovat vain, jos järjestelmä on päällä.

Osavalvonta toiminto valvoo rakennuksen ulkokuorta (ovia ja ikkunoita), mutta sallii sisällä liikkumisen ilman hälytystä.

Ovikellotoiminto on käytettävissä, jos järjestelmään lisätään ovikellopainike ja pistokesireeni.

Järjestelmää voidaan käyttää:

### KAUKO-OHJAIN

Kaukosäätimellä käyttäjä voi kytkeä hälytysjärjestelmää tai sen alueita päälle ja pois päältä, sekä ohjata esim. autotallin ovea.

*Punainen* – kytketty päälle

*Vihreä* – pois päältä

*Keltainen* – kantaman ulkopuolella

*Punainen* – kytketty päälle

*Vihreä* – pois päältä

*Keltainen* – kantaman ulkopuolella

POIS  
PÄÄLTÄ



PÄÄLLE

POIS  
PÄÄLTÄ



PÄÄLLE

AVAA  
AUTOTALLI

AVAA  
PORTTI

**HÄLYTYKSEN PERUUTUS:** paina POIS PÄÄLTÄ-painiketta

## NÄPPÄIMISTÖ ILMAN NÄYTTÖÄ

Hälytysjärjestelmää voidaan ohjata näppäimistöllä, kytkeä järjestelmää tai sen alueita päälle ja pois päältä, sekä suorittaa ohjauksia.

**VALTUUTUS:** Sinun on aina syötettävä voimassa oleva pääsykoodisi tai käytettävä RFID-tunnistetta/korttia näppäimistöllä ennen kuin käytät PÄÄLLE- tai POIS PÄÄLTÄ-painikkeita. Valtuutuksen voimassaolo ilmoitetaan merkkivalopalkin vihreällä vilkkumisella.

**OSAVALVONTA:** Jos hälyttimessäsi on osavalvonta käytössä, vain valitut ilmaisimet valvovat. Se aktivoidaan valtuuttamalla ja painamalla PÄÄLLE-painiketta (vahvistus oikean painikkeen keltainen

LED-merkkivalo). Jos näppäimistö on asetettu sallimaan täysi päälle-kytkentä, se aktivoidaan painamalla PÄÄLLE-painiketta kahdesti voimassa olevan valtuutuksen jälkeen (vahvistettu oikean painikkeen punaisella LED-ilmaisimella).

**SISÄÄNTULON JA POISTUMISEN VIIVE:** Ilmoitetaan näppäimistön piippauksella. Poistumisaika on aika, jonka kuluessa sinun on poistuttava suojatulta alueelta ennen kuin järjestelmä menee päälle. Sisääntuloviive on aika, jonka kuluessa hälytysjärjestelmä on otettava pois päältä, muuten hälytys laukeaa. JABLOTRON-asentaja ohjelmoi ne tarpeittesi mukaan.

**HÄLYTYKSEN PERUUTTAMINEN:** Tee valtuutus koodilla tai RFID-tunnisteella ja paina POIS PÄÄLTÄ-painiketta.

**HÄLYTYSMUISTI:** Punainen LED vilkkuu edelleen hälytystapahtuman jälkeen. Voit peruuttaa tämän antamalla valtuutuksen ja painamalla POIS PÄÄLTÄ-painiketta.

### POIS PÄÄLTÄ-painike

*Vihreä* – pois päältä

*Vihreä vilkkuva* – sisääntuloviive

*Vihreä* – kaikki on kunnossa

*Vihreä vilkkuu* – voimassa oleva valtuutus

*Punainen vilkkuu* – hälytys (tai hälytysmuisti)

*Keltainen* – vika



### KYTKETTY PÄÄLLE-painike

*Keltainen* – osavaltonta

*Punainen* – kytketty päälle

*Punainen vilkkuu* – hälytys (tai hälytysmuisti)

## NÄPPÄIMISTÖ, JOSSA ON NÄYTTÖ

Sen avulla käyttäjä voi ohjata jopa 4:ää toisistaan riippumatonta kinteistön aluetta. Lisäksi siinä on MENU, jonka avulla voidaan tarkastella tapahtumamuistia ja muita tietoja.

**VALTUUTUS:** Sinun on aina syötettävä voimassa oleva pääsykoodisi tai käytettävä RFID-tunnistetta näppäimistöllä ennen kuin käytät PÄÄLLE- tai POIS PÄÄLTÄ-painikkeita. Valtuutuksen voimassaolo vahvistetaan valopalkin vihreällä vilkkumisella.

**OSAVALTONTA:** jos hälytys käyttää osavaltontaa jossakin osassa, se aktivoidaan antamalla valtuutus ja painamalla vastaavaa PÄÄLLE-painiketta (keltainen LED oikealla). Jos painat PÄÄLLE-painiketta kahdesti valtuutuksen jälkeen, osa kytketään kokonaan (punainen LED oikealla).

**SISÄÄNTULO JA POISTUMISEN VIIVE:** Ilmaistetaan näppäimistön piippauksella. Poistumisiivi on aika, jonka kuluessa sinun on poistuttava suojatulta alueelta ennen kuin järjestelmä kytketty. Sisääntuloviive on aika, jonka kuluessa hälytysjärjestelmä on kytkettävä pois päältä, muuten hälytys laukeaa. JABLOTRON-asentaja asettaa ne tarpeittesi mukaan.

**HÄLYTYKSEN PERUUTTAMINEN:** Valtuuta itsesi ja paina POIS PÄÄLTÄ-painiketta, joka vilkkuu punaisena.

**HÄLYTYSMUISTI:** Punainen LED vilkkuu edelleen hälytystapahtuman jälkeen. Voit peruuttaa tämän antamalla valtuutuksen ja painamalla POIS PÄÄLTÄ-painiketta.

## NÄPPÄIMISTÖN SISÄINEN VALIKKO

- TAPAHTUMAHISTORIA – yleiskatsaus järjestelmän historiaan.
- JÄRJESTELMÄN TILA – yleiskatsaus laitteiden tilaa (avonaiset ovet jne.)
- NÄYTTÖTOIMINNOT\* – näytön kontrasti ja taustavalo

\* Tämä asetus on vain hälytyksen ylläpitäjän käytettävissä.

Yksittäisten alueiden  
**POIS PÄÄLTÄ**-painike

*Vihreä* – pois päältä  
*Vihreä vilkkuu* –  
sisääntuloviive

*Vihreä* – kaikki on  
kunnossa

*Vihreä vilkkuva* –  
voimassa oleva valtuutus


*Punainen vilkkuu* – hälytys  
(tai hälytysmuisti)

*Keltainen* – vika

Yksittäisten osien  
**KYTKETTY PÄÄLLE**-painike

*Keltainen* –  
osavaltonta  
*Punainen* – kytketty päälle  
*Punainen vilkkuu* – hälytys  
(tai hälytysmuisti)

Alueiden nimet tai  
järjestelmän tilatiedot.

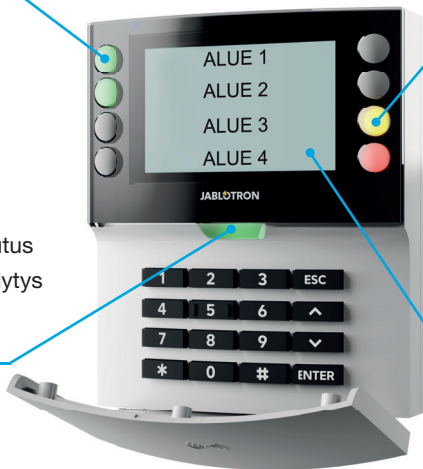


**Huomautus:** akun käyttöiän pidentämiseksi langaton näppäimistö sammuu noin 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

## MyJABLOTRON APP

Älypuhelinsovelluksen avulla voit ohjata ja valvoa järjestelmää, avata vaikka autotallin oven ja sisäänkäyntiportin. Se sisältää tapahtumahistorian ja mikäli järjestelmässä on kuvatunnistuskameroilla varustetut liikeilmaisimet, näyttää hälytyskuvat Galleria-välilehdellä. Se myös raportoi valitut tapahtumatyypit. Järjestelmän ylläpitäjä voi asettaa yksittäisille käyttäjille erilaisia käyttöoikeuksia. Puhelintyypistä riippuen käyttäjä valtuutetaan numerokoodilla, sormenjäljellä tai kasvojen tunnistuksella.

MyJABLOTRON-sovellus on ladattavissa sekä iOS- että Android-käyttöjärjestelmiin. Asentaja asettaa hälytyksen ylläpitäjän käyttöoikeustilin. Saat sovelluksen kirjautumistiedot JABLOTRON-asentajalle ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hälytyksen ylläpitäjä voi sitten jakaa sovelluksen käyttöoikeuksia muille käyttäjille.

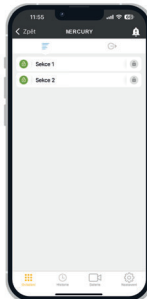

Paras tapa tutustua sovellukseen on selata vaihtoehtoja yksi kerrallaan.

## HÄLYTTIMEN HUOLTO

Jotta hälytysjärjestelmä toimisi luotettavasti, suosittelemme, että sovit järjestelmän huollot JABLOTRON-asennusliikkeen kanssa. Ota yhteyttä JABLOTRON-asennusliikkeeseen, jos hälytyn ilmoittaa toimintahäiriöstä.

### Varoitus:

1. Älä yritä avata tai purkaa mitään hälytysjärjestelmän osaa. Tällöin tulee kansikytinhälytys.
2. Kun puhdistat ilmaisimia, suosittelemme puhdistamaan pölykertymät ilmaisimista pölynimurilla.
3. Puhdista näppäimistö nihkeän kostealla liinalla. Varmista, että orgaanisten liuottimien käyttöä vältetään, sillä niiden käyttö voi mahdollisesti vahingoittaa näppäimistöä.
4. Akun vaihdon saa suorittaa ainoastaan JABLOTRONin asentaja. Akun keskimääräinen käyttöikä on noin 2 vuotta. Langattoman näppäimistön pariston käyttöikä voi olla lyhyempi, jos näppäimistöä käytetään useasti päivässä.

## MUISTIINPANOJA:

---



---



---



---



---



---



---



---



---




---



---




JABLOTRON ALARMS a.s. vakuuttaa täten, että CU2201MD, CU2202MD, GSM2201MD, GSM2202MD ja JA-111R on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alkuperäiskappale löytyy osoitteesta [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) - Section Downloads.



**Huomaa:** Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.



## VALTUUTETTU JABLOTRON-ASENNUSLIKKE



Digitaalinen  
manuaalinen versio

**JABLOTRON**

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. N. | Tšekin tasavalta | [www.JABLOTRON.com](http://www.JABLOTRON.com)