


JABLOTRON Mercury


Ďakujeme, že ste si zakúpili zabezpečovací systém JABLOTRON Mercury. Veríme, že Vám technik pri odovzdávaní alarmu vysvetlí, ako ho ovládať. Ak ste si všetko nezapamätali, pomôže Vám tento návod.

POKOJ A BEZPEČNOSŤ

Ak Vás má alarm naozaj chrániť, musí byť pripojený na bezpečnostné centrum, ktoré zabezpečí profesionálny zásah v prípade nebezpečenstva. Ak túto službu ešte nemáte dohodnutú, volajte +421 41 230 41 00. Prvé tri mesiace stráženia máte zadarmo.



SPOĽAHLIVÝ
ALARM

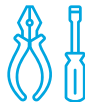

PROFESIONÁLNA
MONTÁŽ



NEPRETRŽITÝ
DOHĽAD



ÚČINNÝ
ZÁSAH

AKO ZAPNÚŤ A VYPNÚŤ OCHRANU

Ochrana pred požiarom, neoprávnenou manipuláciou alebo zaplavením vodou funguje nepretržite. Detektory vlámania chránia iba pri zapnutej ochrane.

Ovládanie garážovej brány a brány na pozemok je realizované pomocou výstupných modulov alarmu.


Funkcia domáceho zvončeka je dostupná v prípade, že máte ku alarmu priradené zvončekové tlačidlo.

Podľa toho, čo máte nainštalované použijete:


DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Podľa nastavenia počas inštalácie zapína a vypína ochranu celého alarmu alebo jeho časti.

Červená – chráni
Zelená – nechráni
Žltá – mimo dosah

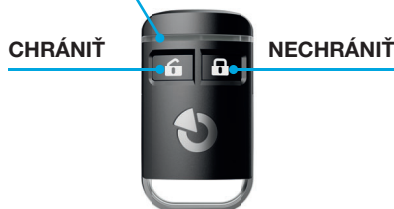

Červená – zajišteno
Zelená – odjišteno
Žltá – mimo dosah

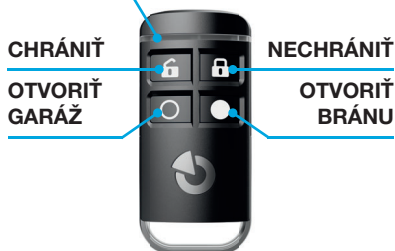

ZRUŠENIE POPLACHU: stlačte NECHRÁNIŤ

KLÁVESNICA BEZ DISPLEJA

Podľa nastavenia počas inštalácie zapína a vypína ochranu celého alarmu alebo jeho časti.

AUTORIZÁCIA: pred použitím tlačidiel CHRÁNIŤ alebo NECHRÁNIŤ musíte vždy zadať svoj kód, alebo priložiť ku klávesnici čip (kartu). Platnosť autorizácie potvrdzuje zelené blikanie osvetleného indikačného tlačidla.

ČIASTOČNÁ OCHRANA: ak má Váš alarm nastavenú nočnú ochranu, strážia počas nej iba vybrané detektory. Zapína sa autorizáciou a stlačením tlačidla CHRÁNIŤ (potvrdzuje žlté svetlo

vpravo). Ak klávesnica umožňuje aj úplné chránenie, zapína sa dvojitým stlačením tlačidla CHRÁNIŤ po autorizácii (potvrďuje červené svetlo vpravo).

PRÍCHODOVÉ A ODCHODOVÉ ONESKORENIA: signalizuje klávesnica pípaním. Pri odchode je to čas, počas tohto pípania musíte odísť z objektu. Pri príchode počas tohto pípania musíte vypnúť ochranu. Dĺžku oneskorenia nastavuje montážny technik.

ZRUŠENIE POPLACHU: autorizujte sa a stlačte NECHRÁNIŤ.

PAMÄŤ POPLACHU: červené svetielko ostáva po poplachu blikať. Zrušíte ho tým, že zopakujete vypnutie ochrany (autorizáciou a stlačením tlačidla NECHRÁNIŤ).

Tlačidlo **NECHRÁNIŤ**

Zelená – nechráni

Zelená bliká – príchodové oneskorenie

Zelená – všetko v poriadku

Zelená bliká – platná autorizácia

Červená bliká – poplach (alebo pamäť poplachu)

Žltá – porucha



Tlačidlo **CHRÁNIŤ**

Žltá – nočná ochrana

Červená – chráni

Červená bliká – poplach (alebo pamäť poplachu)

KLÁVESNICA S DISPLEJOM

Umožňuje zapínať ochranu až 4 nezávislých častí (sekcii) domu. Okrem toho obsahuje MENU, pomocou ktorého možno prezerat' pamäť udalostí a ďalšie informácie. Správcomi alarmu umožňuje meniť niektoré nastavenia.

AUTORIZÁCIA: pred použitím tlačidiel CHRÁNIŤ a NECHRÁNIŤ musíte vždy zadať svoj kód alebo priložiť ku klávesnici čip (kartu). Platnosť autorizácie potvrdzuje zelené blikanie osvetleného indikačného tlačidla.

ČIASTOČNÁ OCHRANA: ak má Váš alarm v niektorej sekcii nočnú ochranu, zapína sa autorizáciou a stlačením tlačidla CHRÁNIŤ (žlté svetlo vpravo). Dvojitým stlačením tlačidla CHRÁNIŤ po autorizácii sa zapne úplná ochrana (červené svetlo vpravo).

PRÍCHODOVÉ A ODCHODOVÉ ONESKORENIA: signalizuje klávesnica pípaním. Pri odchode počas tohto pípania musíte odísť z objektu. Pri príchode počas tohto pípania musíte vypnúť ochranu. Dĺžku oneskorenia nastavuje montážny technik.

ZRUŠENIE POPLACHU: autorizujte sa a stlačte NECHRÁNIŤ v sekcii, ktorá bliká na červeno.

PAMÄŤ POPLACHU: červené svetielko ostáva po poplachu blikať. Blikanie zrušíte tým, že zopakujete vypnutie ochrany (autorizáciou a stlačením tlačidla NECHRÁNIŤ v príslušnej sekcii).

VNÚTORNÉ MENU KLÁVESNICE

- **PAMÄŤ UDALOSTÍ** – prehľad histórie zaznamenaných v alarme
- **STAV SYSTÉMU** – prehľad stavu alarmu a periférií
- **NASTAVENIE DISPLEJA*** – kontrast a podsvietenie displeja

* tieto položky sú dostupné iba pre správcu alarmu

Tlačidlo **NECHRÁNIŤ**
jednotlivých sekcií

Zelená – odjišteno
Zelená bliká –
príchodové zpoždení

Zelená – všetko
v poriadku

Zelená bliká – platná
autorizácia

Červená bliká – poplach
(alebo pamäť poplachu)

Žltá – porucha

Tlačidlo **CHRÁNIŤ**
jednotlivých sekcií

Žltá – nočná
ochrana

Červená – chráni

Červená bliká – poplach
(alebo pamäť poplachu)

Názvy chránených sekcií
alebo aktuálne informácie




Poznámka: kvôli šetreniu energie batérií bezdrôtová klávesnica zhasína po cca. 10 sekundách nečinnosti.

APLIKÁCIA MyJABLOTRON

Aplikácia pre inteligentné telefóny umožňuje ovládať a kontrolovať alarm, otvárať garážovú bránu a bránu na pozemok. Obsahuje históriu udalostí a ak sú inštalované aj detektory pohybu s foto-verifikačnou kamerou, zobrazujú poplachové fotografie v záložke Galéria. Hlásí aj vybrané druhy udalostí. Jednotlivým užívateľom môže správca alarmu nastaviť rôzne práva. Podľa typu telefónu sa užívateľ autorizuje číselným kódom, otláčkom prsta alebo rozpoznaním tváre.

Aplikáciu MyJABLOTRON možno stiahnuť pre systém iOS a Android. Pre správcu alarmu nastaví prístupový účet montážny technik. Prihlasovacie údaje prídu na e-mail, ktorý mu nahlásite. Správca alarmu potom môže nastaviť prístup do aplikácie ostatným užívateľom.

Najlepší spôsob, ako sa oboznámiť s aplikáciou, je preklikať si jednotlivé voľby.

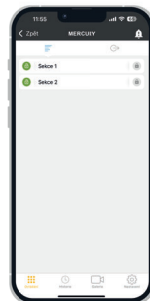

ÚDRŽBA ALARMU

Pre spoľahlivú funkciu alarmu odporúčame dohodnúť s montážnym technikom pravidelné ročné servisné prehliadky a funkčné skúšky alarmu. Montážneho technika kontaktujte aj v prípade, že alarm hlási nejakú poruchu.

Upozornenie:

1. Nepokúšajte sa otvoriť alebo demontovať žiadny prvok alarmu. Spôsobili by ste sabotážny poplach.
2. Pri upratovaní dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu prvkov. Z detektorov odporúčame odstraňovať prach pomocou jemnej prachovky.
3. Na čistenie klávesnice použite vlhčené utierky. Vyhnite sa použitiu organických rozpúšťadiel.
4. Výmenu batérií v bezdrôtových prvkoch zverte vždy montážnemu technikovi. Priemerná životnosť batérií je cca. 2 roky. Životnosť batérií v bezdrôtovej klávesnici môže byť výrazne kratšia, ak sa bude používať viac ako 2 krát denne.

POZNÁMKY:



JABLOTRON ALARMS a.s. týmto prehlasuje, že ústredňa CU2201MD, CU2202MD, GSM2201MD, GSM2202MD a JA-111R je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Originál prehlásenia o zhode nájdete na stránke www.jablotron.com.



Poznámka: Výrobok, aj keď neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte na zberné miesto elektronickeho odpadu.

Podrobnejšie informácie na www.jablotron.cz v sekcii Odborné poradenstvo.

**KONTAKT NA VÁŠHO MONTÁŽNEHO TECHNIKA**

Elektronická
verzia návodu

JABLOTRON

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. | www.JABLOTRON.com