


CAN-BUS modul MCB-01/02

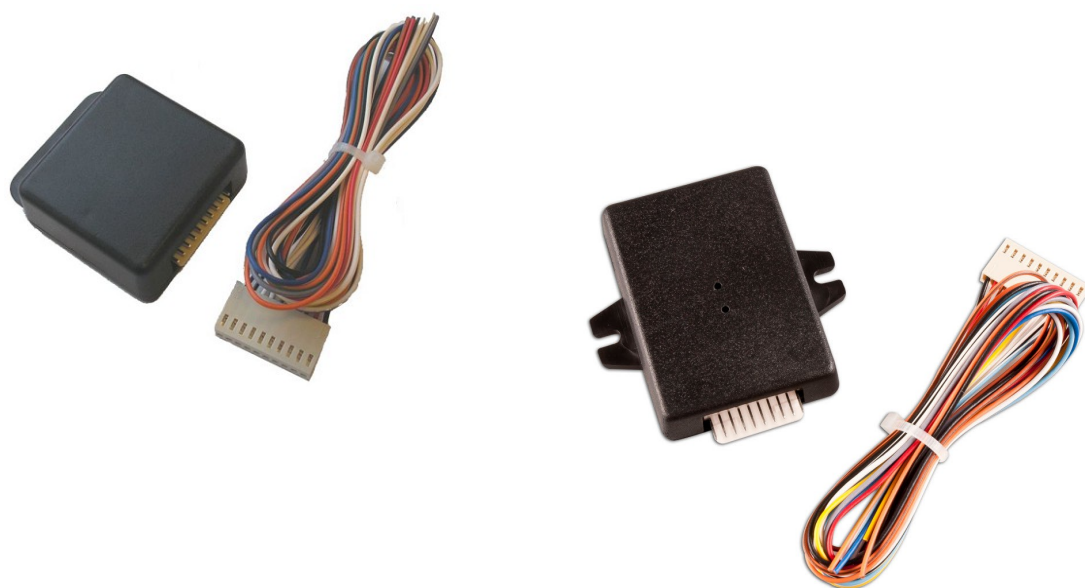

Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem propojení se vstupy autoalarmů Athos, Nestor a dalších.

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte:
483 559 936

Číslo programu uvedená v tabulkách odpovídají verzi FW modulu MCB-01: **5S**
Číslo uvedená za lomítkem platí pro nový typ převodníku MCB-02.

Dodává a servis zajišťuje:
JABLOTRON ALARMS a.s. Pod Skalkou 33, Jablonec n.N.




ALFA ROMEO



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Brera	2006<	19	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28
Spider	2009<	19	H..modrý L..bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28
159	2006<	19	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28



Brera, 159

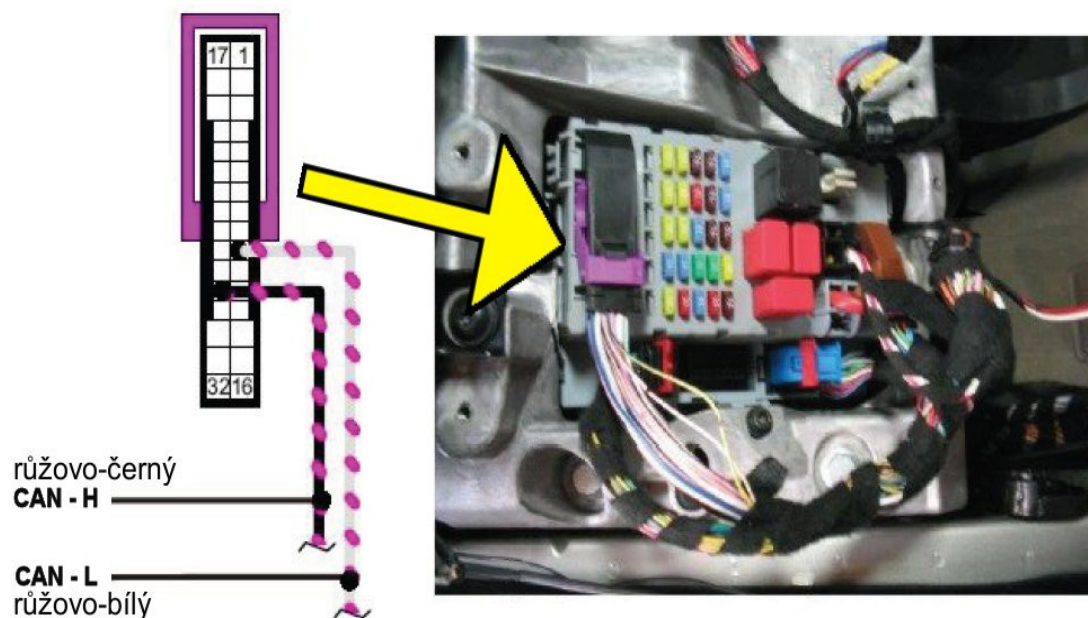


**AUDI**

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
A2	2002<	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	černý konektor, viz obrázek
A3	2004-2010	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce nad pedály, pos.7 a 8
A4	2004-2007	14	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	32-pin šedá sv. na jednotce pod přístrojovou deskou nad pedály, pos.12 a 13 ;nebo ve svazku dveří řidiče
A4	2008<	37/125	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	hnědá svorkovnice na jednotce BCM
A6	2005-2011	15/116	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	32-pin šedá sv. na jednotce pod přístrojovou deskou nad pedály, pos.18 a 19 ;nebo ve svazku dveří řidiče
A8	2007-2009	15	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	32-pin šedá sv. na jednotce pod přístrojovou deskou nad pedály, pos.18 a 19 ;nebo ve svazku dveří řidiče
Q7	2006<	15/116	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	32-pin šedá sv. na jednotce pod přístrojovou deskou nad pedály, pos.18 a 19 ;nebo ve svazku dveří řidiče
S5	2008<	37/125	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	ve svazku dveří řidiče
TT	2006<	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce nad pedály, pos.7 a 8


A2

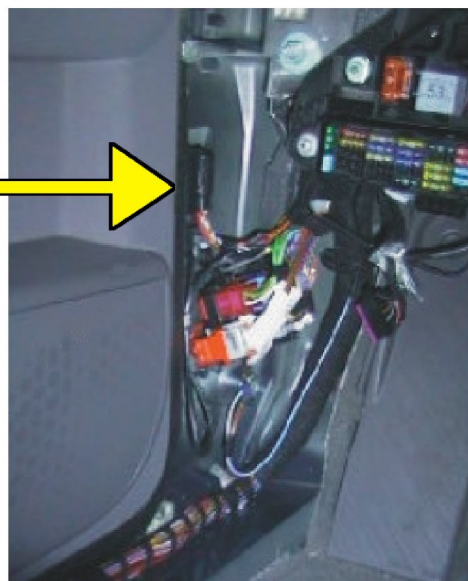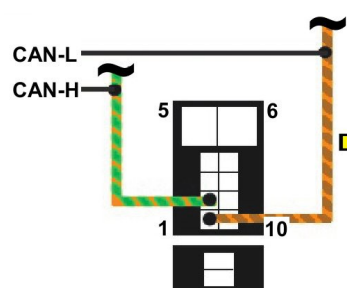


A3,TT

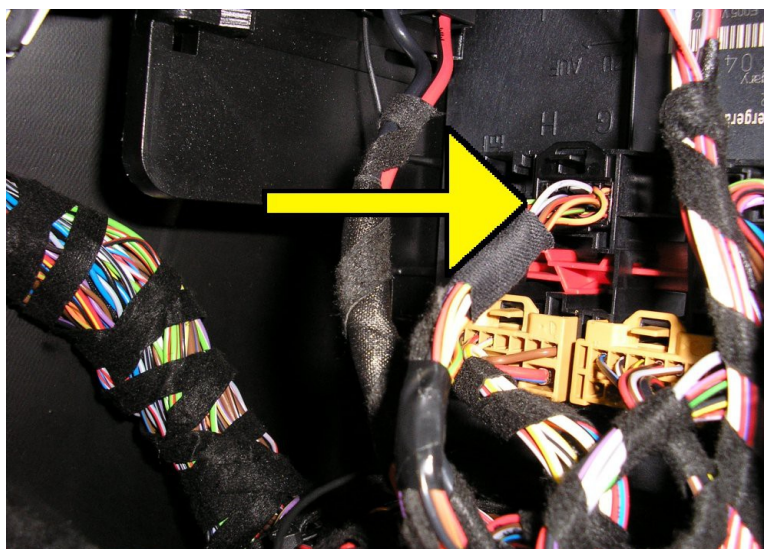

A4, A6, Q7

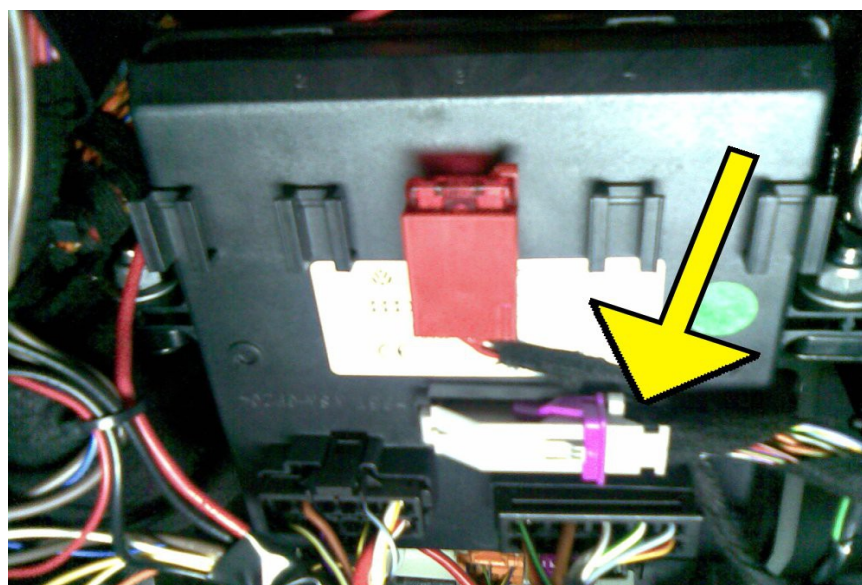

A4 (2008)
A8 (2011)

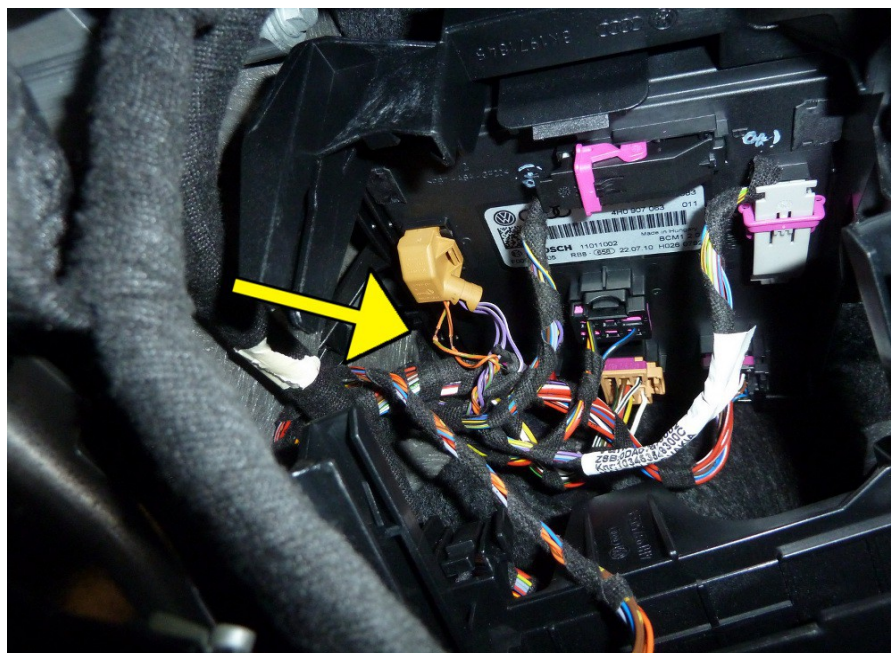

A8






BMW




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
1 Serie	2005-2011	26/255	H..oranž/zelený L..zelený	jednotka na levém sloupku u pedálů, 39 pin černo/šedý kon, pos. 45, 46
3 Serie	2005<	26/251	H..oranž/zelený L..zelený	CAS jednotka, vlevo od sloupku řízení, 41pin černý kon, pos. 26,35
320D	2014<	--/261	H..zluto/červený L..žluto/hnědý	v prahu u nohou řidiče
5 Serie	2005-2007	26	H..černý L..žlutý	CAS jednotka, vlevo od sloupku řízení, 41pin černý kon, pos. 26,35
7 Serie	2006<	26	H..oranž/zelený L..zelený	v prahu řidiče
X 1	2009<	26	H..oranž/zelený L..zelený	CAS jednotka, vlevo od sloupku řízení, černý konektor
X 5	2007<	26	H..oranž/zelený L..zelený	CAS jednotka, vlevo od sloupku řízení, 41pin černý kon, pos. 26,35
X 6	2008<	26/252	H..oranž/zelený L..zelený	CAS jednotka, vlevo od sloupku řízení, 41pin černý kon, pos. 26,35


1 Serie

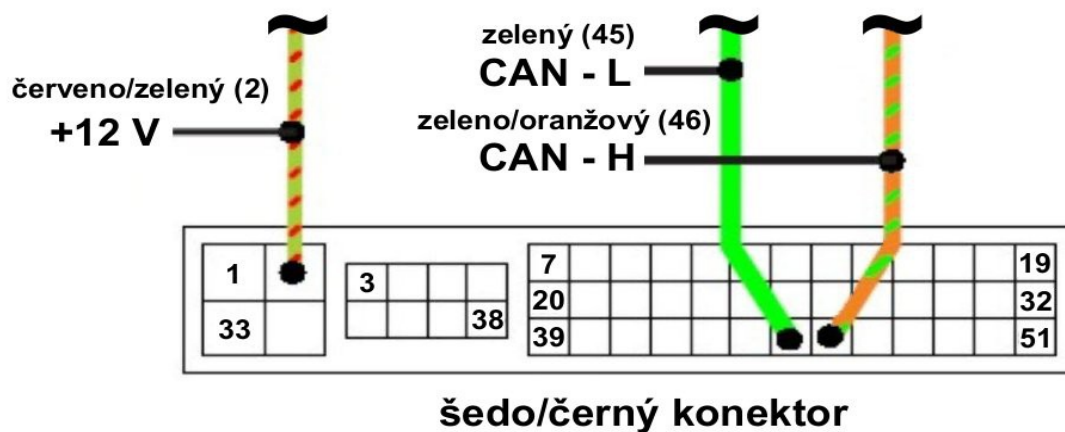


7 Serie

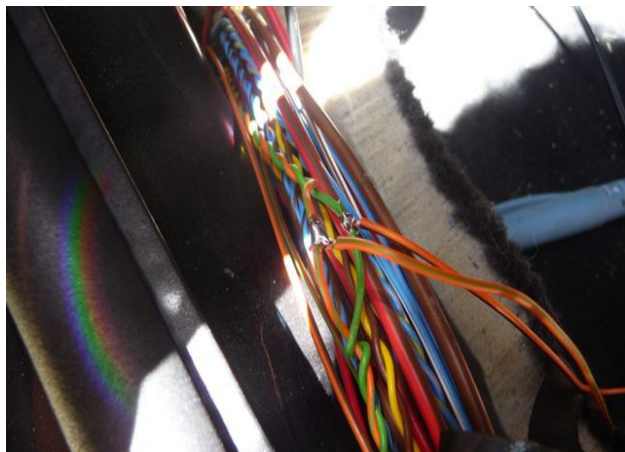

3 Serie, X1

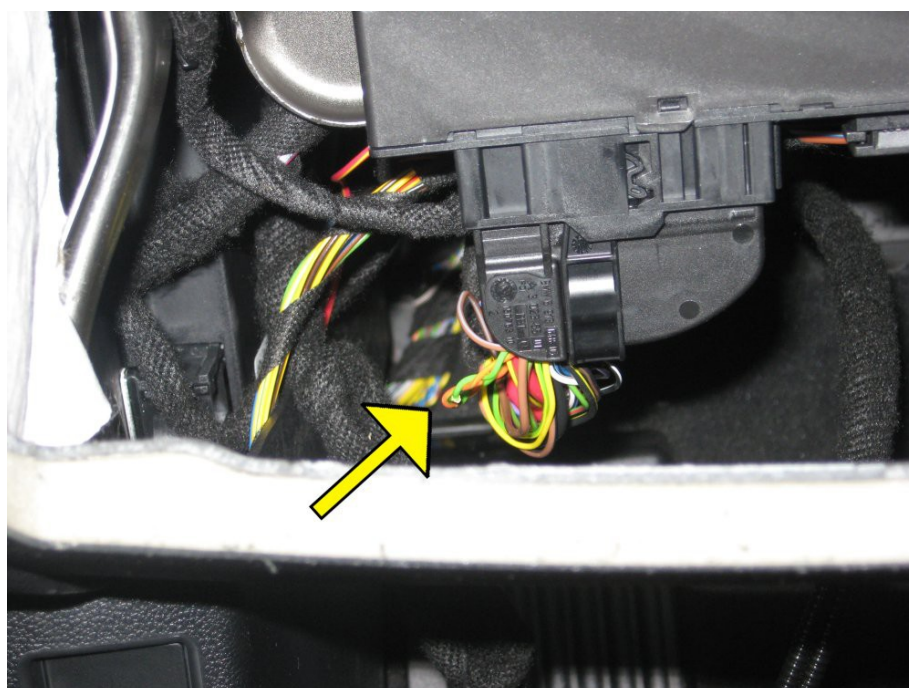

320D
2014<

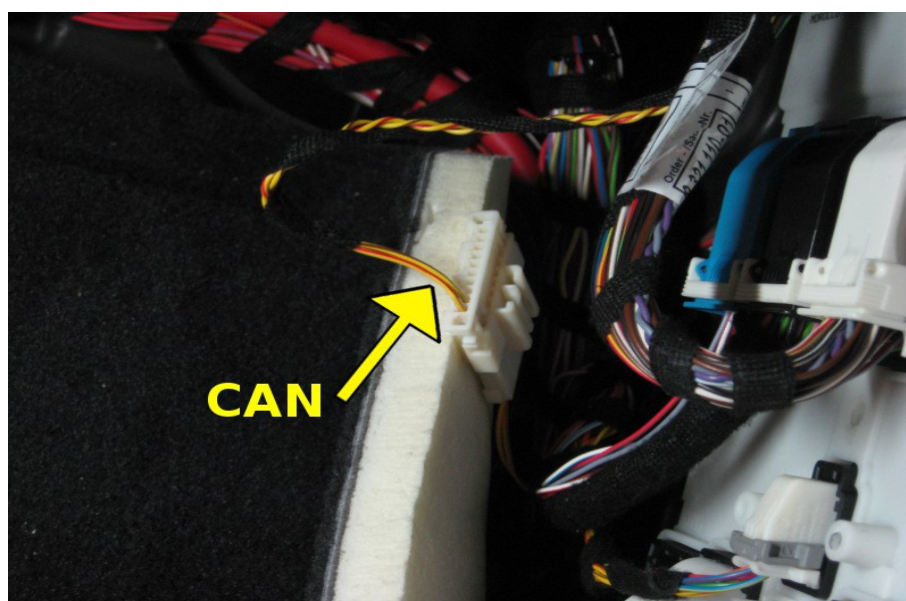

5 Serie, X5, X6



Alternativa připojení v X6, v zavazadlovém prostoru






CITROEN




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Berlingo	2006<	81	různé, rozhodující je umístění	bílá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, poz. 3(H) 5(L), označení je na plastu, povolit funkci alarmu v konfiguraci elektroniky vozu *
C3	2009<	--/181	různé, rozhodující je umístění	bílá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, poz. 3(H) 5(L), označení je na plastu, povolit funkci alarmu v konfiguraci elektroniky vozu *
C4	2006<	81	různé, rozhodující je umístění	bílá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, poz. 3(H) 5(L), označení je na plastu nebo zeleno/hnědý konektor v bílém pouzdře, na jednotce pod krytem vlevo od volantu, poz. 24 a 26, povolit funkci alarmu v konfiguraci elektroniky vozu *
C4 AirCross	2012<	--/431	H ...černý L ...bílý	svorkovnice autorádia
C8	2006<	81	různé, rozhodující je umístění	bílá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, poz. 3(H) 5(L), označení je na plastu, povolit funkci alarmu v konfiguraci elektroniky vozu *
Jumper	2006<	19	H...růžovo/černý L...růžovo/bílý	36-pin modrá svorkovnice na jednotce BSI vzadu, pos.5 a 6, povolit funkci alarmu v konfiguraci elektroniky vozu *

* popis konfigurace je uveden na AUTOFÓRU Jablotronu v samostatném dokumentu


A photograph of the interior of a car's fuse box. The box is open, revealing a dense array of fuses of various sizes and colors (green, blue, red, yellow) mounted on a black plastic base. A complex network of multi-colored wires (red, yellow, green, blue, black) is bundled together and routed through the box. A prominent yellow arrow points to a specific bundle of wires on the right side of the image. The surrounding car body is dark grey or black.

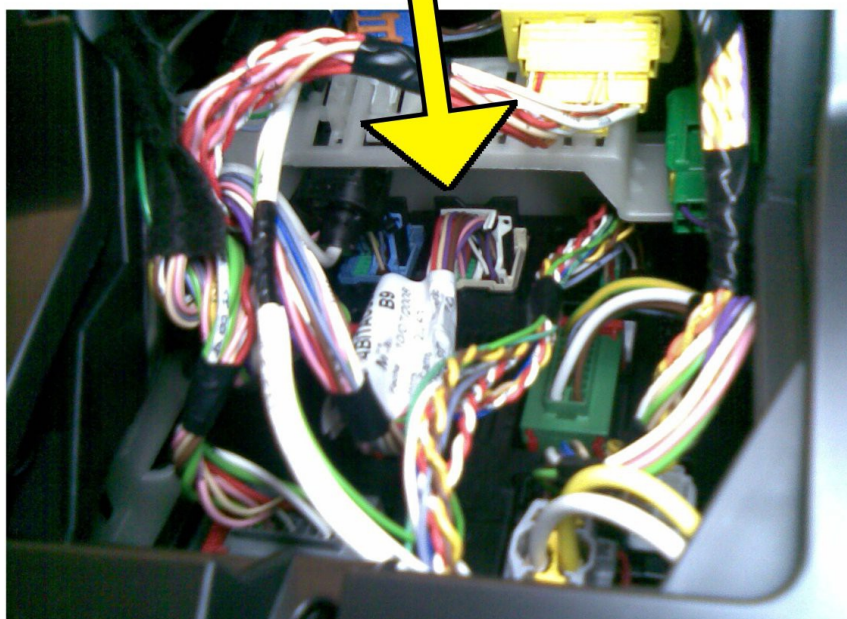


C4
AirCross

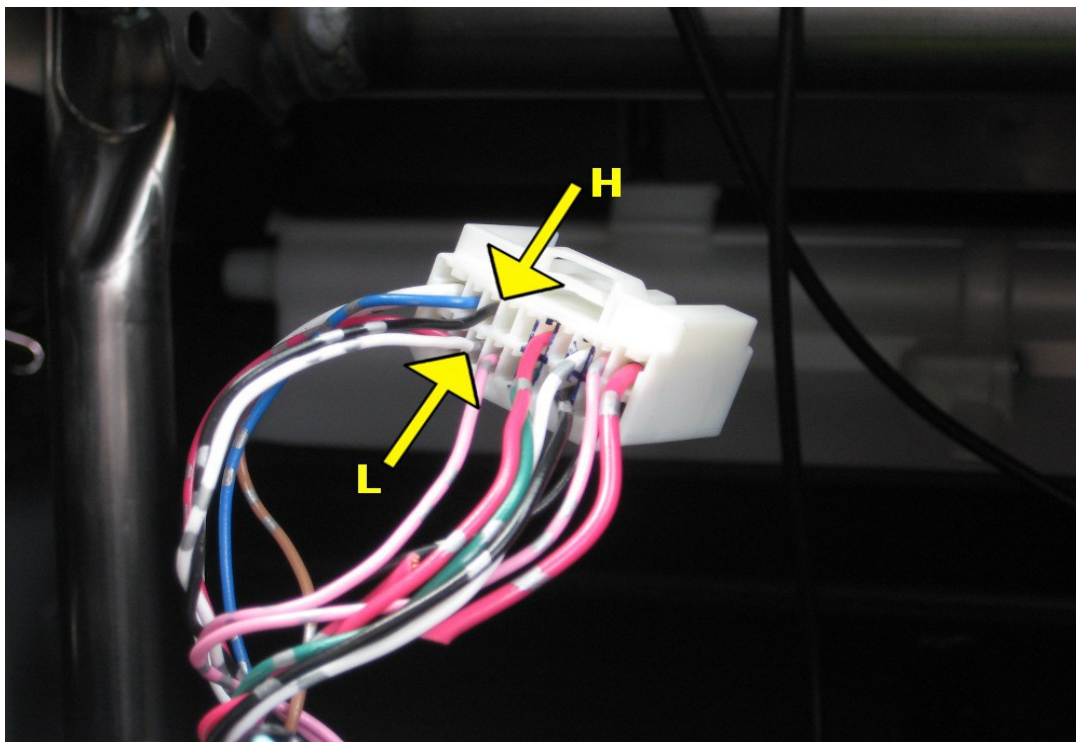

Jumper

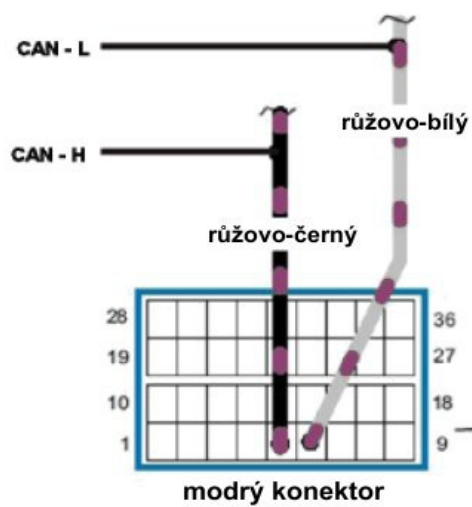


Zadní strana BSI

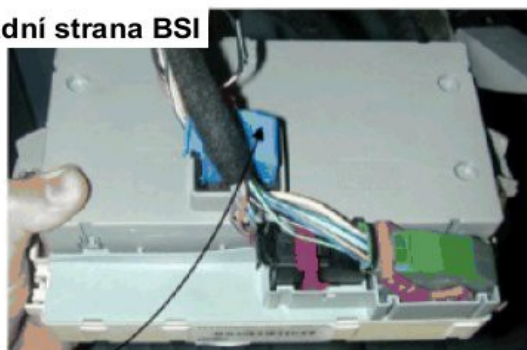



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Charger	2011<	- /241	H..modrý L..bílý	bílý konektor na spodním krytu palubní desky
Nitro	2007<	35	H..bílý/šedý L..bílý/oranž	šedá svorkovnice. u nohou řidiče

Charger

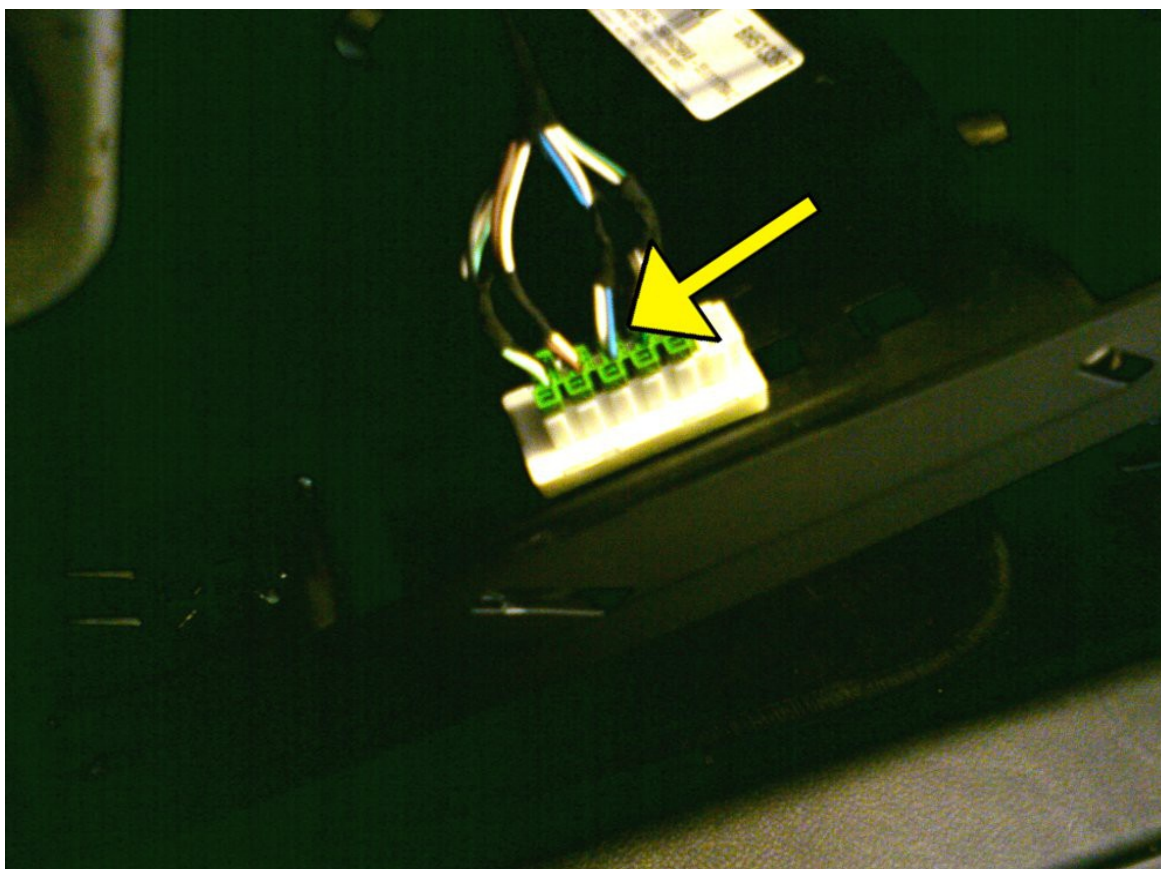


Nitro




**FIAT**

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
500	2007<	21/176	H..modrý L..bílý	60-pin modro/fialová svorkovnice u pojistek dole, pos.37 a 52 nebo 16-pin černý konektor na pojistkové skříňce na straně řidiče
Bravo	2007<	19/172	H..modrý L..bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28
Croma	2005<	19	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28
Doblo	2010<	21	H..modrý L..bílý	svorkovnice diagnostiky 1, 9
Ducato	2006-2011	19/171	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	36-pin modrá svorkovnice na jednotce BSI vzadu, pos.5 a 6
Ducato	2011<	21/175	H..černo/oranž. L.. bílo/oranž.	svorkovnice diagnostiky 1 (CAN-H), 9 (CAN-L)
Fiorino	2008<	21	H..modrý L..bílý	16-pin černý konektor na pojistkové skříňce na straně řidiče
Freemont	2011<	- /242	H..modrý L..bílý	hnědý konektor na straně řidiče, vlevo pod palubní deskou
Grande Punto	2005<	21	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	60-pin černo/modrá svorkovnice u pojistek dole, pos.39 a 54
Panda	2004<	19	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	36-pin modrá svorkovnice na pojistkách vzadu, pos.35 a 36
Scudo	2007<	81	H..bílý L..světle modrý	Bílá svorkovnice PB1 (pos 3 a 5) na jednotce BSI na straně spolujezdce, povolit funkci alarmu v konfiguraci elektroniky vozu
Sedici	2007<	28/311	H..červený L..bílý	22-pin modrá svorkovnice na jednotce nad pedály, pos.2 a 1
Stilo	2001-2005	19/173	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28
Stilo	2006<	19	H..modrý L...bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28

Bravo, Croma, Stilo

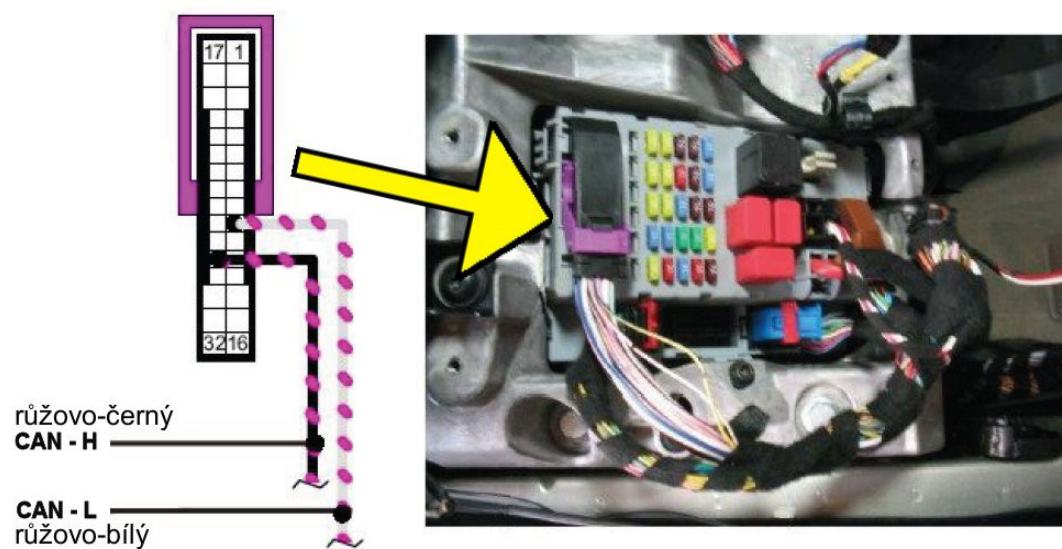


Ducato 2006-2011

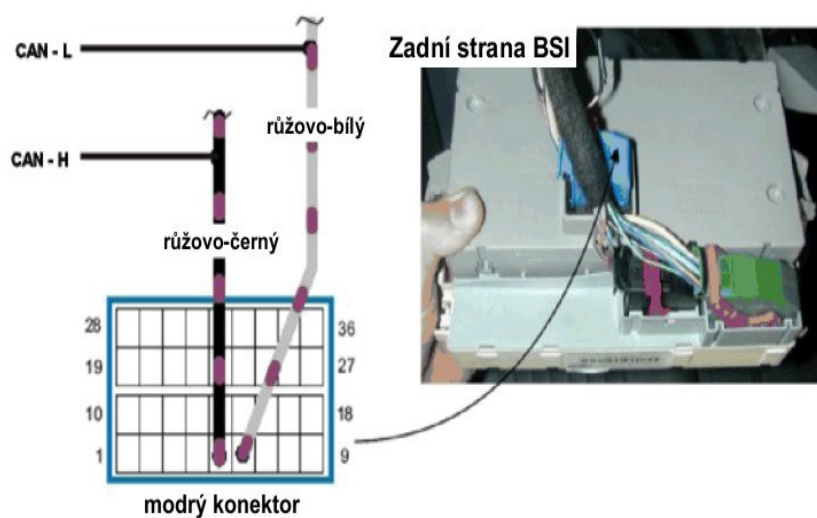


Ducato 2011<




Fiorino, 500

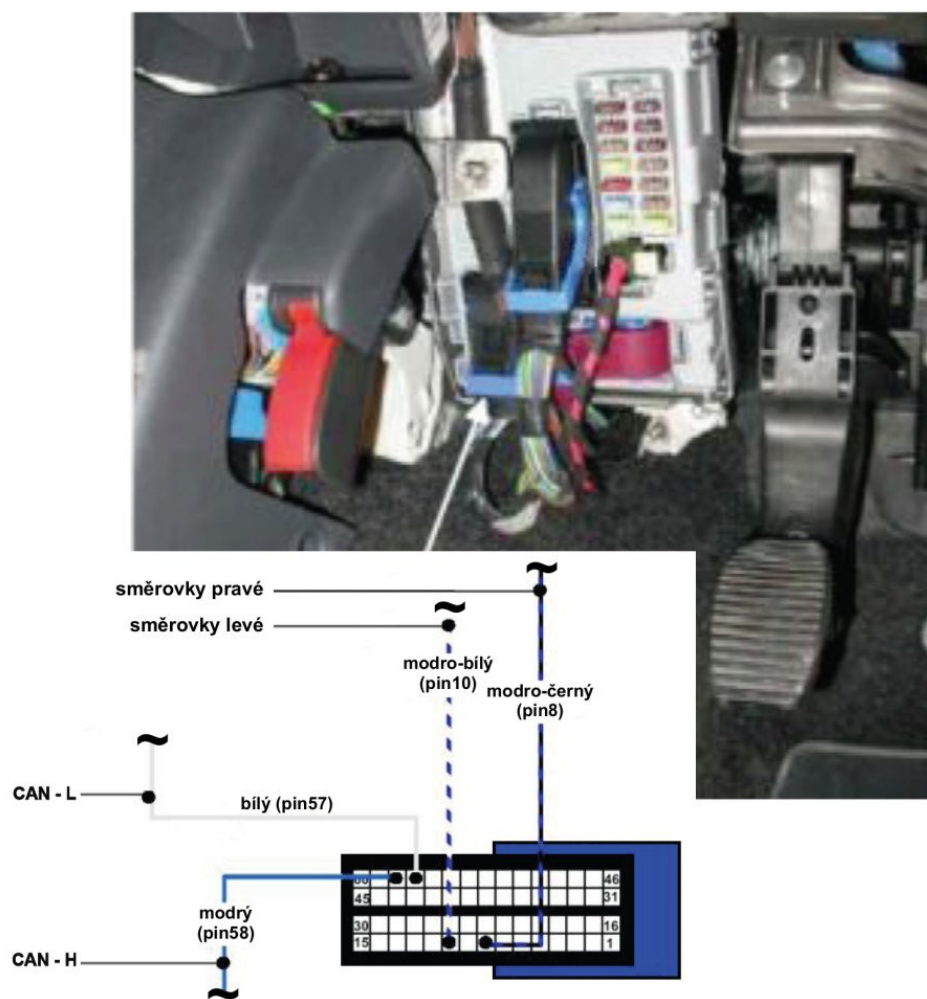


Freemont

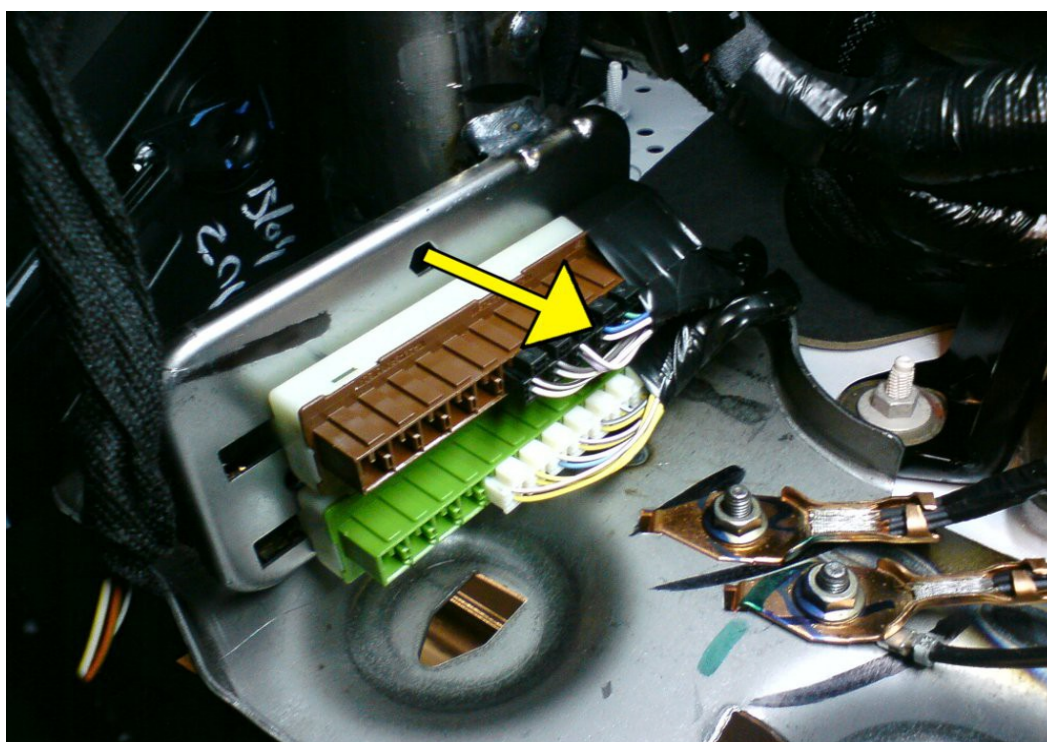

Grande Punto

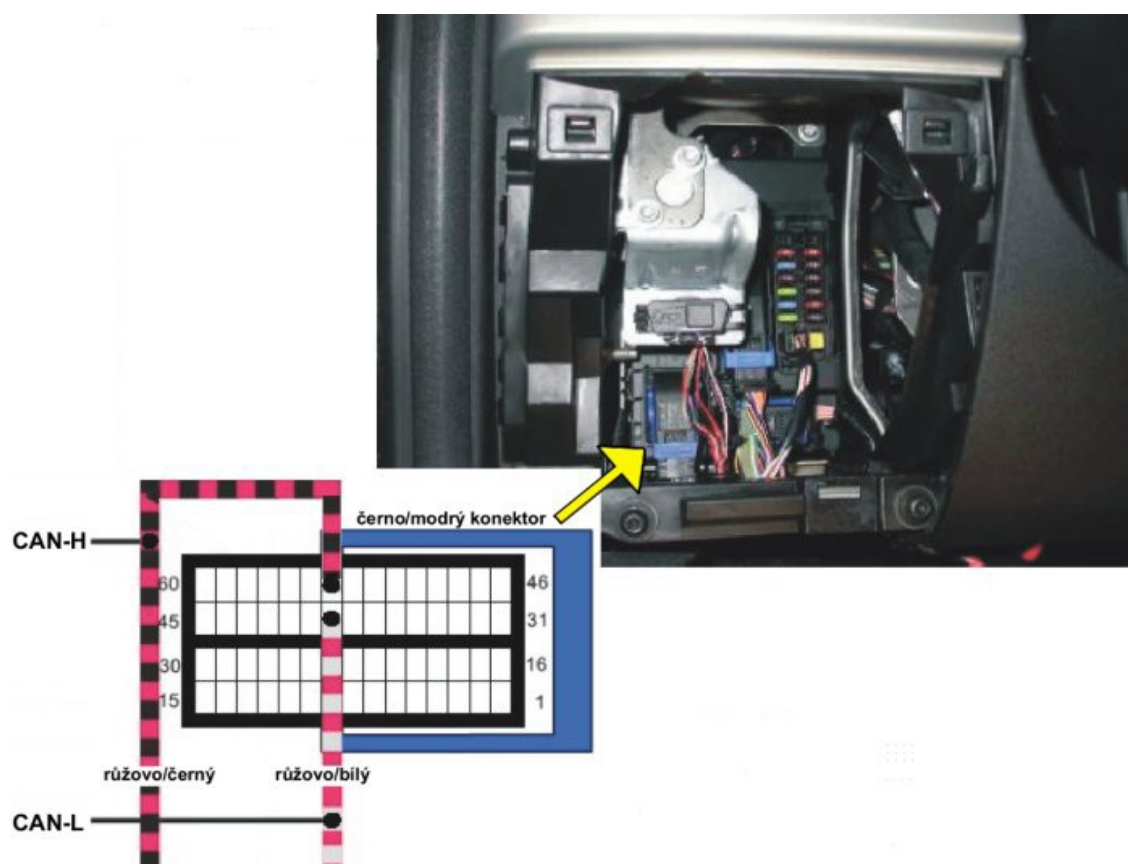


Scudo

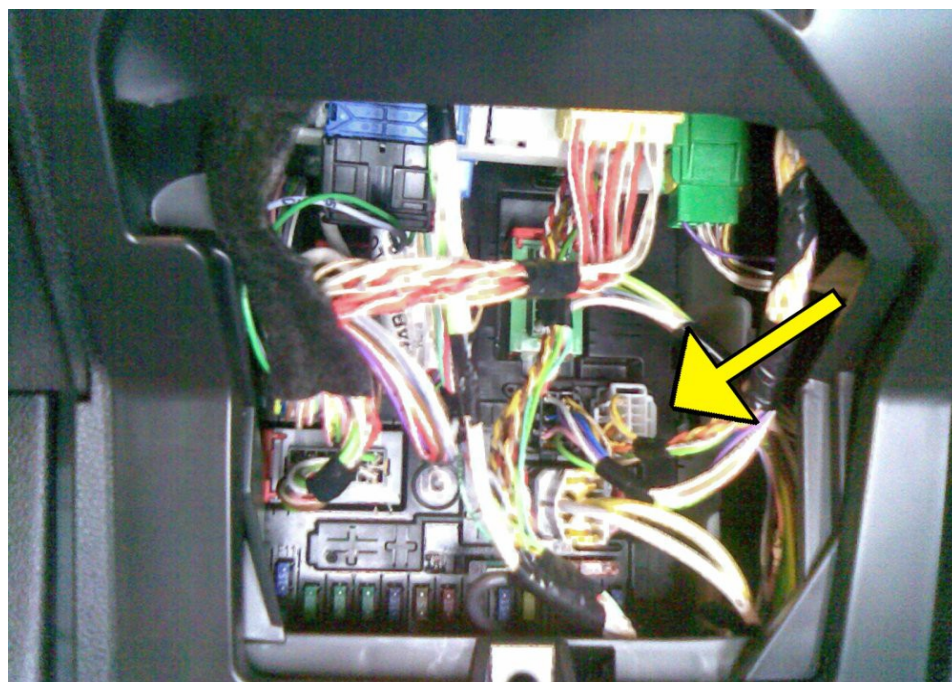

Sedici




Modrý konektor

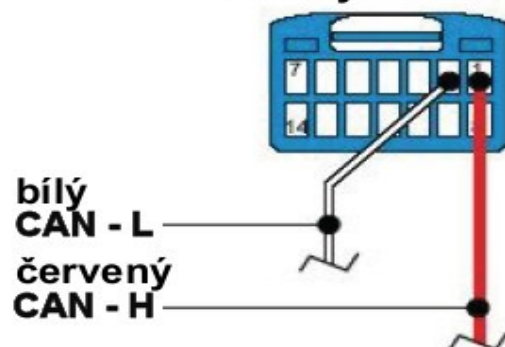


**FORD**

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
B-Max	2013<	--/132		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Fiesta	2006<	33/138	H..šedo/červený L..modro/červený	svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Fiesta	2013<	--/141		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Focus II	2005-2012	33/137	H..šedý L..modrý	32 pinový konektor na pojistkách zespodu (pos.16 a 32),nebo svorkovnice diagnostiky
Focus III	2012<	--/131		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Fusion	2007<	33	H..šedo/červený L..modro/červený	svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Galaxy	2006<	36/136	H..šedo/oranž L..fialovo/oranž	zelený konektor na řídicí jednotce pod odkládací skříňkou spolujezdce
Kuga	2013<	--/131		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Tourneo Connect	2013<	--/131		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Tranzit	2006-2012	--/148		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Tranzit Custom	2013<	--/133(134)		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Mondeo	2007<	36/136	H..šedo/oranž L..fialovo/oranž	svazek ze dveří spolujezdce
S-Max	2006<	36/136	H..šedo/oranž L..fialovo/oranž	zelený konektor na řídicí jednotce pod odkládací skříňkou spolujezdce, pos.24,25 nebo 32,33 (41,42)

Focus

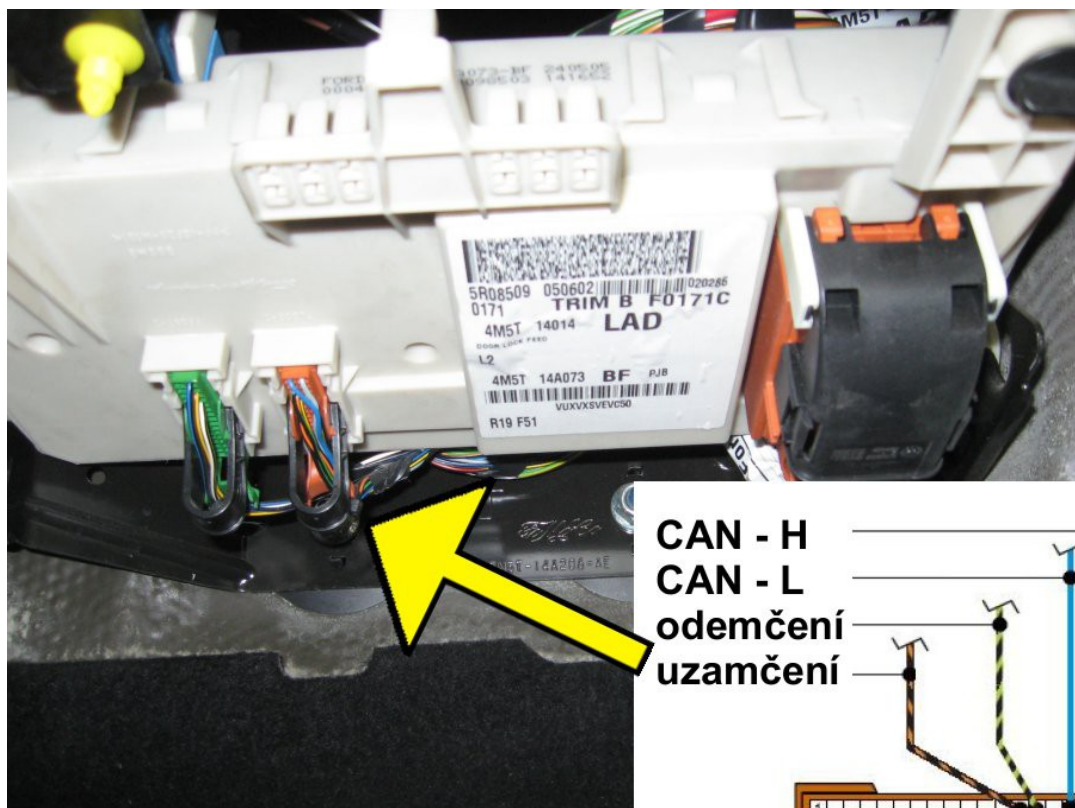


CAN - H
CAN - L
odemčení
uzamčení

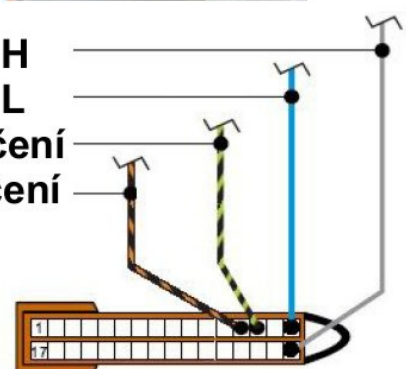

hnědý konektor

Fiesta,
Fusion,
Kuga,
Tourneo
Connect

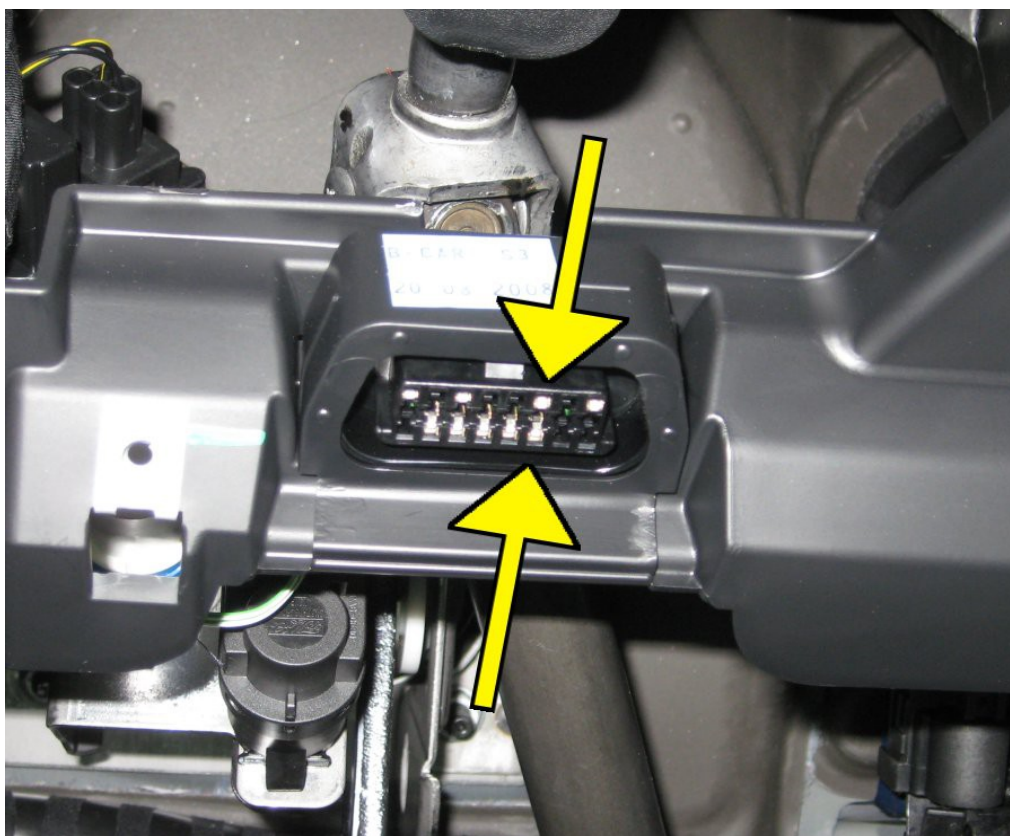


A close-up photograph of a vehicle's fuse box. A yellow arrow points to a bundle of wires labeled 'CAN' in yellow text. The bundle includes a red wire and a brown wire, which are connected to the CAN bus. Other wires of various colors are visible, connected to different fuses. The fuse box is white plastic with several fuses visible, labeled with values like 2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000.




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Accord	2004<	98	H..červeno/hnědý L..ukostřit	zelená svorkovnice na jednotce pojistek
Accord	2008<	92	H..růžový L..modrý	zelená svorkovnice na jednotce pojistek vzadu
Civic	2007<	98/231	H..růžový L..ukostřit	zelená svorkovnice na jednotce pod volantem
CR-V	2008-2013	98/231	H..růžový L..ukostřit	zelená svorkovnice na jednotce pod volantem
CR-V	2013<	- /235	H..růžový L..modrý	v prahu na straně řidiče, nebo na jednotce pod volantem


Accord

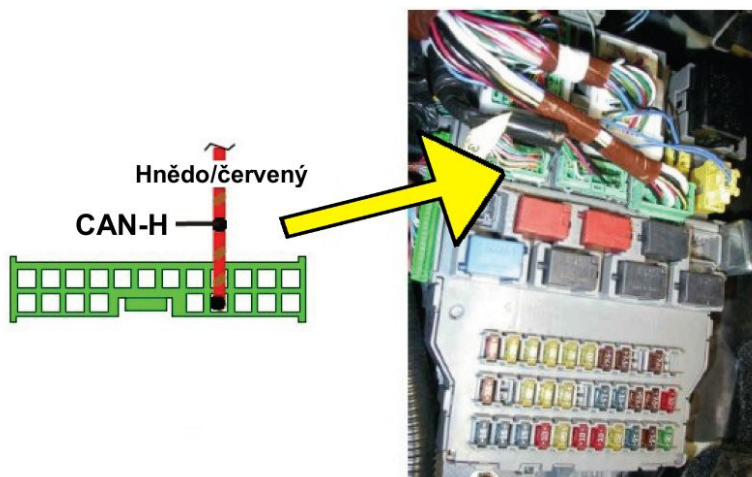

Accord 2008<

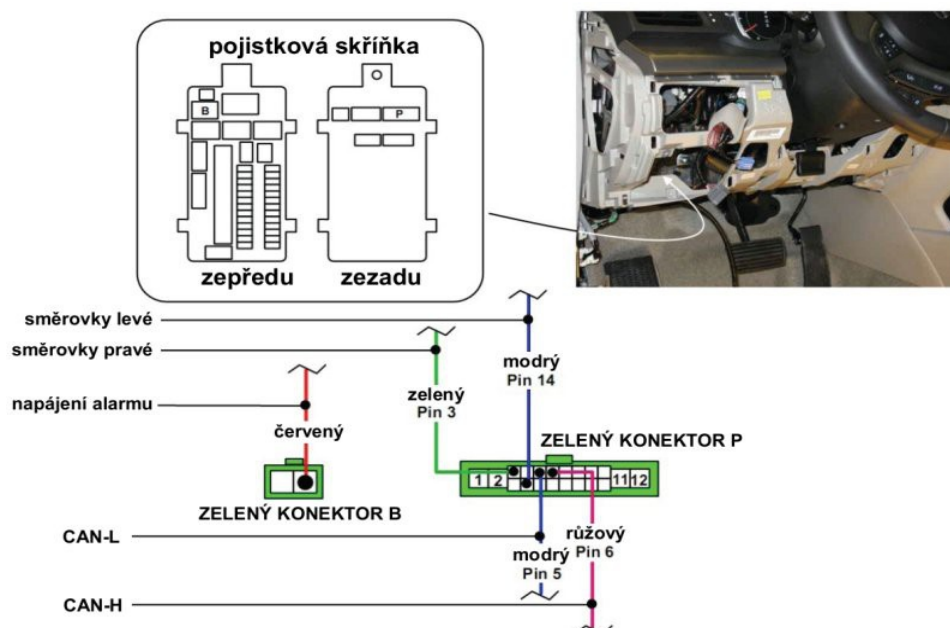

Civic

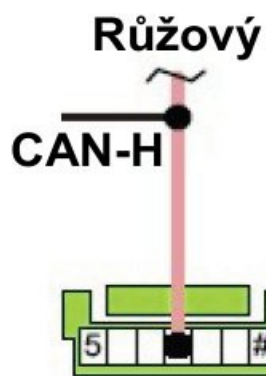


CR-V (2008-2012) pojistky




CR-V (2008-2012) přístrojová deska



CR-V, Civic 2013< práh

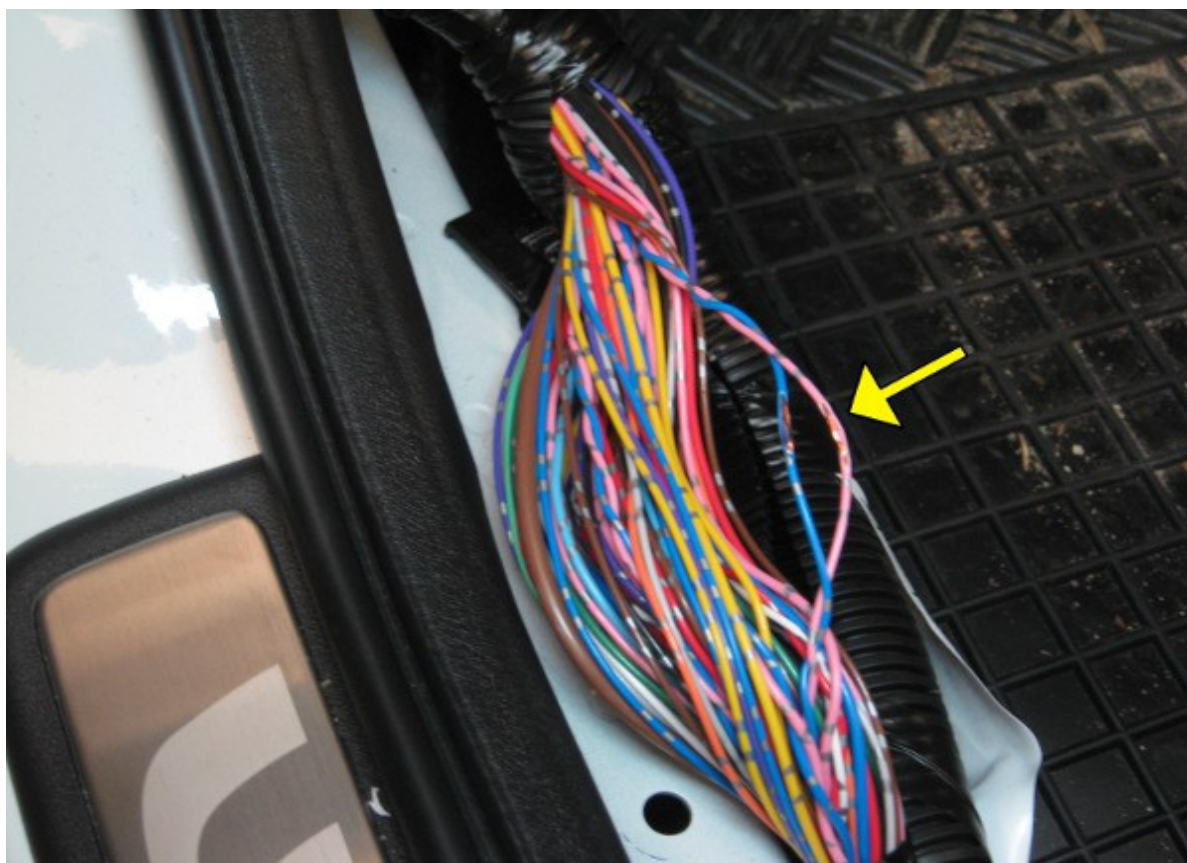


CR-V, Civic 2013< jednotka pod volantem

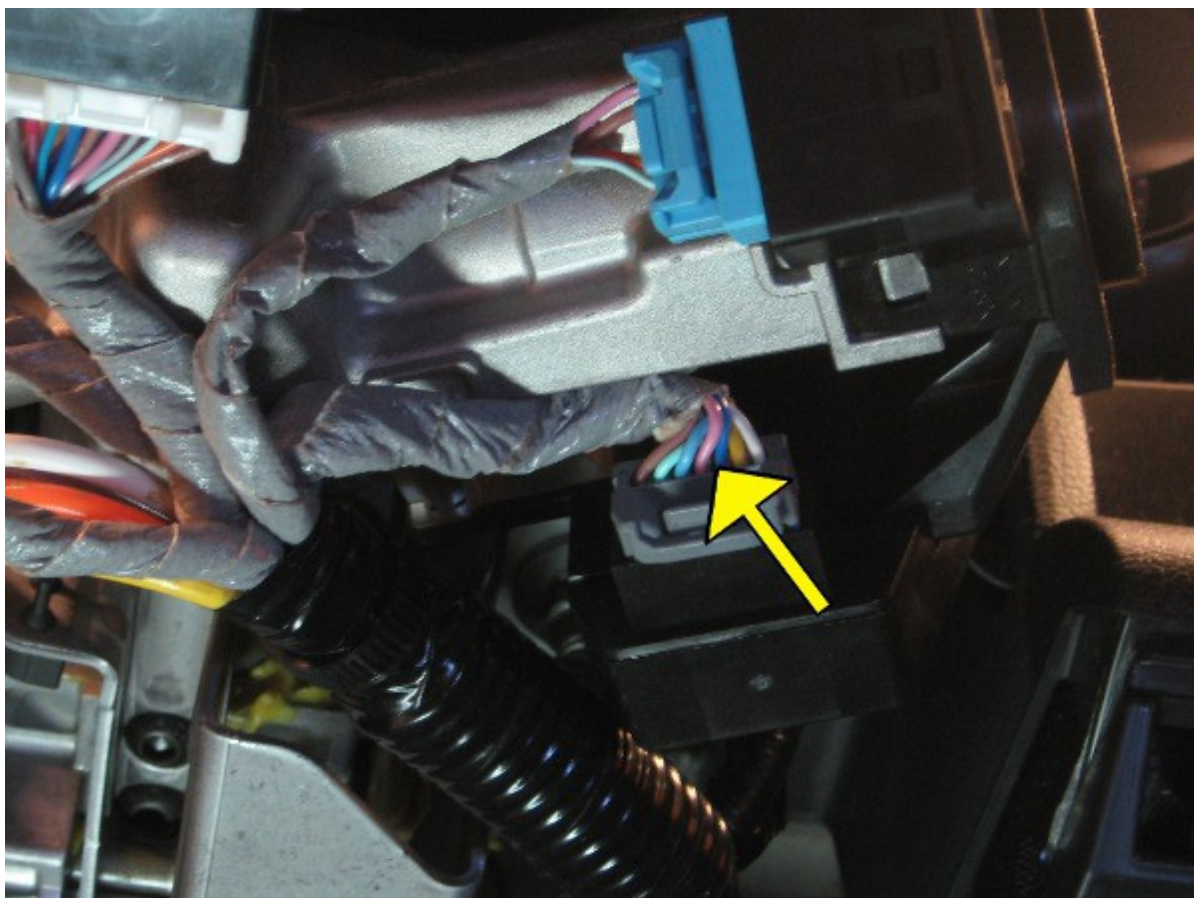


Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
i30	2012<	75	H..červený L..modrý	svorkovnice IP-G na pojistkách zezadu, vodiče 13 a 1
ix 35	2012<	75	H..modrý L..červený	svorkovnice H na pojistkách zezadu, vodiče 1 a 8
Santa Fe	2013<	--/275	H..modrý L..červený	svorkovnice v prahu u nohou řidiče

i30

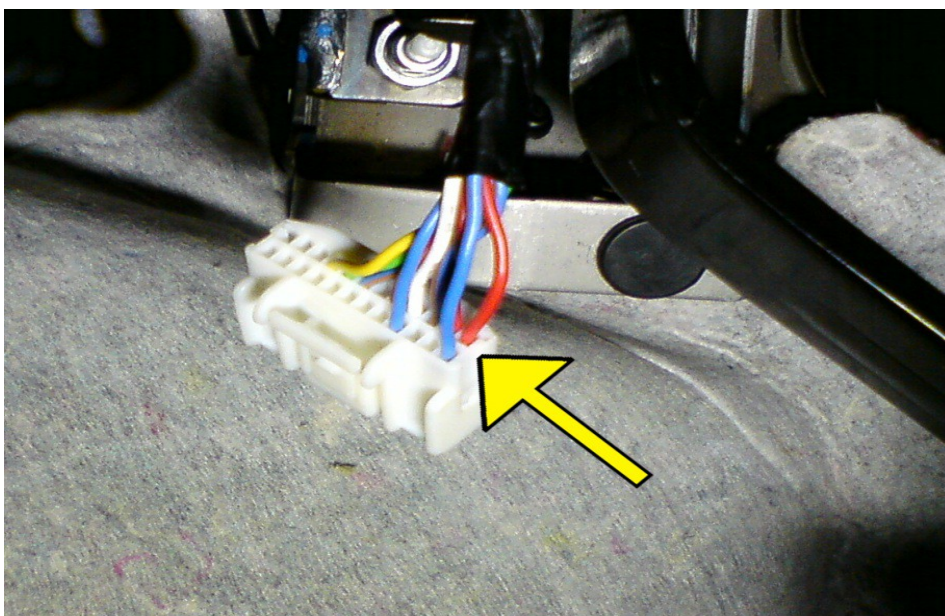

ix35

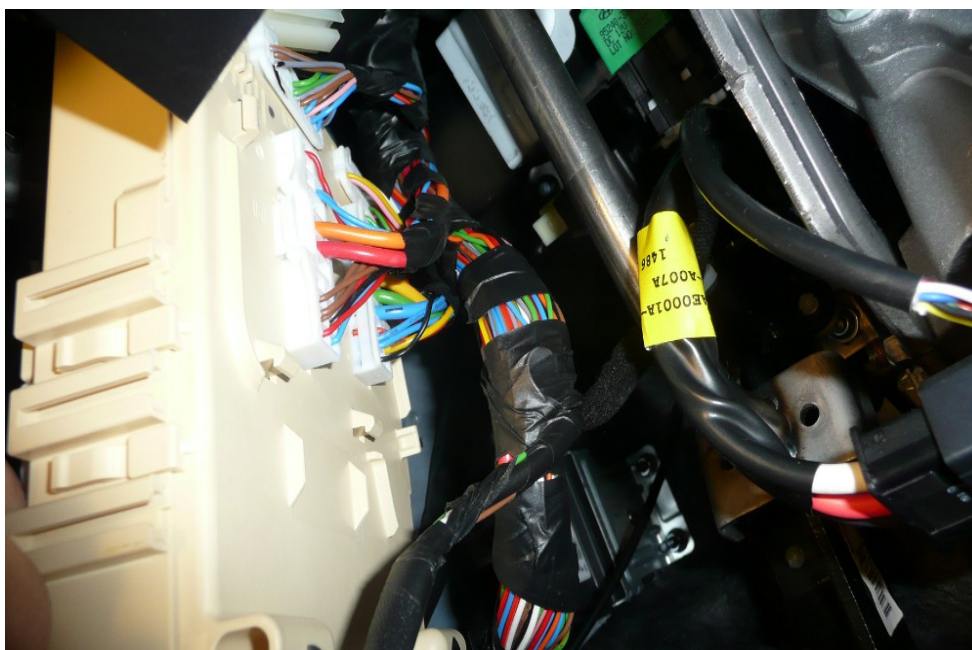

Santa Fe





CHEVROLET




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění, poznámka
Cruze	2009<	93/221	H..zelený L..ukostřít	Na zásuvce diagnostiky
Captiva	2006<	94/215	H..zelený L..ukostřít	Ve středním panelu
Orlando	2010<	94/221	H..zelený L..ukostřít	Na zásuvce diagnostiky

Cruze, Orlando




Captiva

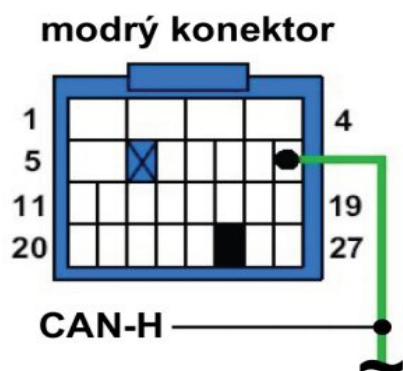




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
300 C	2006<	27	H..bílo/oranžový L..bílý	šedo bílý konektor za odkládací skříňkou spolujezdce
PT Cruiser	2007<	27	H..bílo/oranžový L..bílý	ve svazku pod tyčí volantu
Sebring	2008<	27	H..bílo/oranžový L..bílý	ve svazku do dveří řidiče

300 C

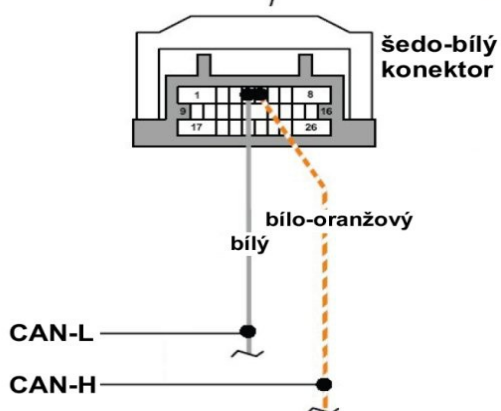


PT Cruiser

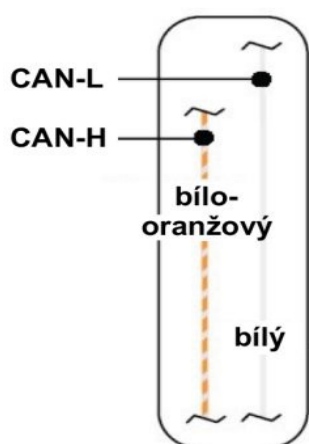




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Daily	2007<	19	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	36-pin modrá svorkovnice na jednotce BSI vzadu, pos.5 a 6

Daily

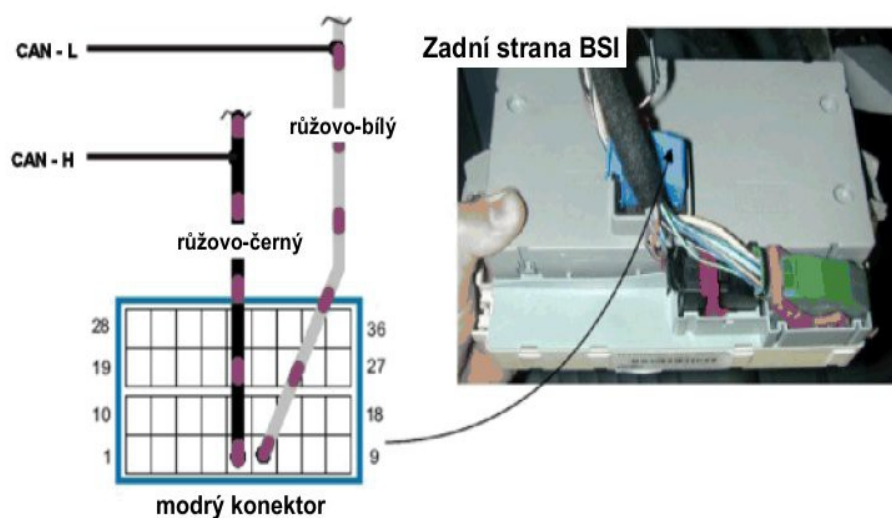

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Grand Cherokee	2006/2010	27	H..bíl/oranžový L..bílý	černá svorkovnice pod volantem
Grand Cherokee	2011<	35	H..bíl/šedý L..bíl/červený	velká šedá svorkovnice vedle OBD, nebo bílá na pravém boku odkládací skříňky
Grand Cherokee	2014<	--/321		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Wrangler	2007<	35	H..bíl/šedý L..bíl/oranž	hnědá svorkovnice za přístrojovou deskou
Wrangler	2012<	--/325	H..bíl/šedý L..bíl/červený	hnědá svorkovnice za přístrojovou deskou

Grand Cherokee
2006/2010

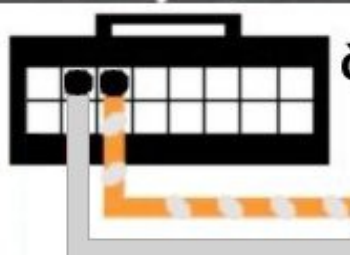

černý konektor

Can-H
bíl/oranžový
bílý
Can-L


Grand Cherokee 2011<



Wrangler
2007<




Wrangler
2012<

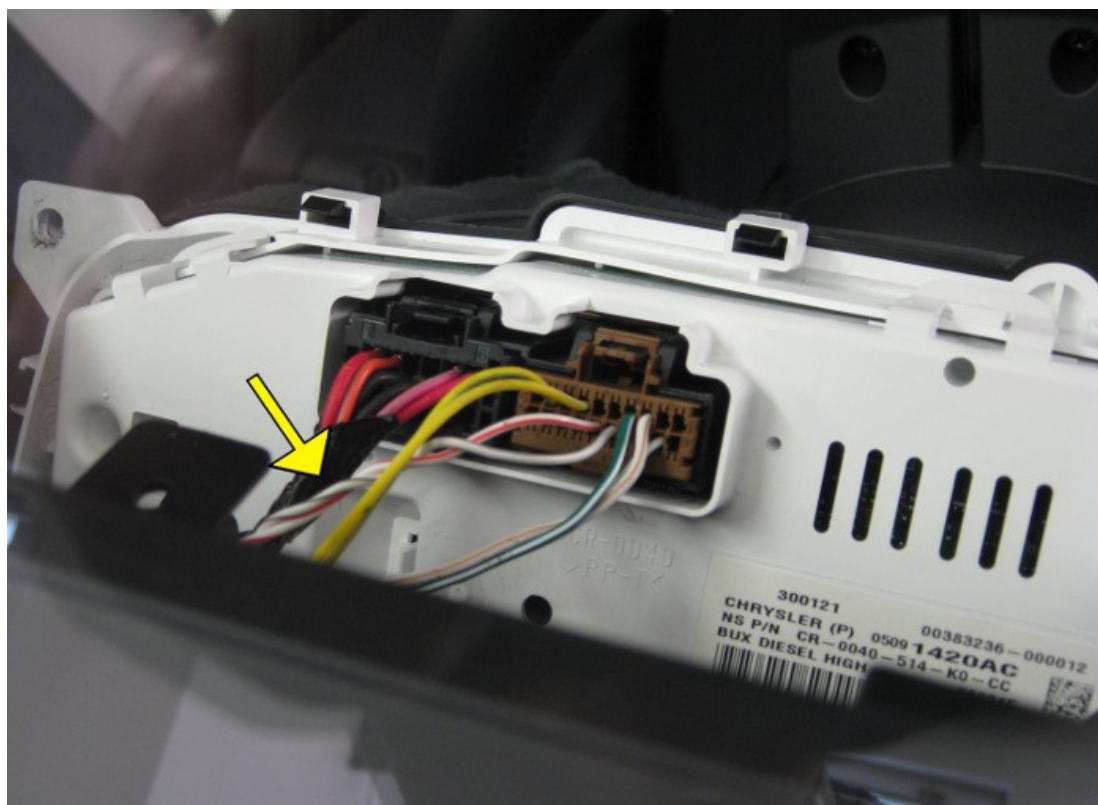


Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Carens	2013<	- / 274	H oranžový L modrý	svorkovnice na pojistkové skříni zezadu
Carnival	2006<	32B	H..zelený L..oranžový	svazek ze dveří spolujezdce
Cee'd	2012<	75 / 276	H červený L modrý	svorkovnice MF 11 v prahu u nohou řidiče, pos. 36,37
Optima	2012<	75 / 276	H bíločervený L žlutočervený	svorkovnice na pojistkové skříni zezadu
Rio	2011<	75 / 277	H hnědý L bílý	svorkovnice na boku pojistkové skříně vlevo
Sportage	2011<	75 / 278	H modrý L červený	svorkovnice na boku pojistkové skříně vpravo

Carens

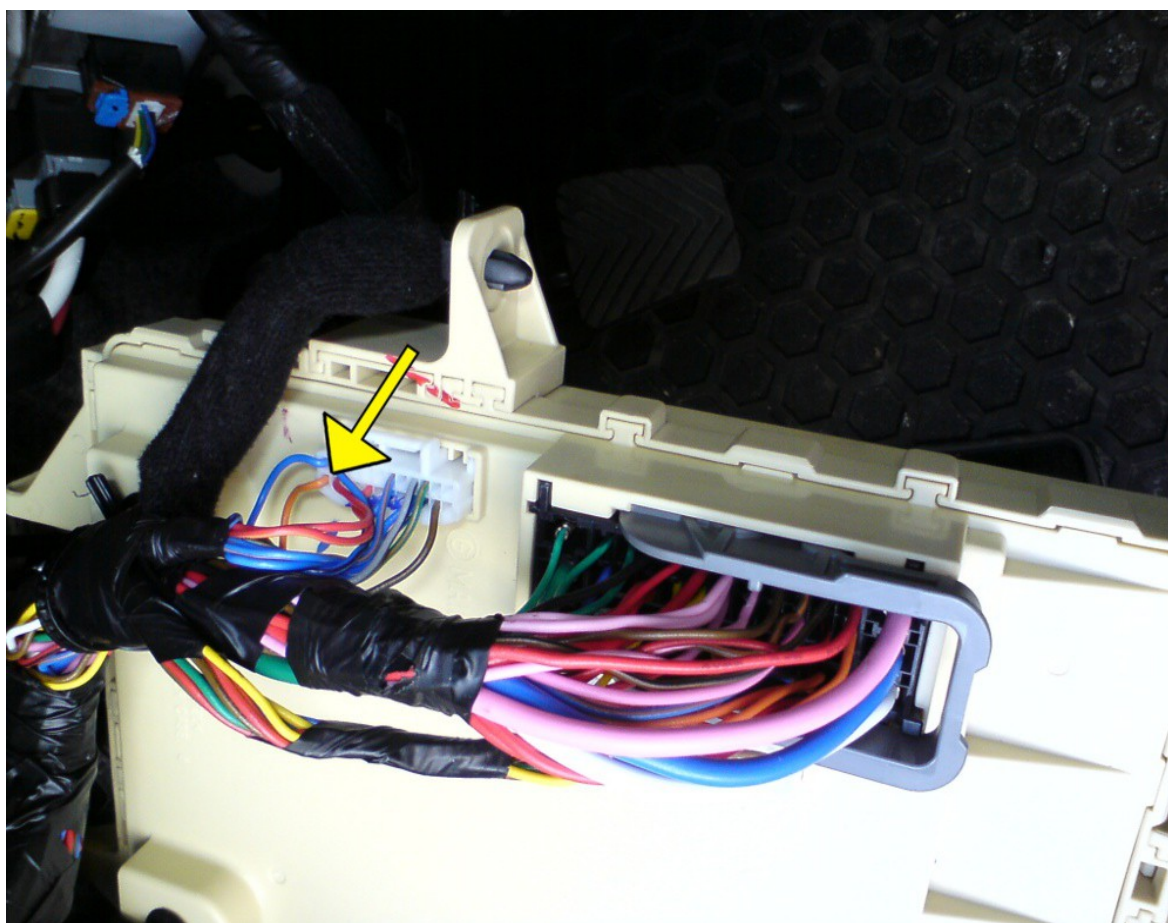

Cee'd

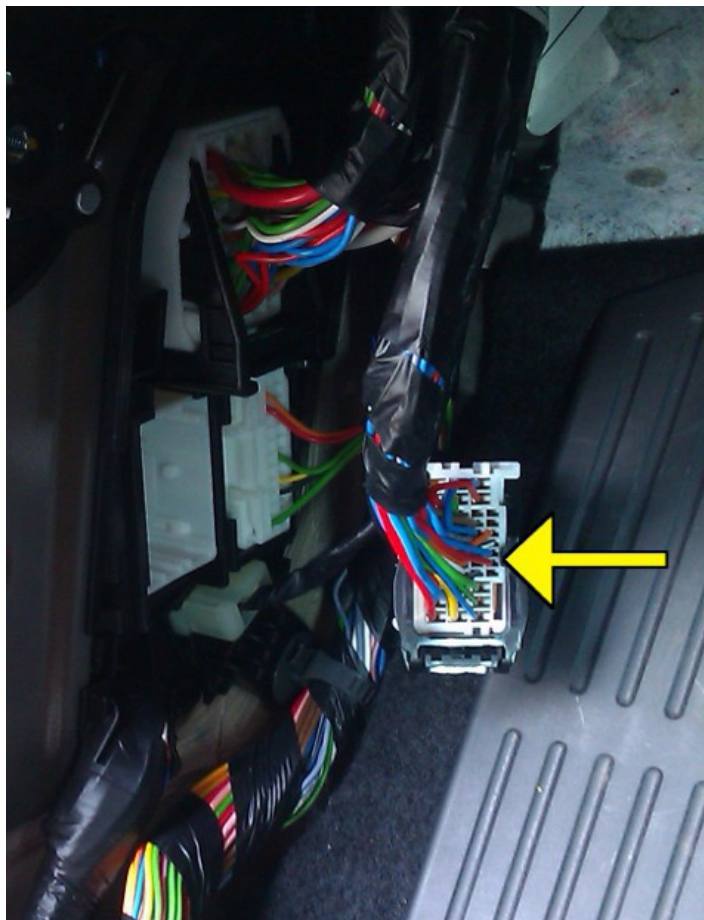


Optima



Rio



Sportage

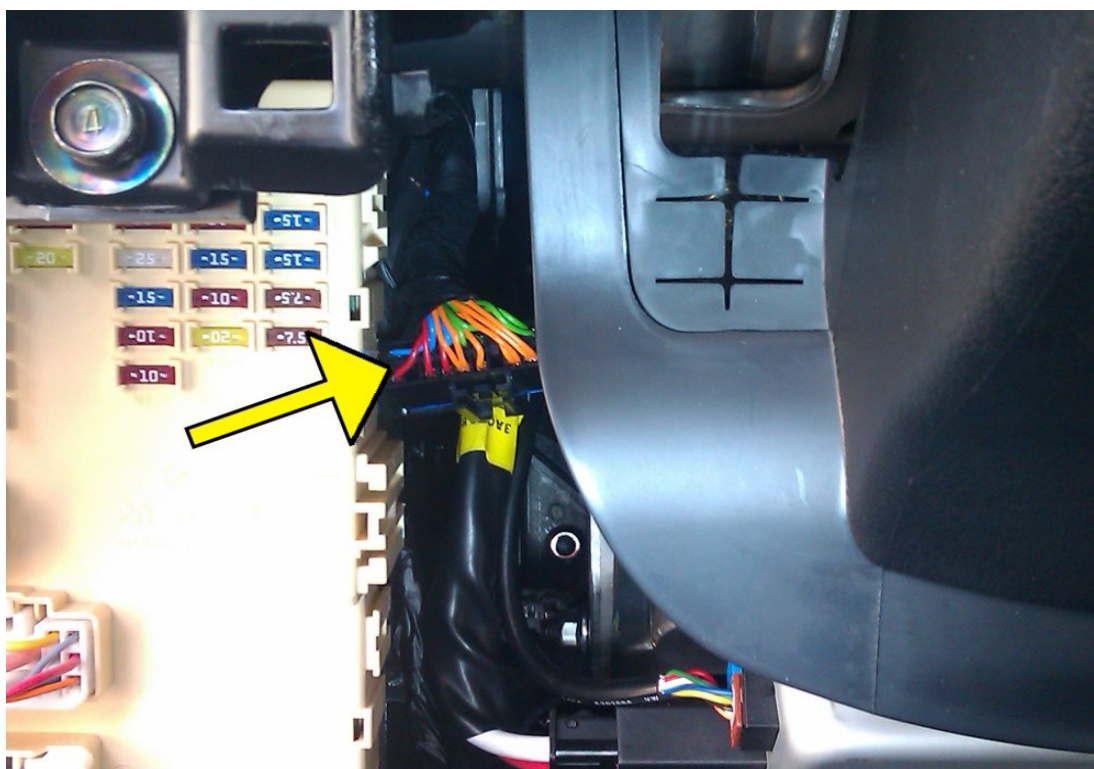




MAZDA




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
5	2006<	41B/355		svorkovnice diagnostiky, 3(H), 11(L)
6	2008<	42B	H..žluto/černý L..zelený	v prahu u nohou řidiče
CX-5	2013<	--/351	H..zeleno/stříbrný L..fialovo/stříbrný	svorkovnice diagnostiky, 3(H), 11(L)

6

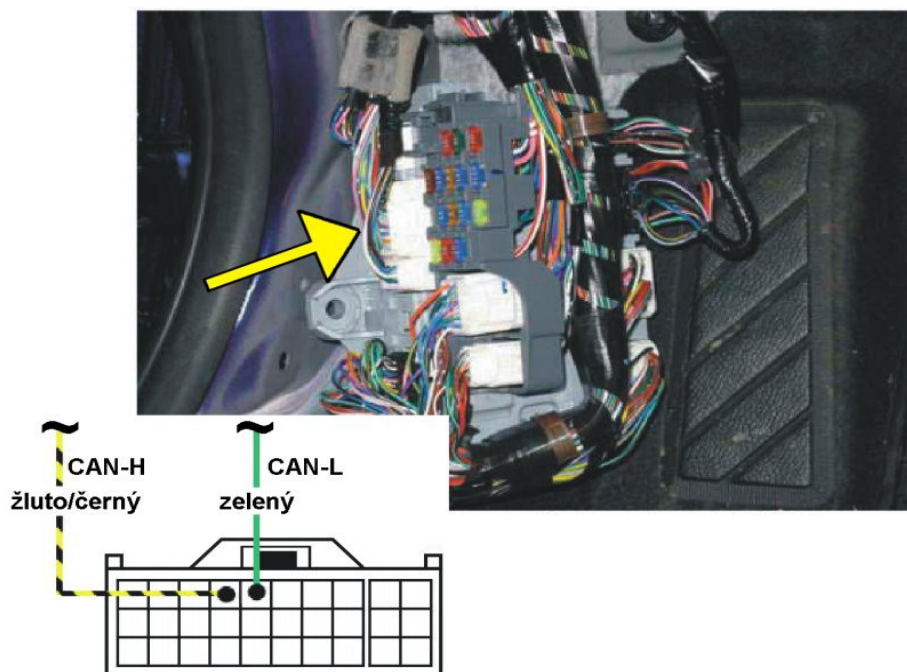

CX-5

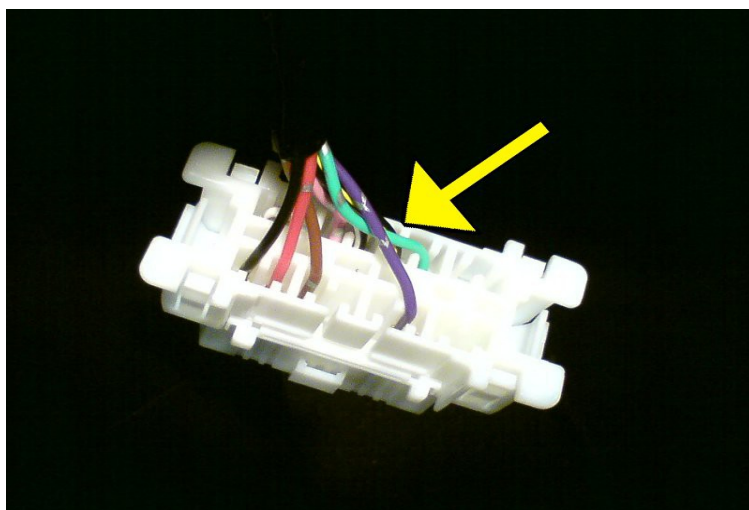




MERCEDES



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
A-class	2005<	22	H..hnědo/červený L..hnědý	modrý konektor u spínací skříňky, pos. 7 a 8
B-class	2006<	22	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor vlevo na jednotce za odkládací skříňkou spolujezdce
C-class	<2001	25B	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, v prahu u nohou řidiče
C-class	2001-2006	22	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, pod přístrojovou deskou, nad pedály
E-class	2005<	22	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, pod prahem dveří řidiče
G-class	2006-2007	22	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, pod přístrojovou deskou, nad pedály
GL	2007<	22/413	H..hnědo/červený L..hnědý	za odkládací skříňkou spolujezdce
GLA	2014<	--/417	H..zeleno/bílý L..zelený	bílý konektor, vlevo pod přístrojovou deskou
ML	2012<	--/416	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, pod odkládací skříňkou spolujezdce
S-class	2006<	23	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, vlevo pod přístrojovou deskou
S 350	2013<	--/421	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, vlevo pod přístrojovou deskou
R-class	2006<	22	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor vlevo na jednotce za odkládací skříňkou spolujezdce
Sprinter	2005<	24	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, na držáku vlevo od sloupku řízení
Viano	2004<	24/411	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor vlevo na jednotce za odkládací skříňkou spolujezdce
Vito	2003<	24	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, za odkládací skříňkou spolujezdce


C-class
<2001

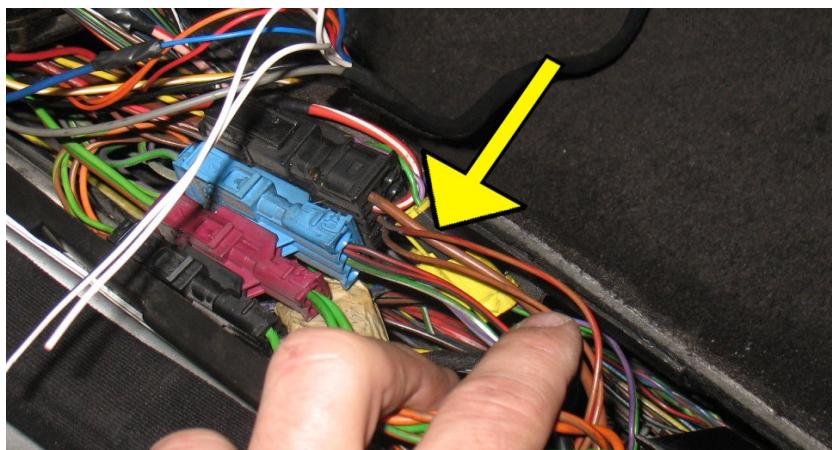


C-class
2001-2006




E-class

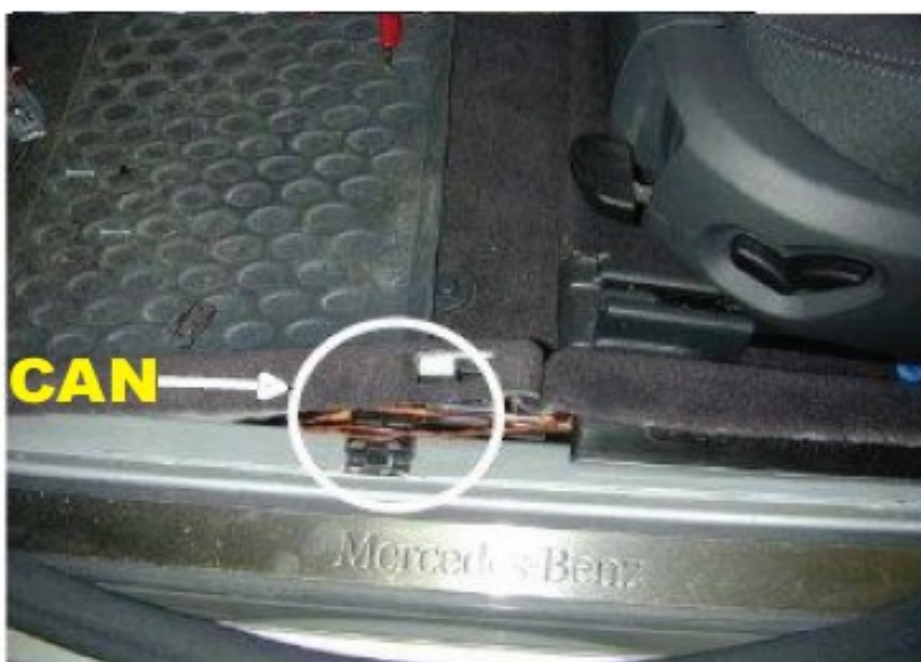

G-class

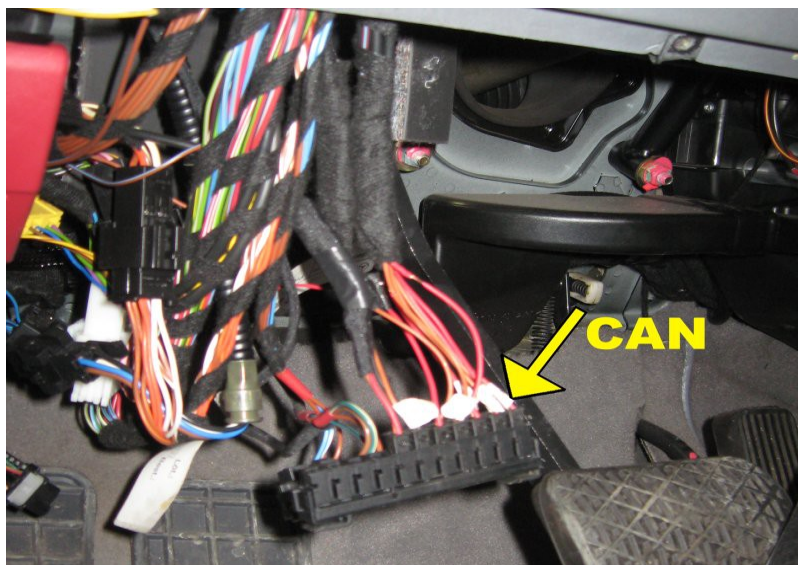


GLA
2014<

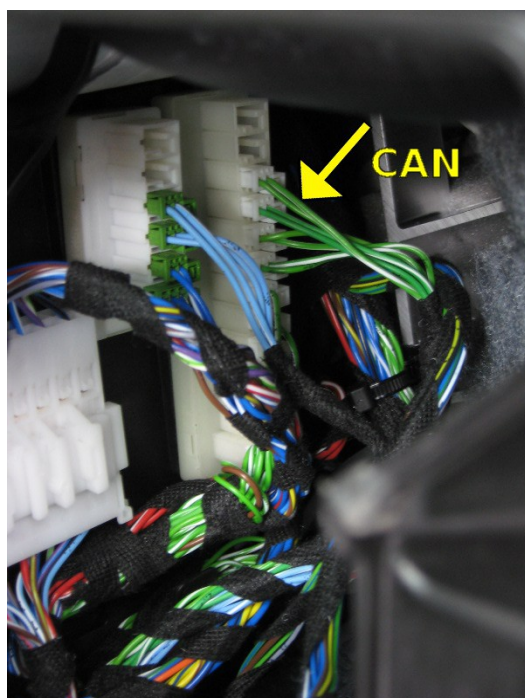


ML
2012<



R-class

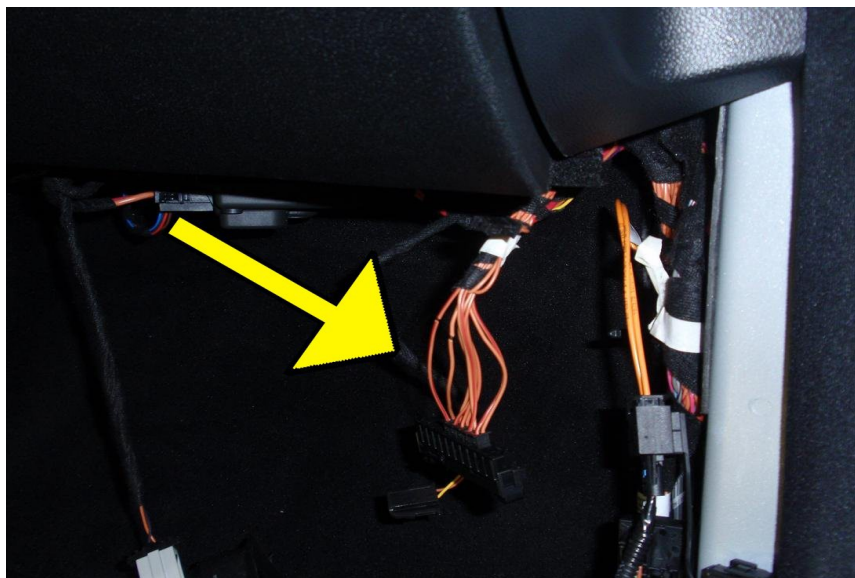

S-350

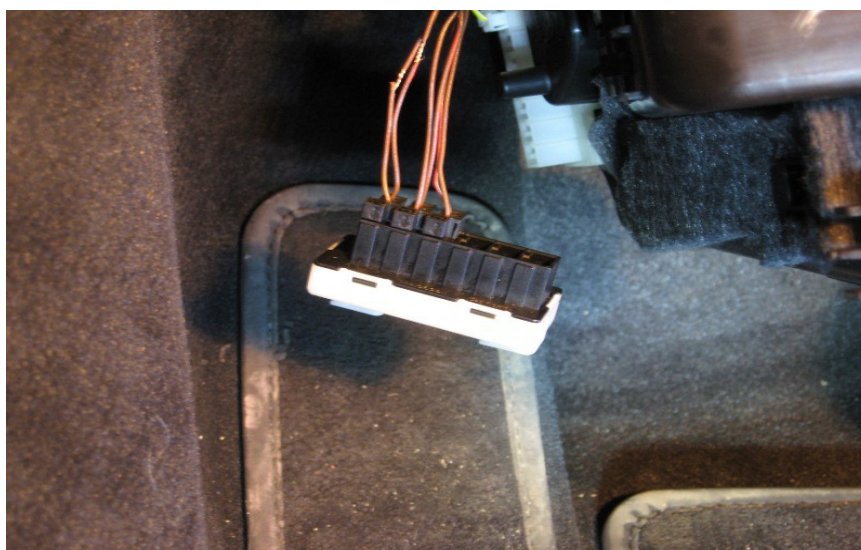


Vito





Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
One	2007<	26	H..zeleno/oranžový L...zelený	v prahu spolujezdce

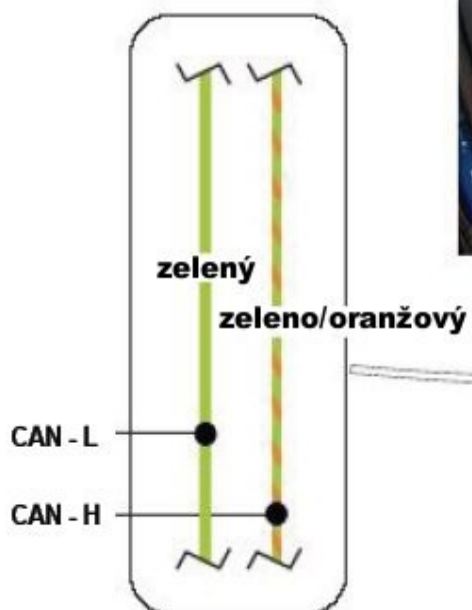




MITSUBISHI



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
ASX	2011<	--/431	H ...černý L ...bílý	svorkovnice autorádia
Outlander	2007<	27/431	H ...oranžový L ...bílý	svorkovnice autorádia
Pajero	2007<	--/435		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)

ASX, Outlander

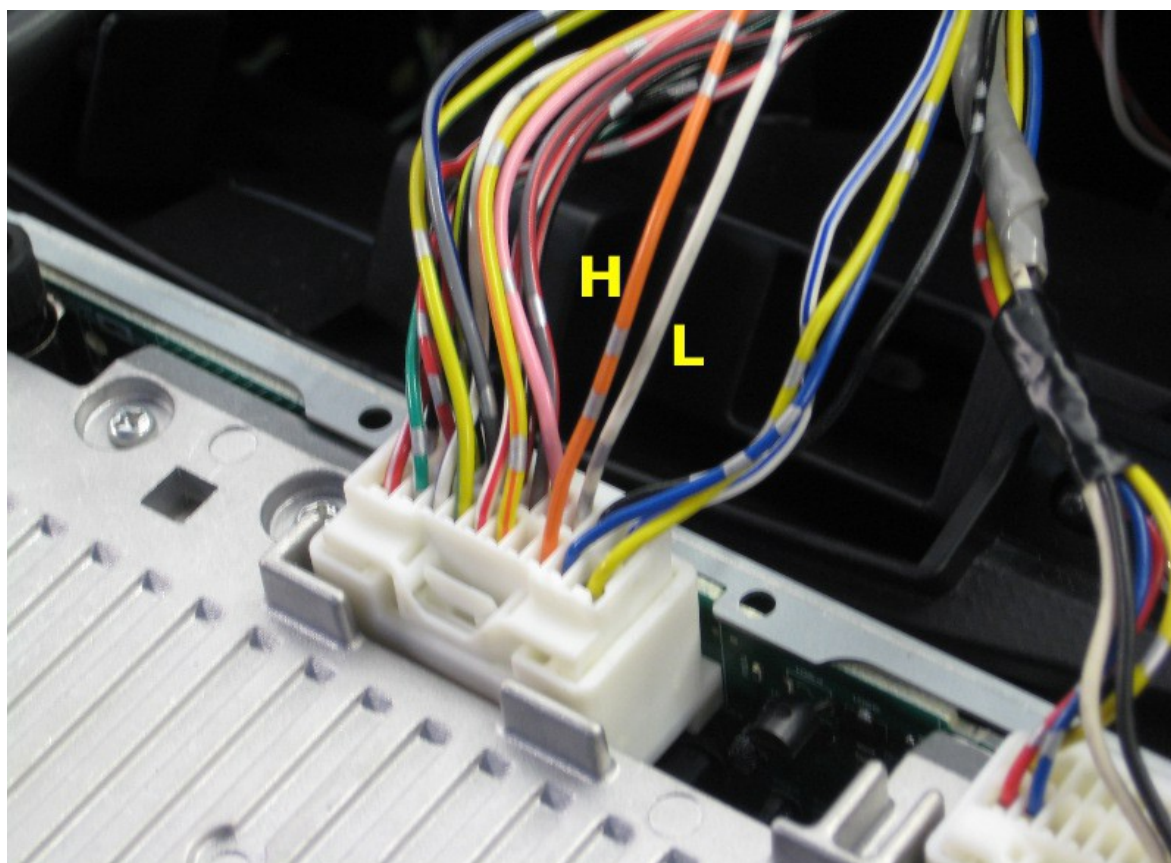




NISSAN




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Juke	2011<	--/332		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Micra	2005<	87B/331		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Note	2007<	87B	H..modrý L..žlutý	řídící jednotka na straně spolujezdce
Qashqai	2007-2013	87B/333		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Qashqai	2014<	--/336		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Tiida	2007<	87B/331	H..modrý L..žlutý	bílý konektor na řídící jednotce za odkládací skříňkou spolujezdce, poz. 19 a 39
X-Trail *	2007<	87B	H..modrý L..růžový	na řídící jednotce za odkládací skříňkou spolujezdce

*** upozornění:** u některých modelů **X-Trail** modul neposkytuje informaci o zajištění a odjištění. Tento signál je možno připojit na oranžový (2), fialový (4), popřípadě zelený (8) vodič na černém řadovém konektoru. Potvrzení směrovými světly je na hnědém (7) a šedém (8) vodiči na hnědém řadovém konektoru. Oba konektory se nacházejí na stejné jednotce jako připojovací místo sběrnice CAN.

Micra

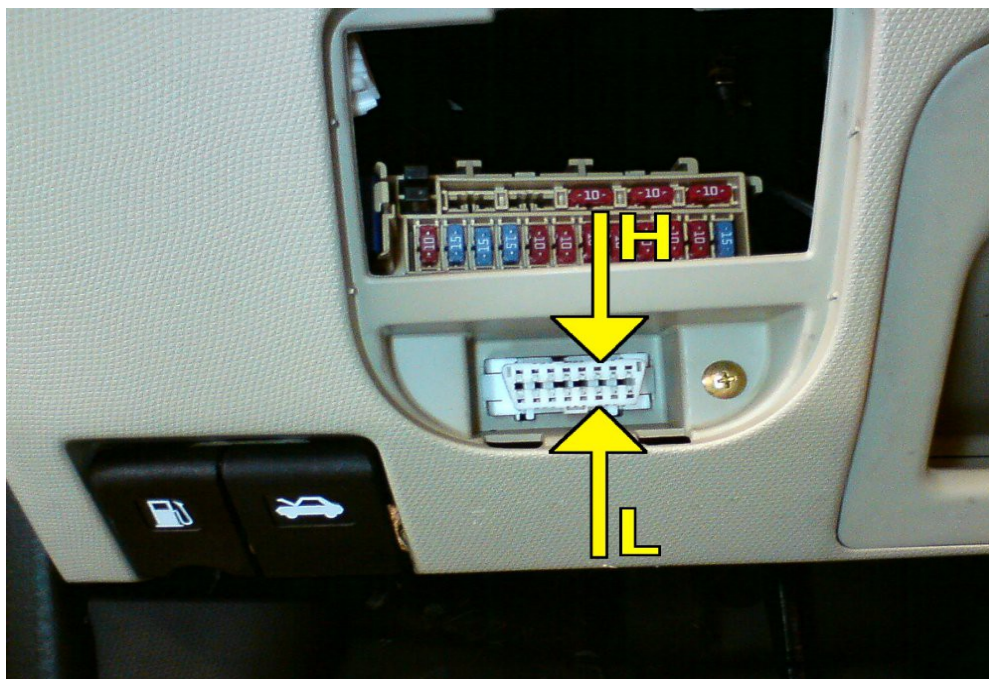


Note

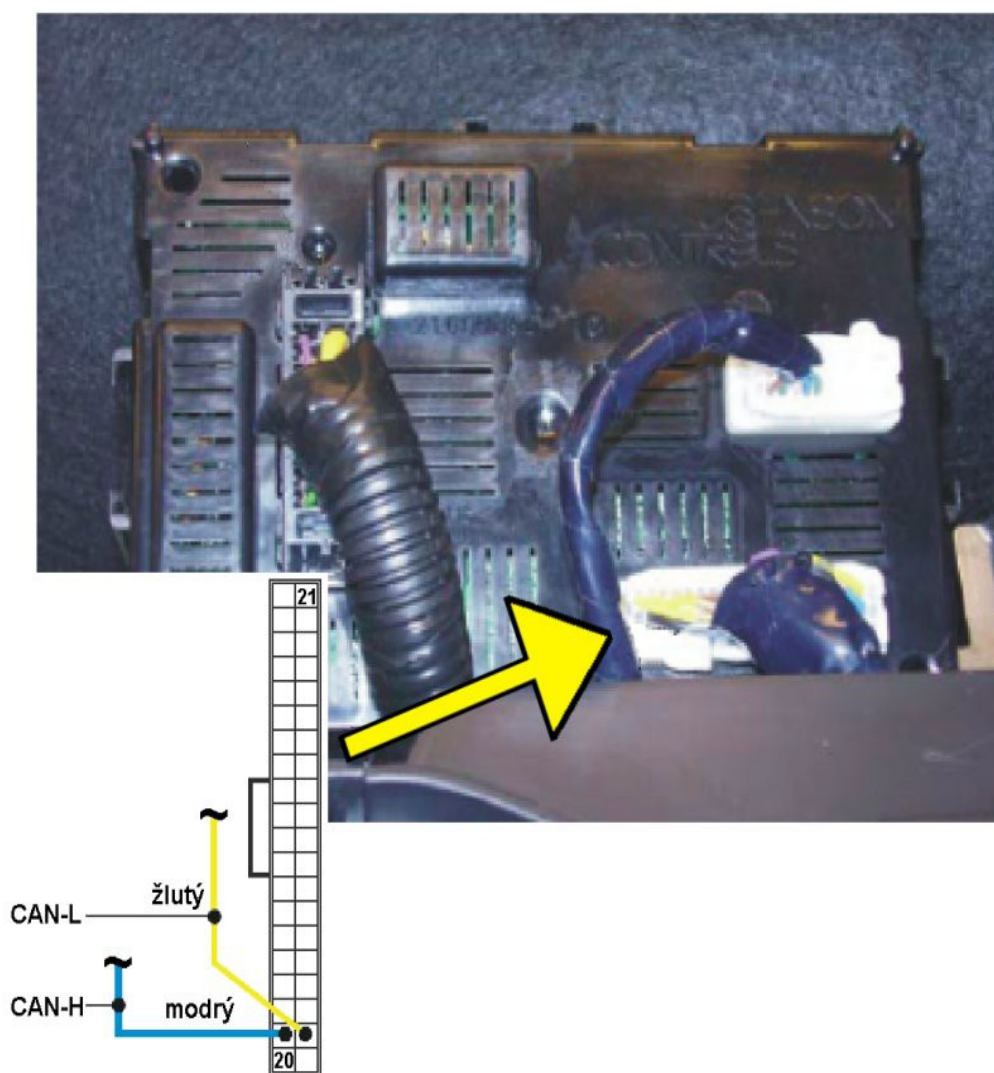

Tiida



X-Trail

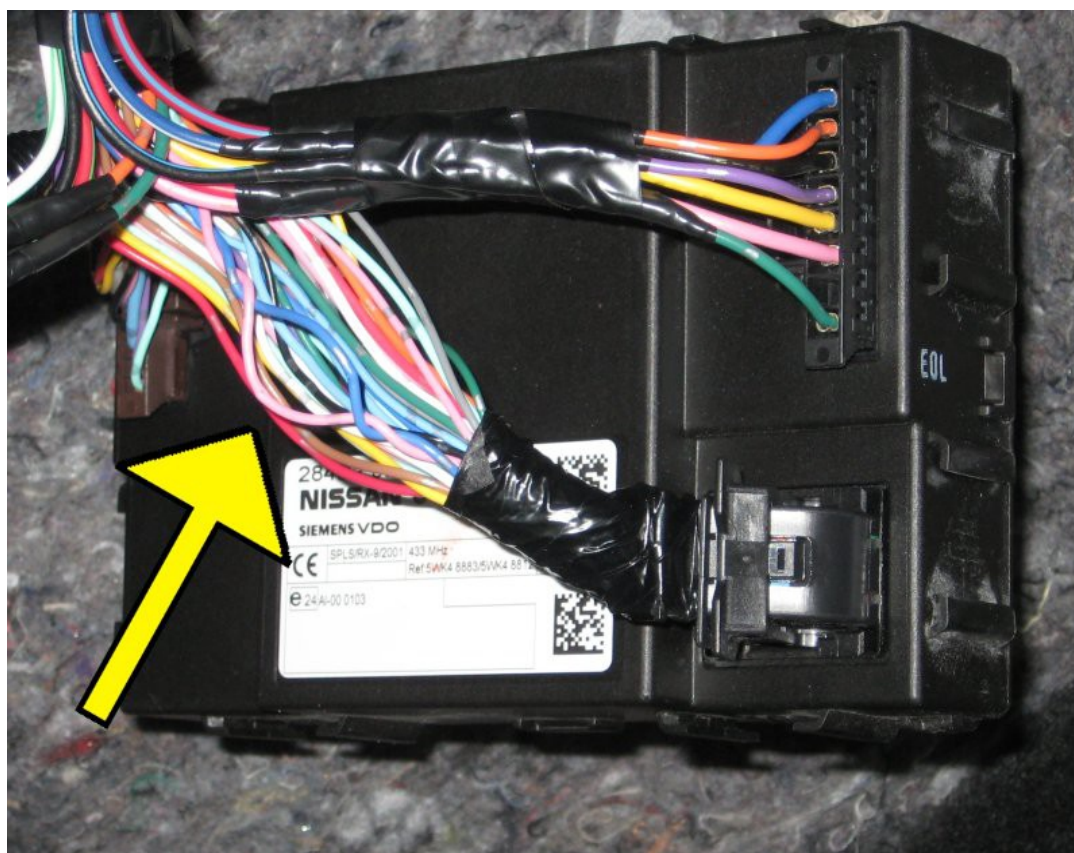








OPEL



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Antara	2006<	94/215	H..zelený L..ukostřit	Ve středním panelu
Ampera	2012<	--/221	H..zelený L..ukostřit	modrý konektor na jednotce pod pojistkami, ve spodní řadě vodičů, zcela vpravo
Astra H	2004-2008	97	H..zelený L..ukostřit	102-pinový šedo/černý konektor, v prahu u nohou řidiče (pos.50)
Corsa	2006<	97/211	H..zelený L..ukostřit	60-pinový modro/černý konektor, na pojistkové skříňce vlevo vpředu (pos.54) nebo na šedé svorkovnici na pojistkové skříňce zezadu (pos.20)
Insignia	2009<	93/221	H..zelený L..ukostřit	modrý konektor na jednotce pod pojistkami, ve spodní řadě vodičů, zcela vpravo
Signum	2002<	97	H..zelený L..ukostřit	102-pinový šedo/černý konektor, v prahu u nohou řidiče (pos.97)
Vectra	2002<	97/211	H..zelený L..ukostřit	102-pinový šedo/černý konektor, v prahu u nohou řidiče (pos.97)
Zafira	2005-2011	97/211	H..zelený L..ukostřit	102-pinový šedo/černý konektor, v prahu u nohou řidiče (pos.50)

Antara

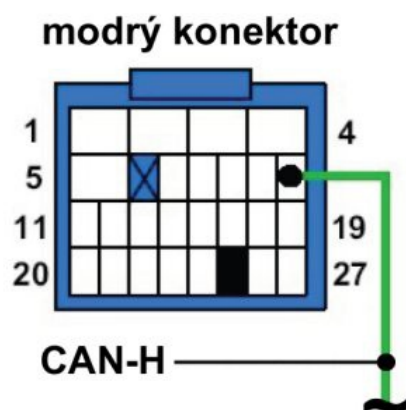


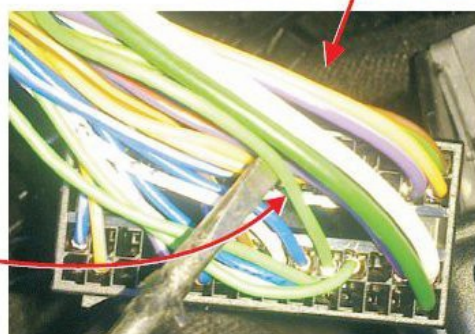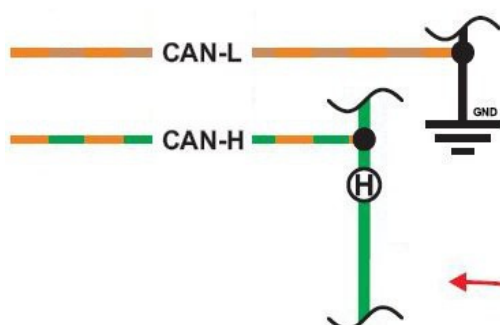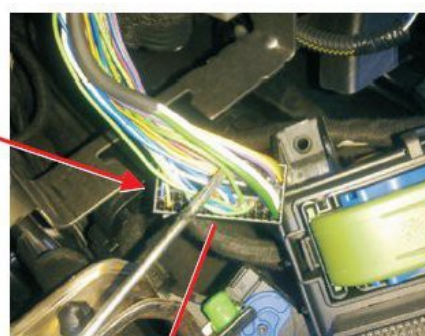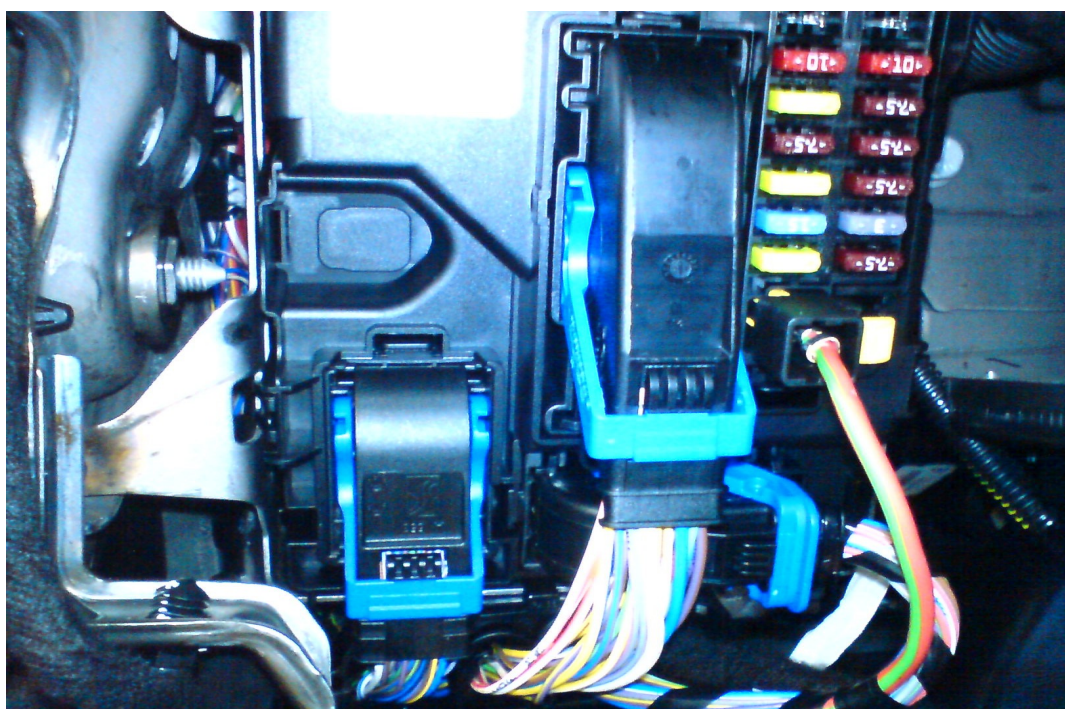


Insignia, Ampera



Astra, Zafira

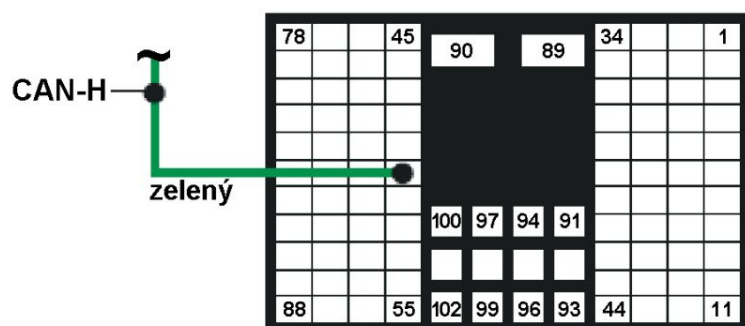

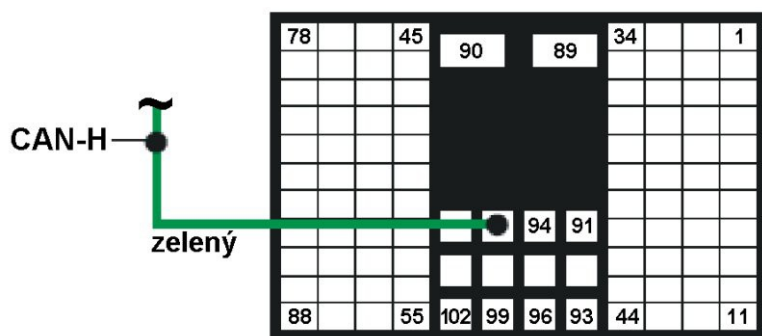



PEUGEOT



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
207	2006<	81*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)
208	2012<	--/182		modrá svorkovnice na BSI, 16(H), 18(L)
301	2013<	--/182	H..hnědý L..zelený	modrá svorkovnice na BSI, 16(H), 18(L)
308	2007<	81/181*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)
3008	2009<	81*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)
407	2005<	81*	H..bílý L..šedý	
Boxer	2006<	19/171	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	36-pin modrá svorkovnice na jednotce BSI vzadu, pos.5 a 6
Partner	2008<	81/181*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)
Expert	2007<	81/181*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)

* povolit funkci alarmu v konfiguraci elektroniky vozu

pokud není alarm v konfiguraci vozu povolen, modul signalizuje pouze zapnutí klíčku

Postup nastavení:

Konfigurace a služby počítačů

>>

Test jednotlivých počítačů

>>

Inteligentní rozvodná jednotka BSI

>>

Dálková konfigurace

>>

Alarm


>>

u p207 nastavit pro dodatečnou montáž


u p308 nastavit standart

u p3008 nastavit standart


modely 207; 308; 3008; Partner; Expert

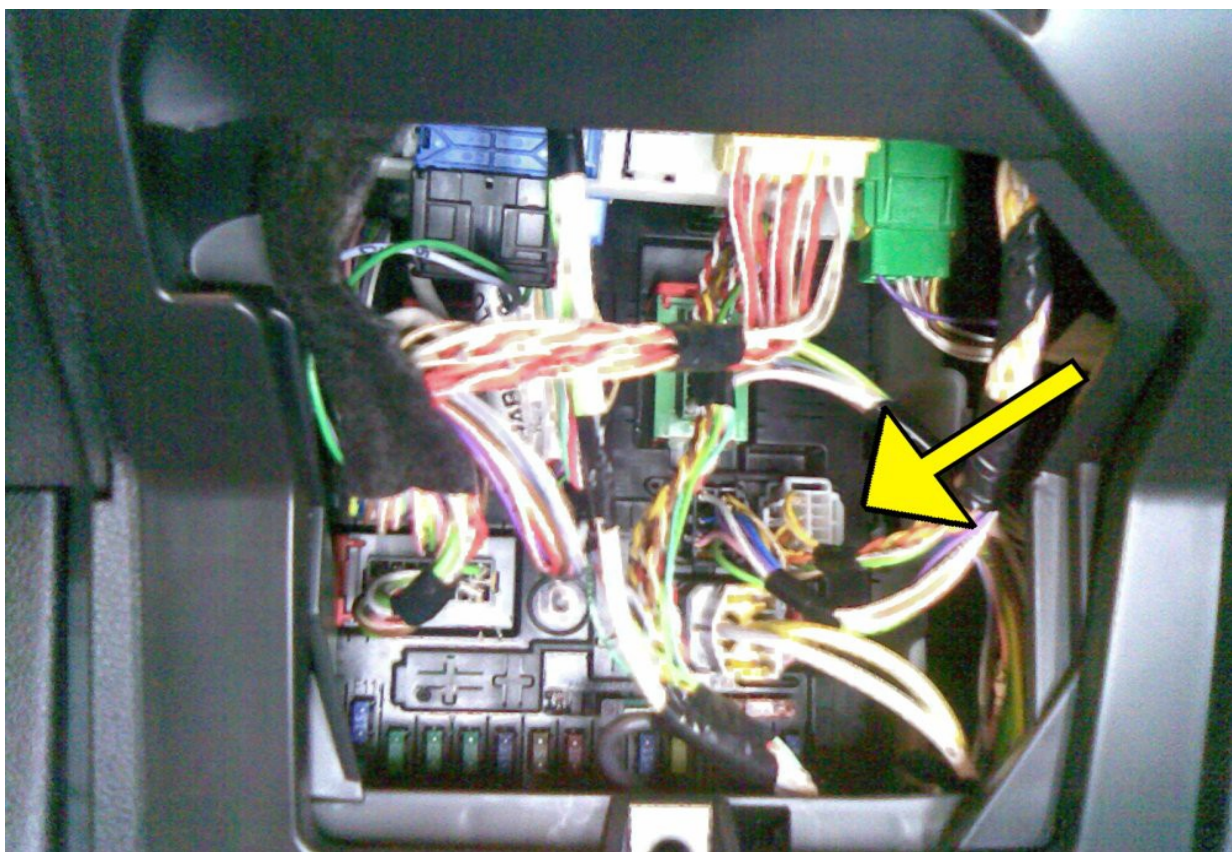

Boxer 2006<

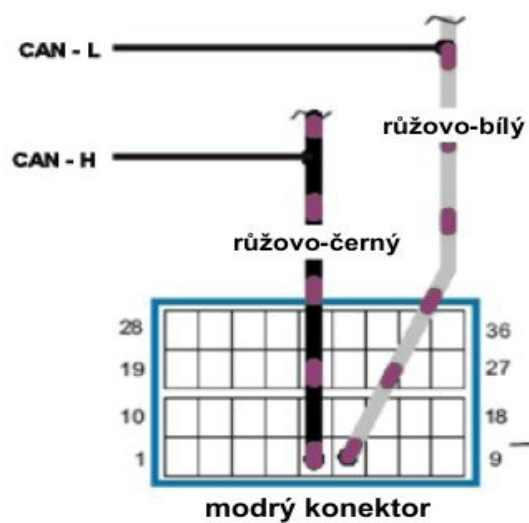


Zadní strana BSI

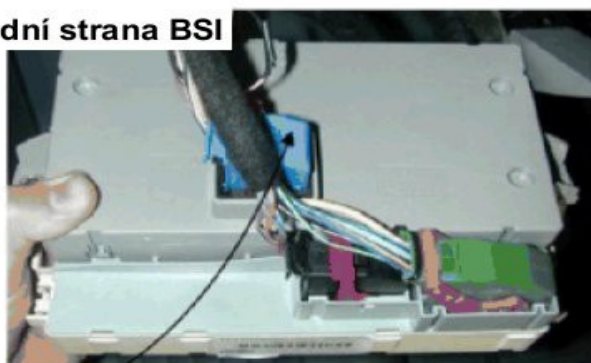

301



407

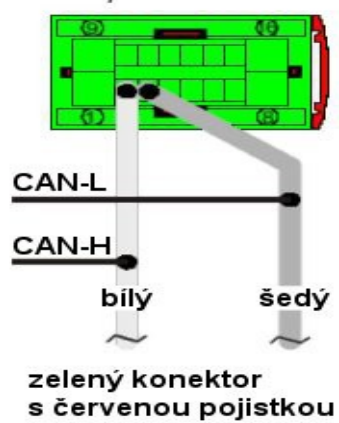




PORSCHE



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
911	2005<		H..žlutý L..černý	v prahu řidiče
Carrera 997	2005<		H..žlutý L..černý	v prahu řidiče
Cayenne	2006<		H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	ve svazku dveří řidiče
Cayman	2007<		H..žlutý L..černý	v prahu řidiče


911,
Carrera,
Cayman

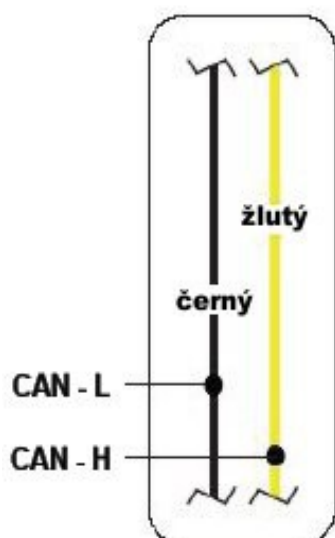

RANGE ROVER



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Evoque	2010-2013	57B/441		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
Evoque	2014<	--/443		na svorkovnici diagnostiky POZOR! 6(H) 14(L)
Freelander 2	2006<	--/442		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
Vogue	2011<	--/441		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)

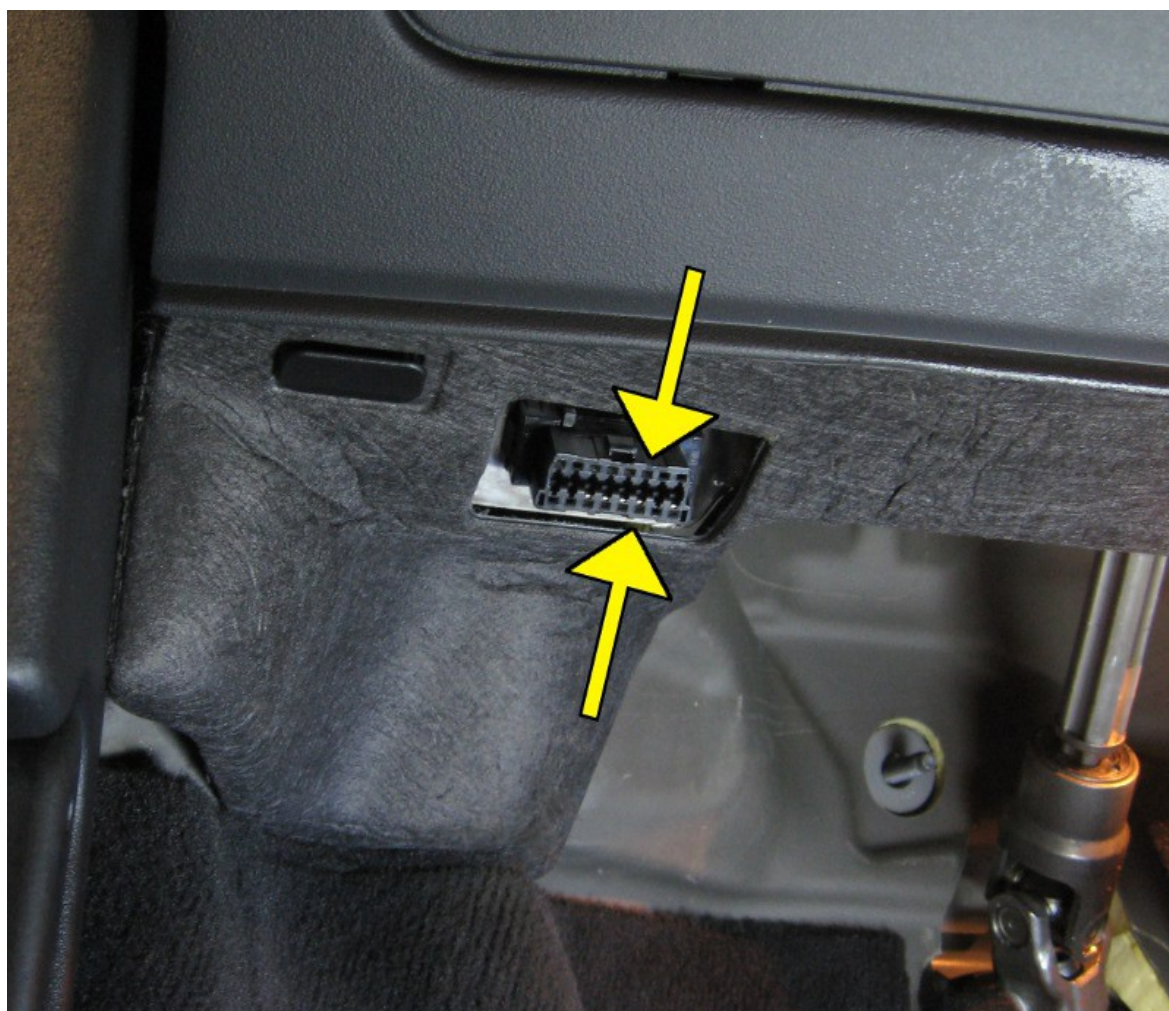



RENAULT



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Captur	2013<	--/343		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Clio III	2009<	--/343		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Fluence	2009<	--/341		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Laguna	2008<	86B	H..zelený L..šedý	černá svorkovnice na pojistkové skříně
Laguna	2012<	--/342		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Master	2010<	87B		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Megane	2009<	86B/341		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)

Captur, Clio




Laguna



Fluence, Megane




Master

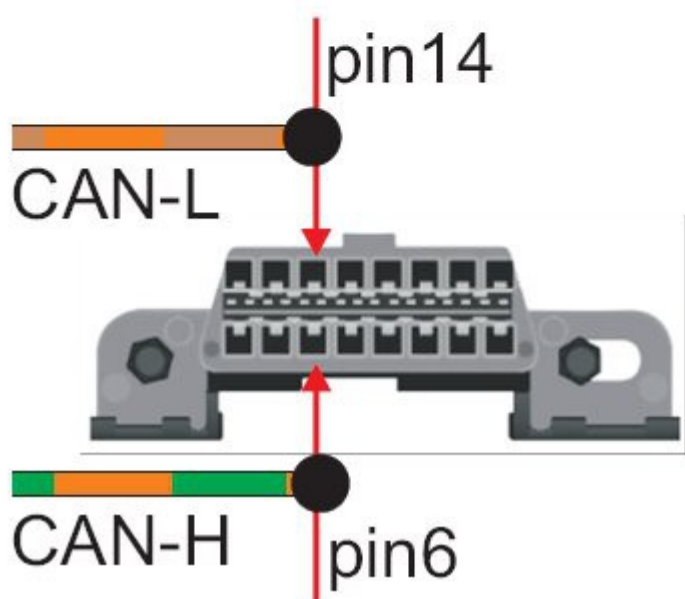


Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Altea	2004<	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), pos.7 a 8
Cordoba	2002<	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12
Ibiza	2002<	11/112	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12
Leon	2000-2005	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	na jednotce nad pedály
Leon	2005<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), pos.7 a 8


Cordoba, Ibiza

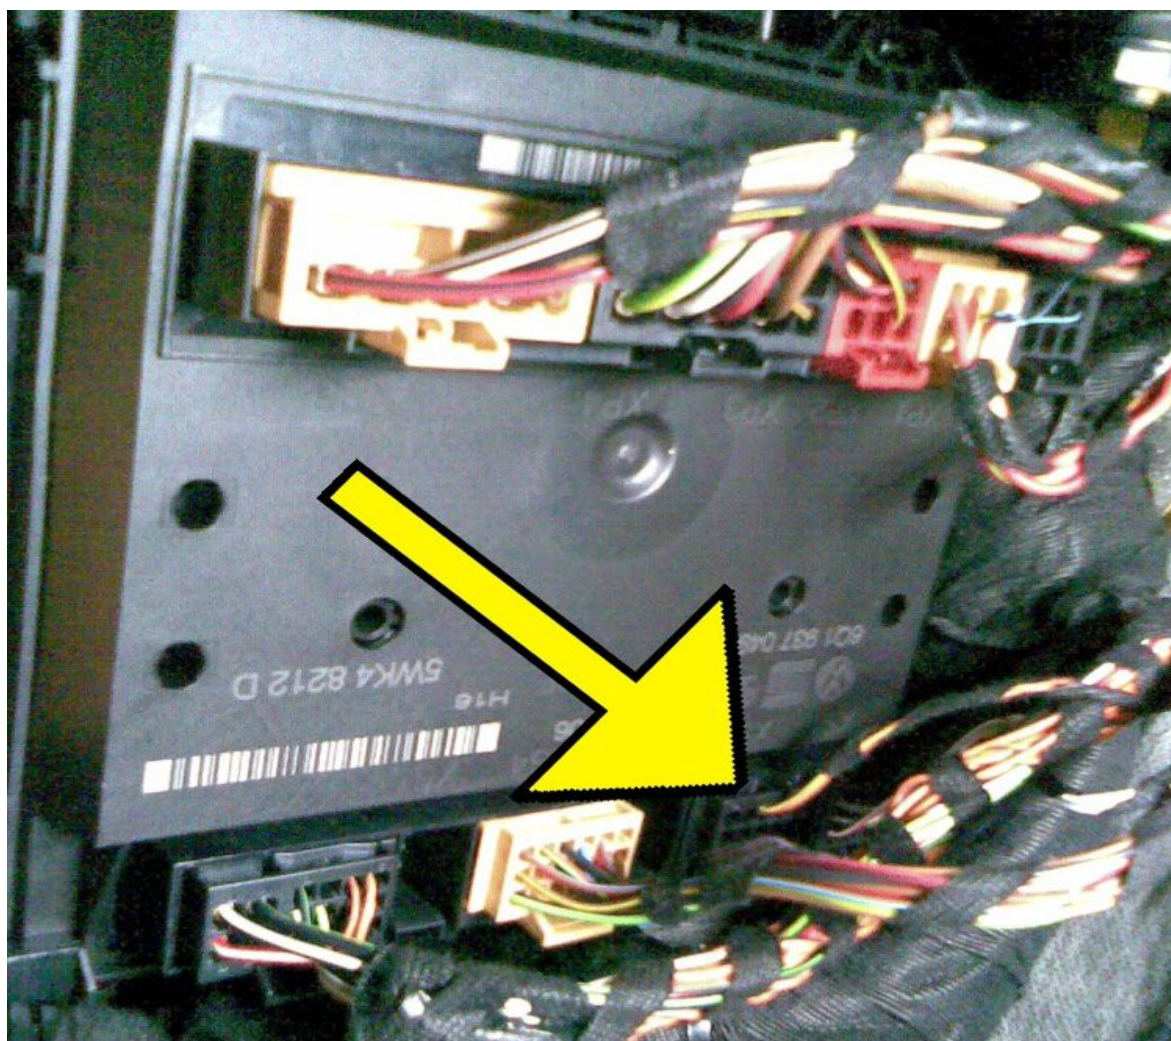


Leon 2000-2005

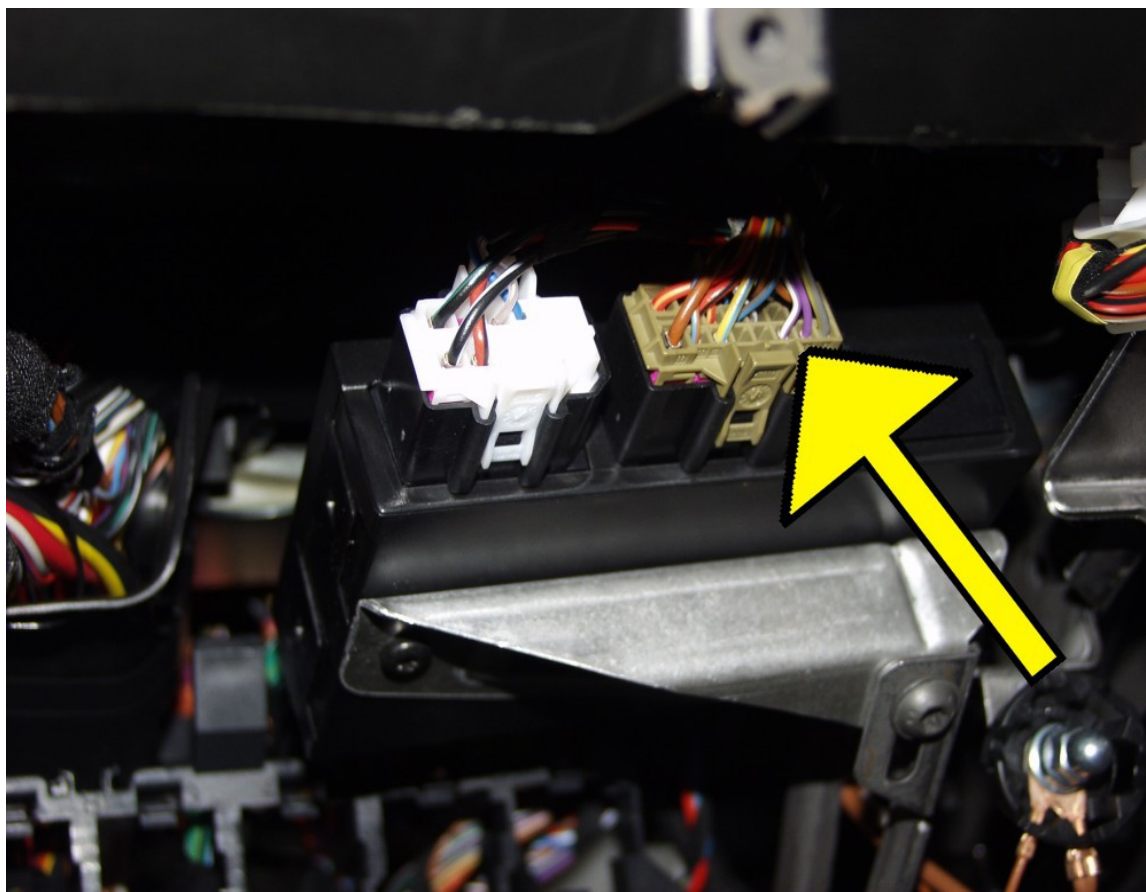

Altea, Leon 2005<

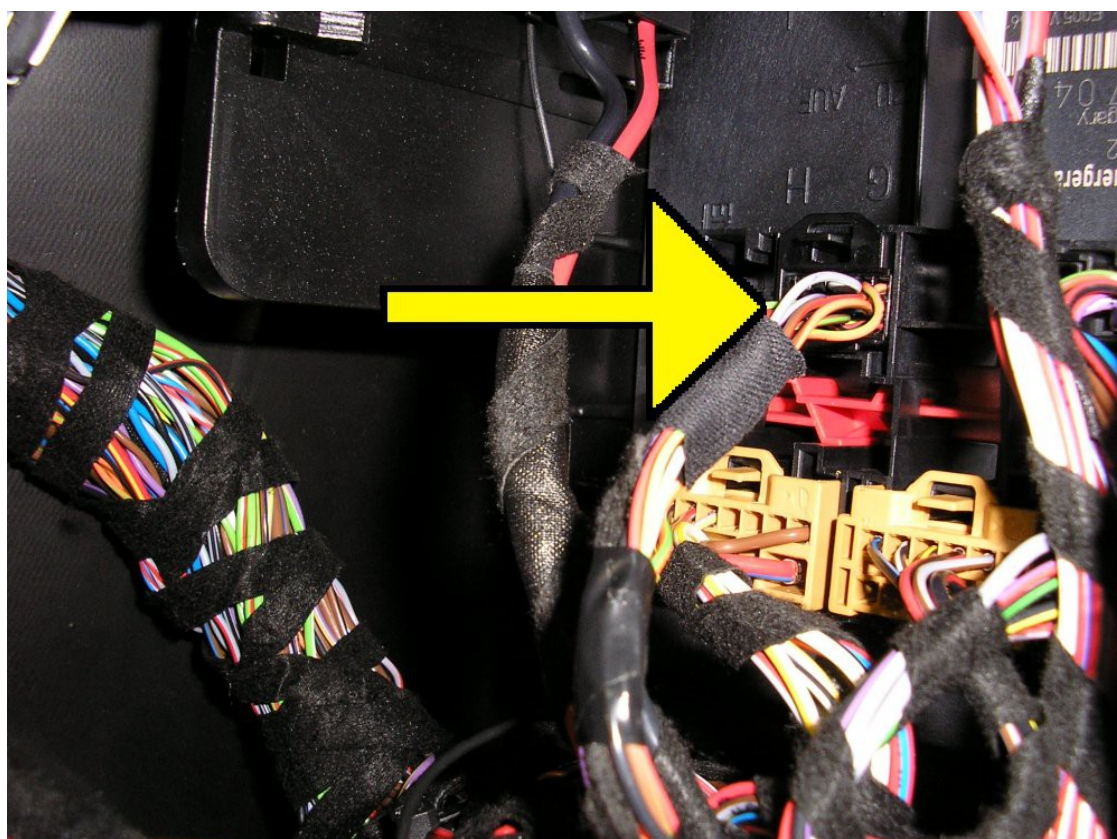




SUBARU




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Forester	2008<	39 ^B	H..růžový L..modrý	na jednotce u tyče řízení
Impreza	2007<	39 ^B /372	H..růžový L..zelenočervený	na jednotce u tyče řízení
Legacy	2004<	18	H..růžový L..fialový	na jednotce u tyče řízení
Tribeca	2005<	18	H..růžový L..fialový	na jednotce u tyče řízení
Outback	2004<	18/371	H..růžový L..fialový	na jednotce u tyče řízení


Forester, Impreza

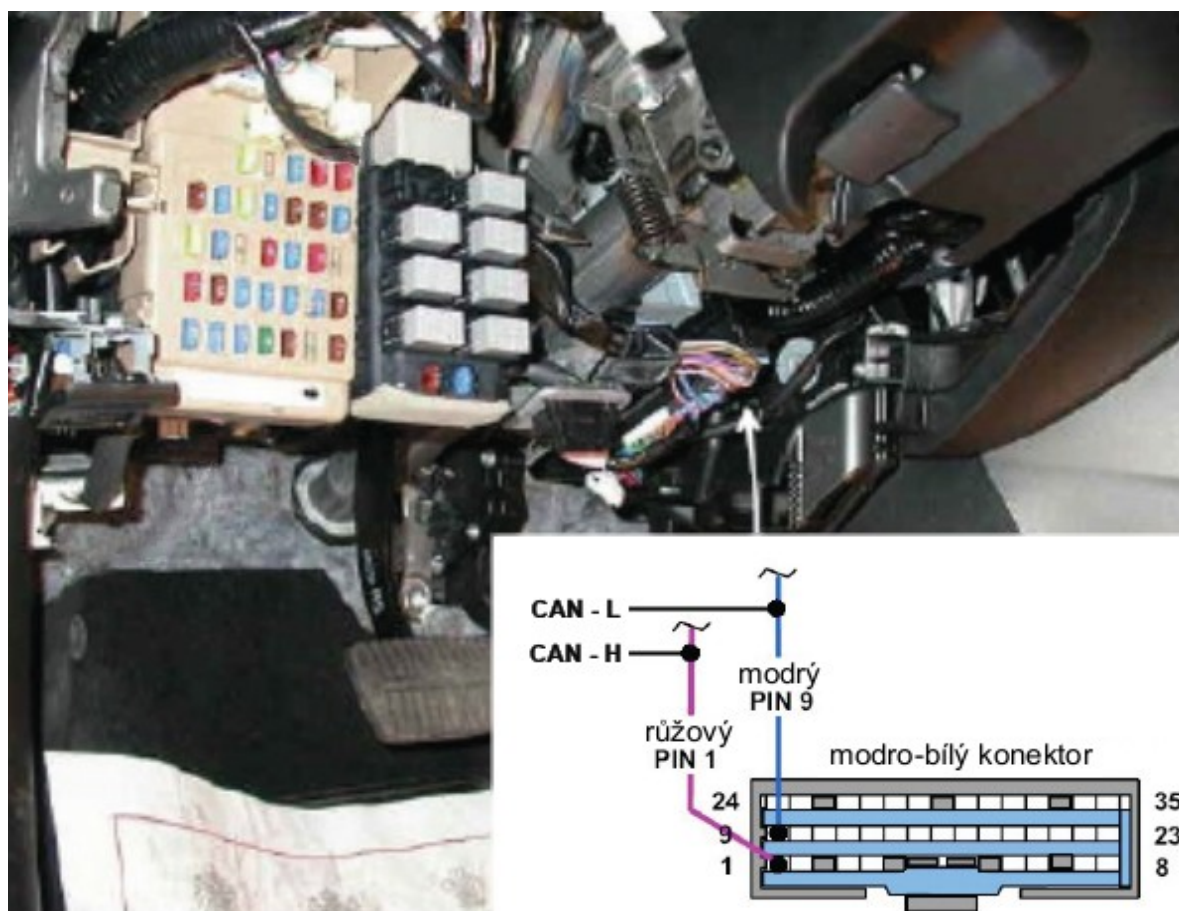


Tribeca

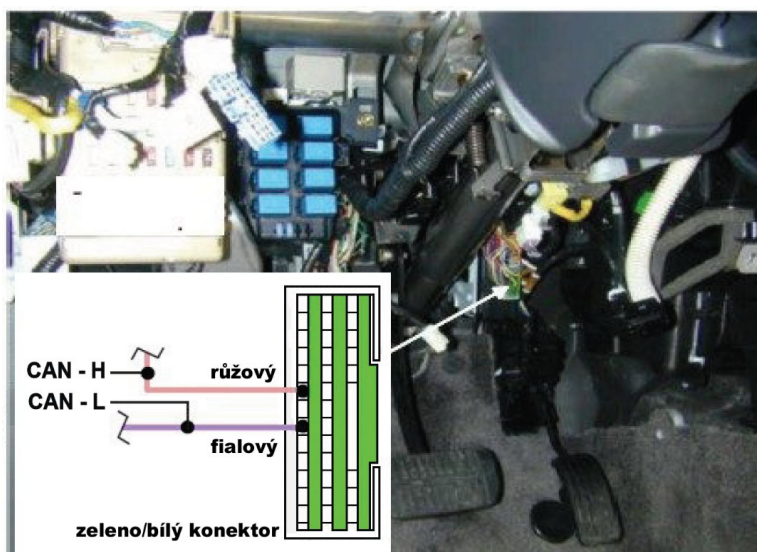

Legacy

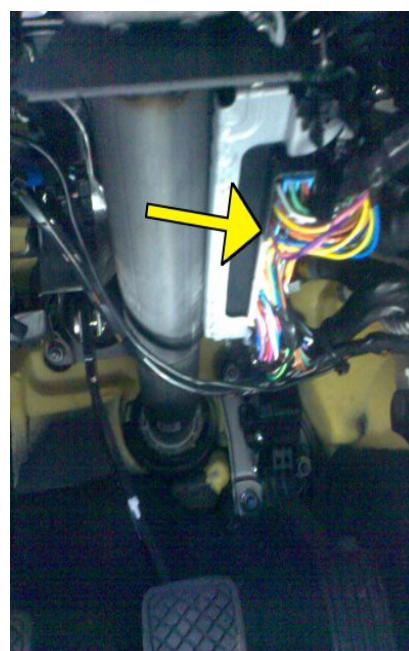


Outback

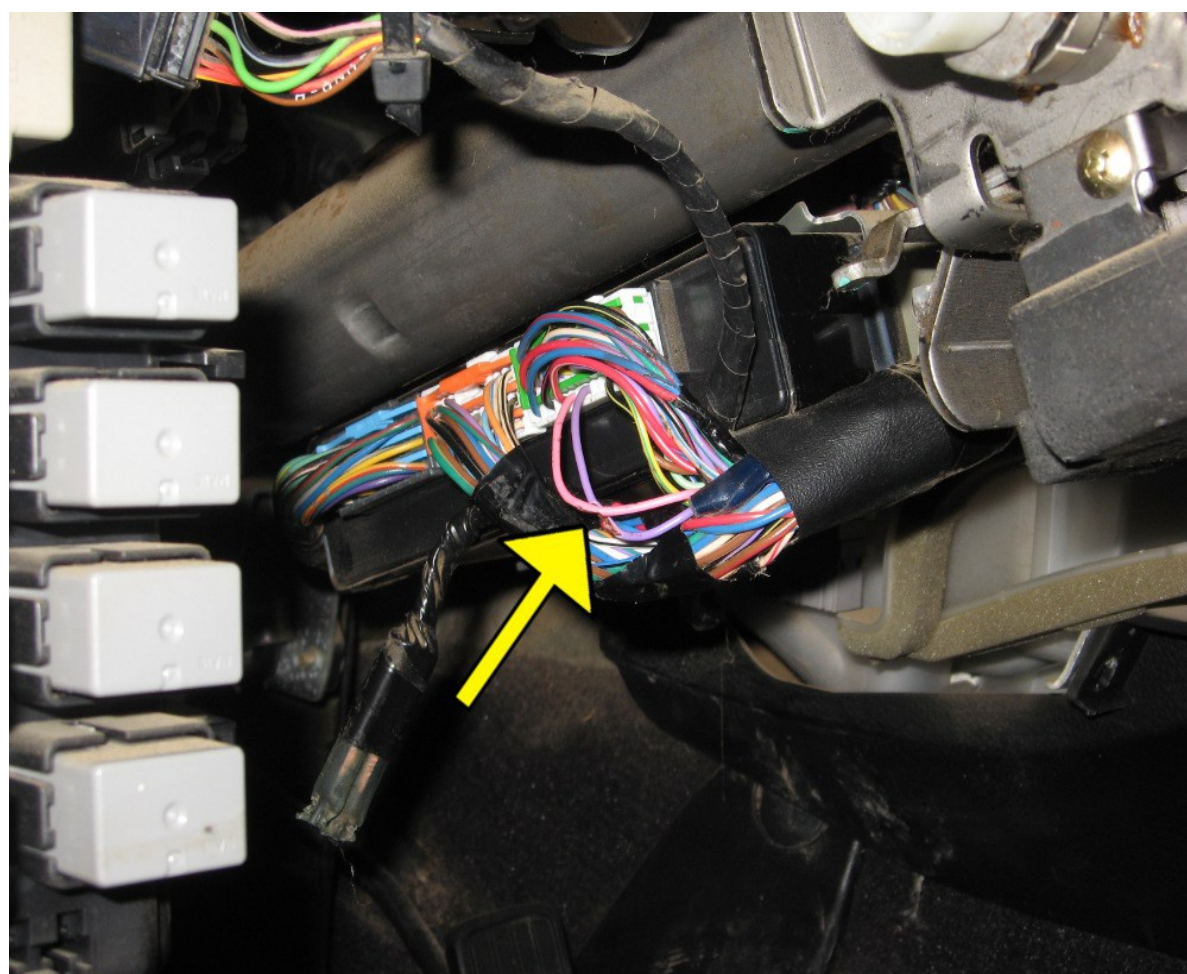

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Grand Vitara	2006<	28/311	H..červený L..bílý	bílá svorkovnice na černé jednotce u pojistkového boxu
Kizashi	2010<	--/312	H..červený L..bílý	pos.9 a 19 na konektoru G04 na modulu bezklíčkového startu
Swift	2007<	28	H..červený L..bílý	22-pin modrá svorkovnice na jednotce nad pedály, pos.2 a 1
Swift	2013<	--/313		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)
SX 4	2007<	28/311	H..červený L..bílý	22-pin modrá svorkovnice na jednotce nad pedály, pos.2 a 1


Grand Vitara

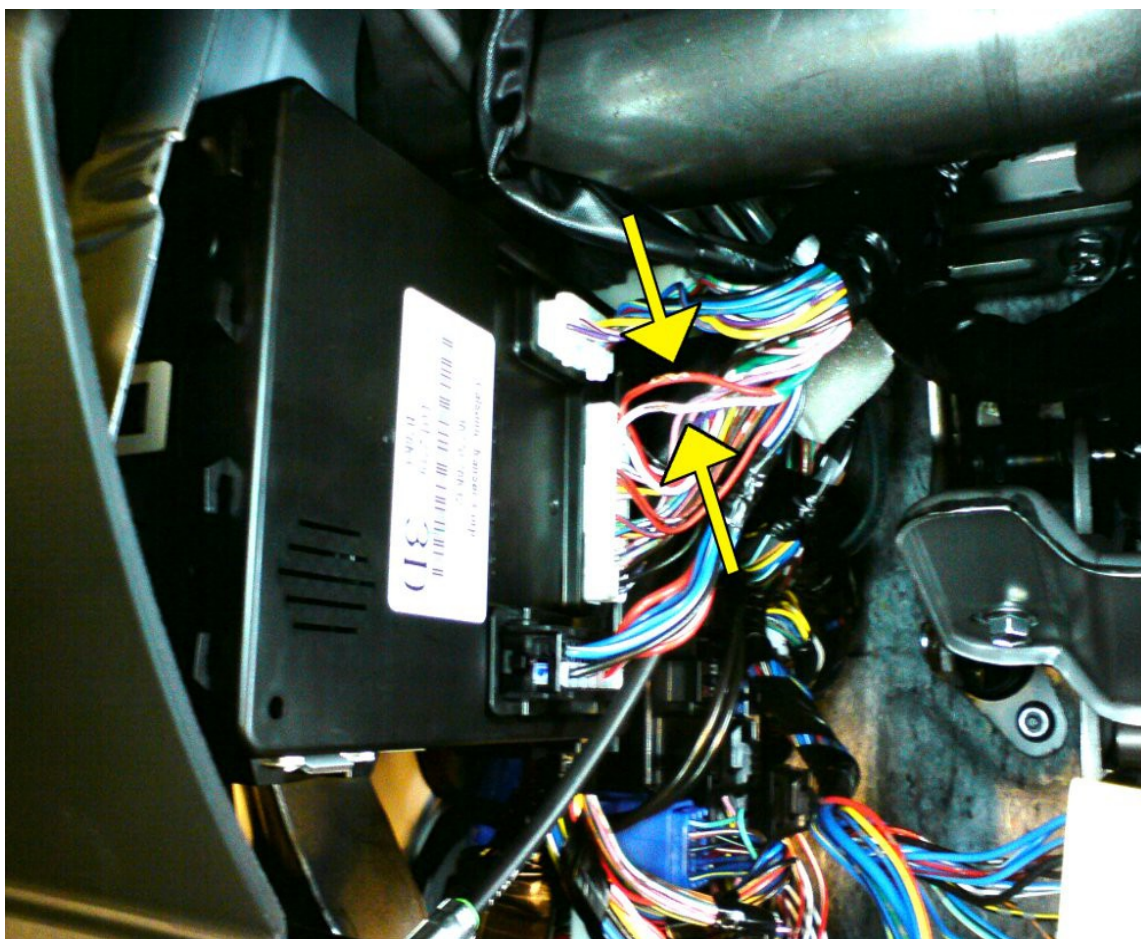


Swift, SX4



Modrý konektor

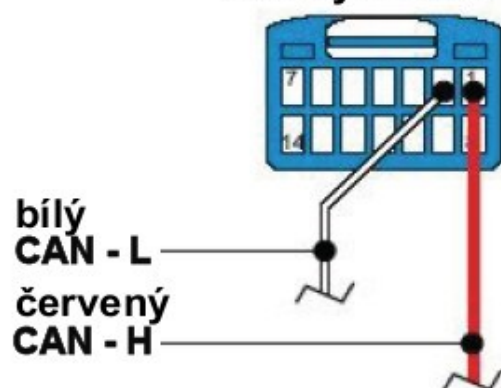

Kizashi

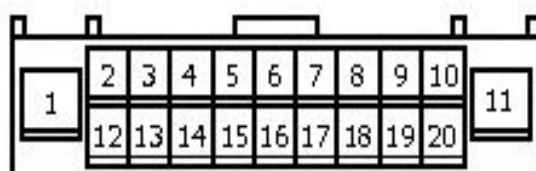

G 04



ŠKODA



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
CitiGo	2012<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek autorádia
		62B/122	H..oranž/černý L..oranž/hnědý	svazek u tyče řízení
Fabia	2001<	11/112	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12
Fabia II	2007<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12
Rapid	2012<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek autorádia
Roomster	2006<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12
Superb	2001<	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	10-pinový černý konektor, v prahu u nohou řidiče, pos.2 a 3
Superb II	2008<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	52-pinový hnědý konektor na jednotce BCM, pos.15 a 16
Octavia	2001<	11/113	H..oranž/zelený (fialovo/bílý) L..oranž/hnědý (fialový)	ve svazku dveří řidiče, nebo na jednotce pod volantem
Octavia II	2004-2008	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce nad pedálem spojky, pos.7 a 8
Octavia II	2009<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	52-pinový hnědý konektor na jednotce BCM, pos.15 a 16
Octavia III	2013<	58B/123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	ve svazku dveří řidiče, nebo na jednotce spínací skříňky
Yeti	2010<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek v prahu u nohou řidiče


CitiGo (11)




CitiGo (62B)




Fabia, Fabia II, Roomster

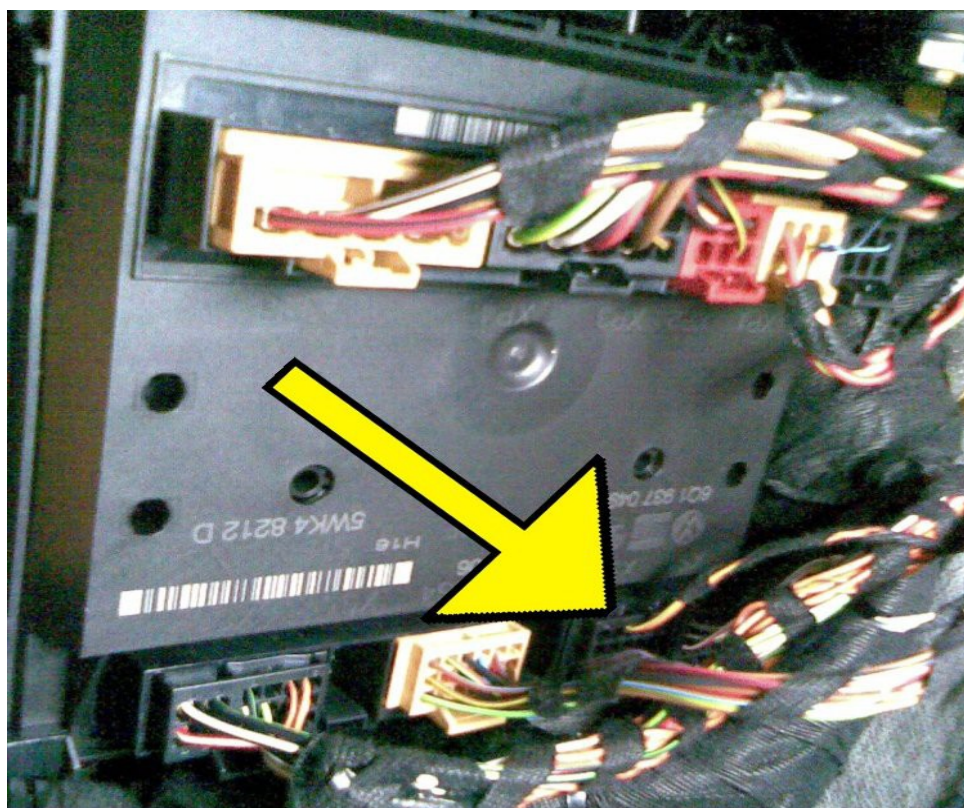

Octavia

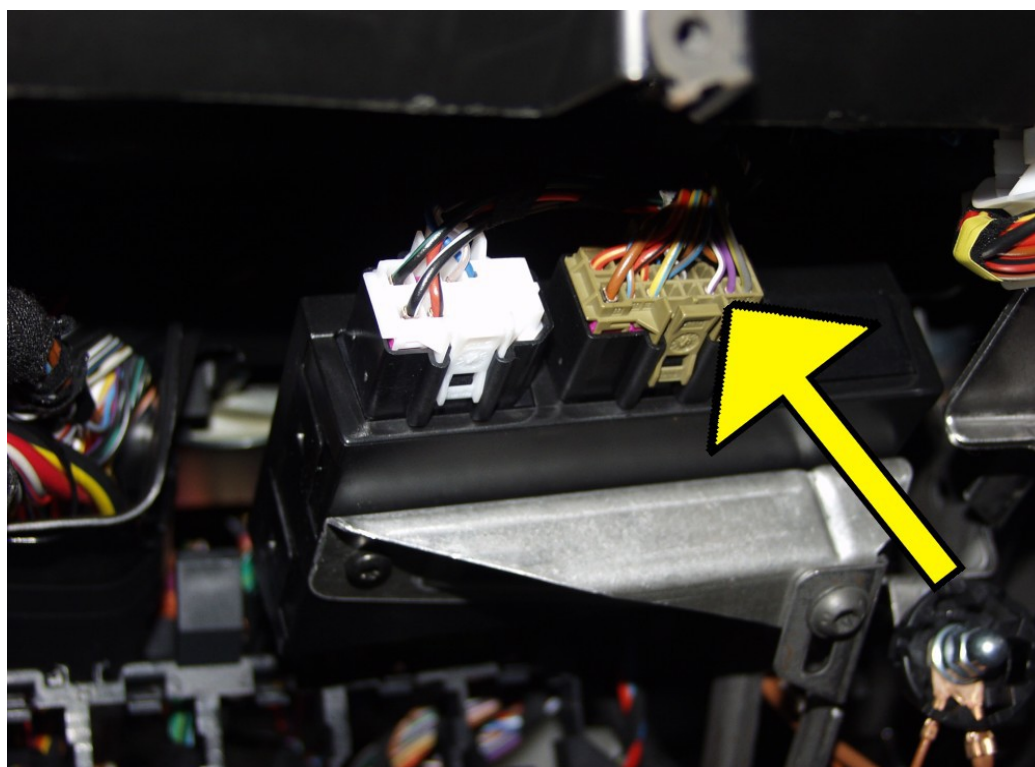


Octavia II 2004-2008

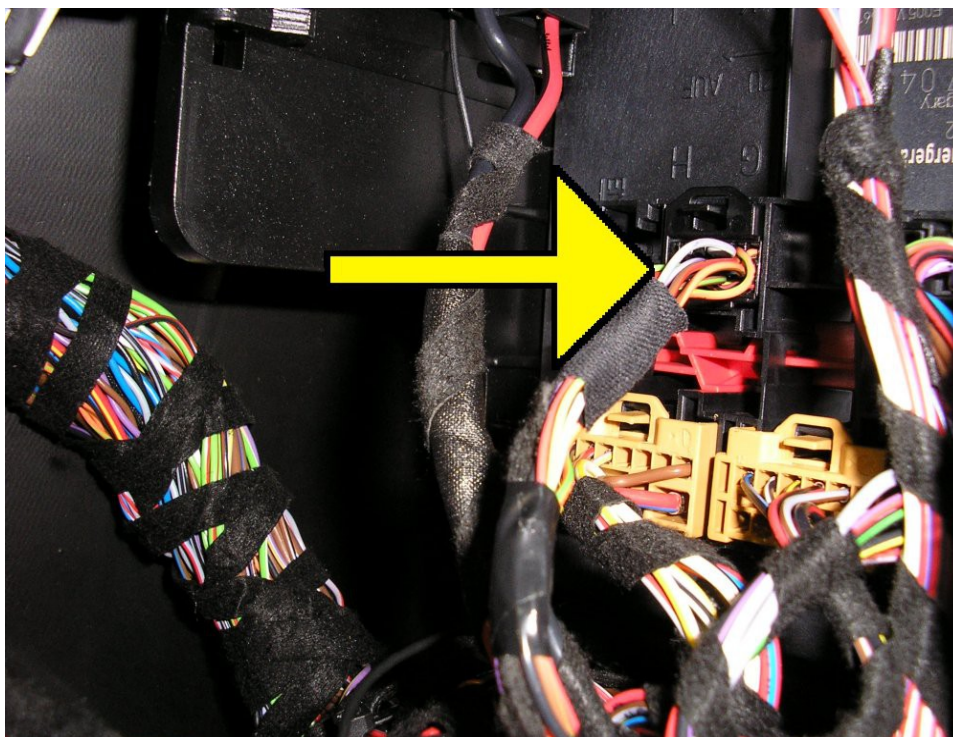

Octavia II 2009<, Superb 2008<



Superb

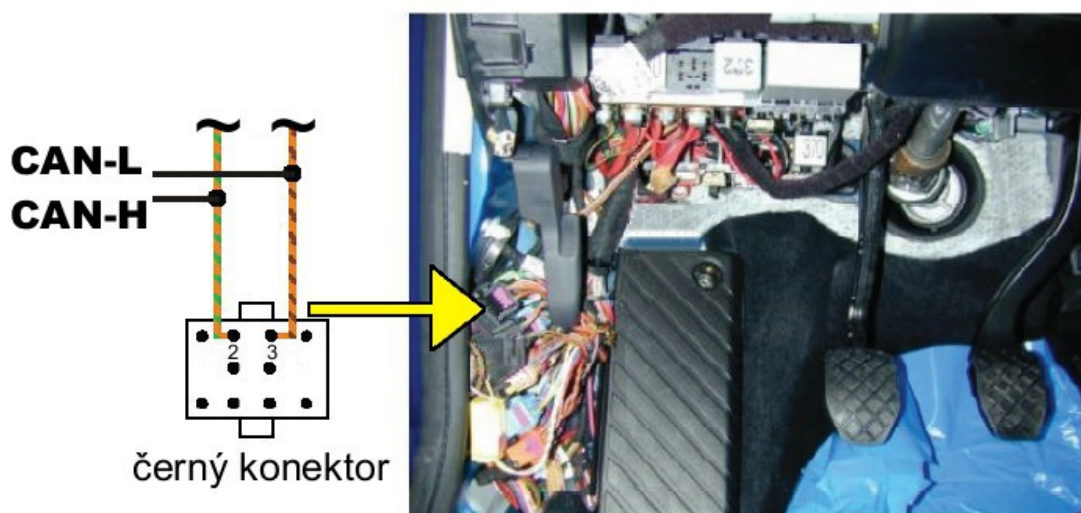


Yeti




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Auris	2007<	17/381	H..zelený L..bílý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Avensis	2009<	45B	H..modrý L..bílý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Corolla	2007<	17	H..zelený L..bílý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Land Cruiser	2010<	17	H..červený L..bílý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
RAV4	2005-2006	16	H..zelený L..černý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
RAV4	2007<	17/381		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Verso	2009<	17/381	H..zelený L..bílý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Yaris	2005<	17/381	H..modrý L..bílý	na šedém konektoru za odkládací schránkou spolujezdce


Auris, Corolla, Verso

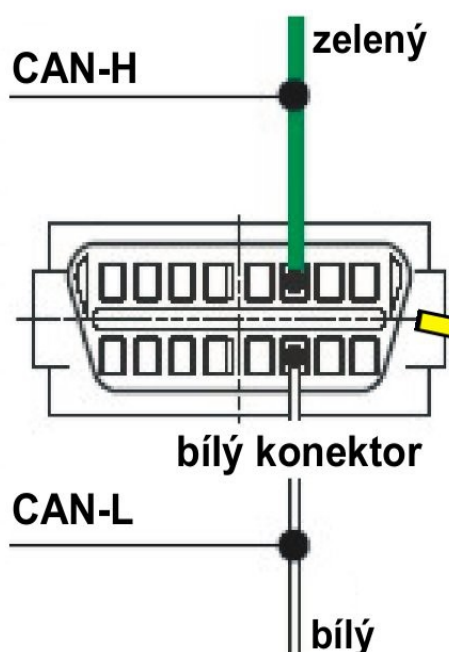

Land Cruiser

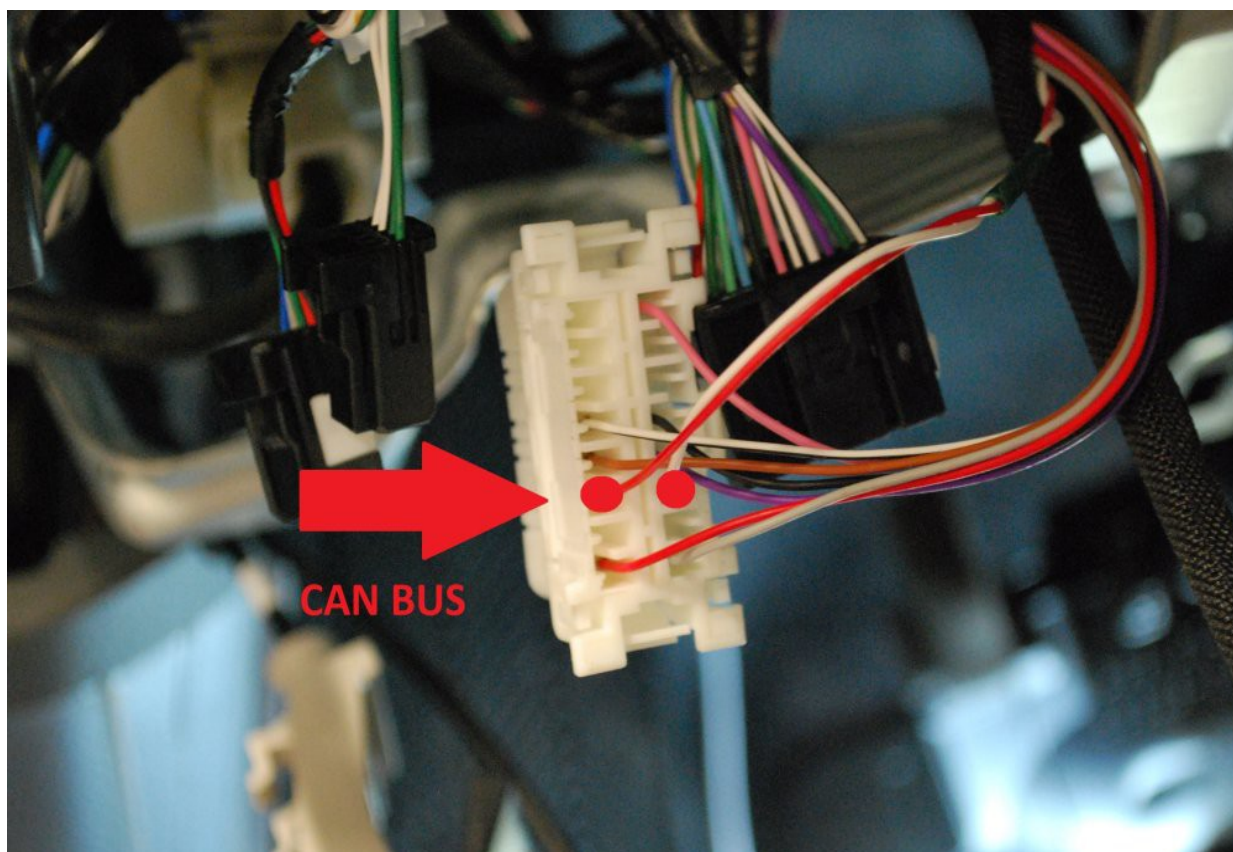

Yaris

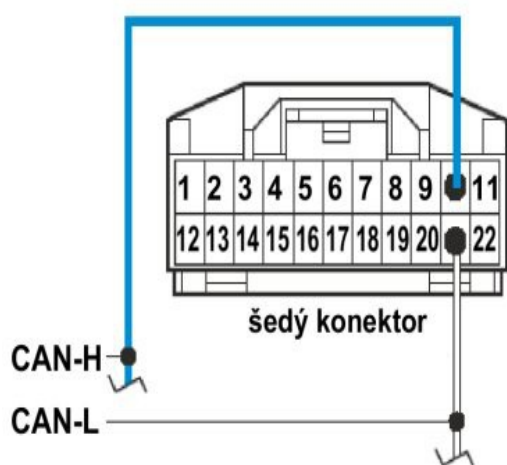





VOLVO




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
C 30	2006<	31 B /155	H..šedo/oranžový L..modro/oranžový	jednotka na straně spolujezdce
S 60	2001<	31 B	H..bílý L..zelený	stočený pár ve svazku do dveří řidiče, nebo viz obrázek
S80	2007<	34 B	H..šedo/oranžový L..fialovo/oranžový	na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
V 50	2004<	31 B /155	H..šedo/oranžový L..modro/oranžový	jednotka na straně spolujezdce
V 70	2004<	31 B	H..bílý L..zelený	na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
XC 60	2008-2011	34 B	H..šedo/oranžový L..fialovo/oranžový	na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
XC 60	2012<	--/151		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
XC 70	2007-2011	--/152		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
XC 70	2012<	--/151		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
XC 90	2003<	31 B /157	H..bílý L..zelený	stočený pár ve svazku do dveří řidiče, nebo na svorkovnici diagnostiky

S 60

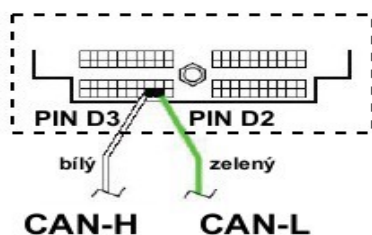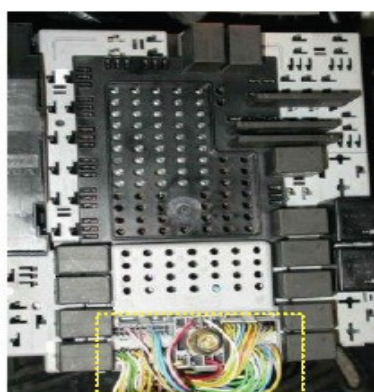

V 50

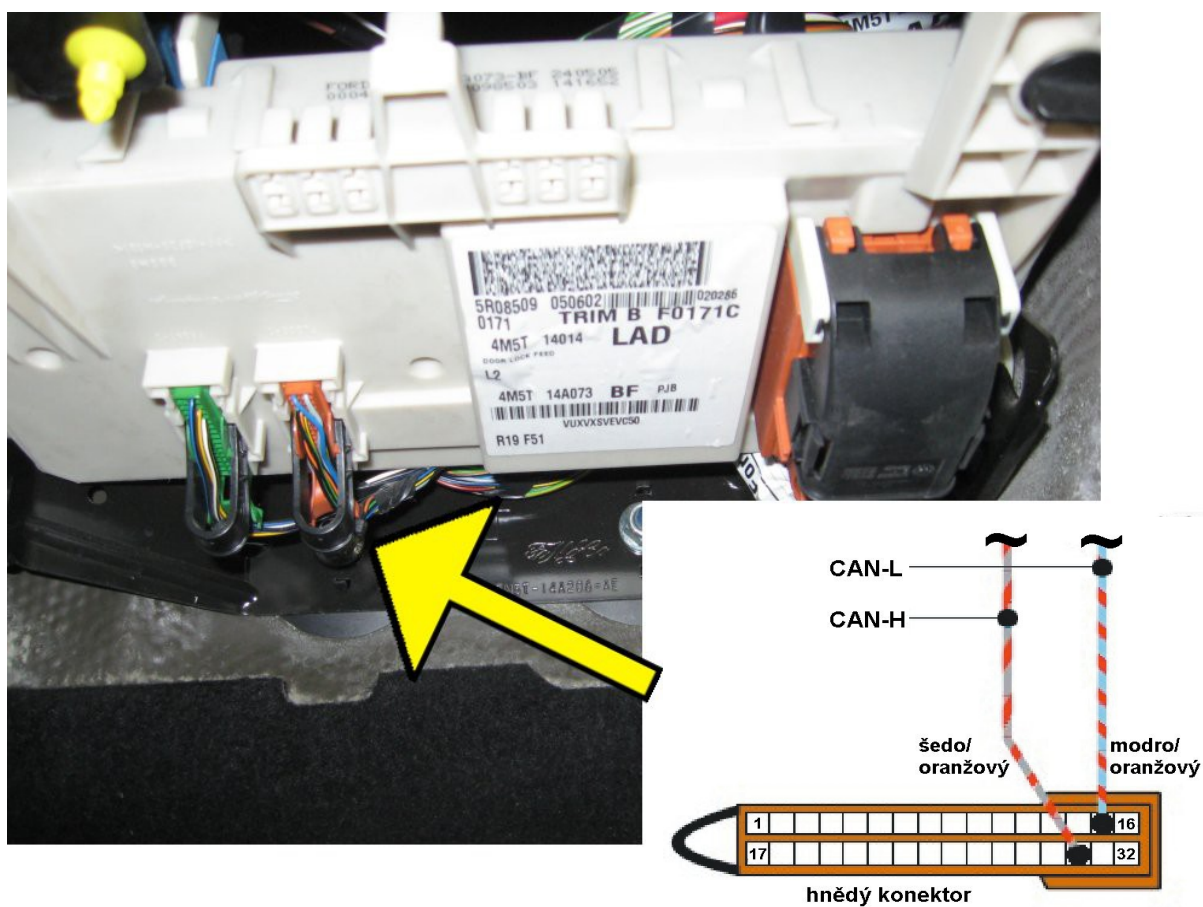


S80, V 70; XC 60, XC70, XC 90




**VW**

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Crafter	2006<	24	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, na držáku vlevo od sloupku řízení
EOS	2006<	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce nad pedály, pos.7 a 8
Golf 4	2002-2004	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	na jednotce nad pedály
Golf 5	2004<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce nad pedály, pos.7 a 8
Golf 7	2013<	58B/123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	ve svazku dveří řidiče, nebo na jednotce spínací skříňky
Passat B5	2001-2005	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	10-pinový černý konektor, v prahu u nohou řidiče, pos.2 a 3
Passat B6	2005-2010	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce pod palubní deskou, pos.7 a 8
Polo	2001<	11	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12
T 5	2005-2011	12 /112	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedály, pos.1 a 7
T 5	2011<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	bílý černý konektor, na jednotce nad pedály, pos. 20 a 21
Tiguan	2007<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce pod palubní deskou, pos.7 a 8
Touran	2003<	11/111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce pod palubní deskou, pos.7 a 8
Touareg	2004<	13/115	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek dveří řidiče


Crafter

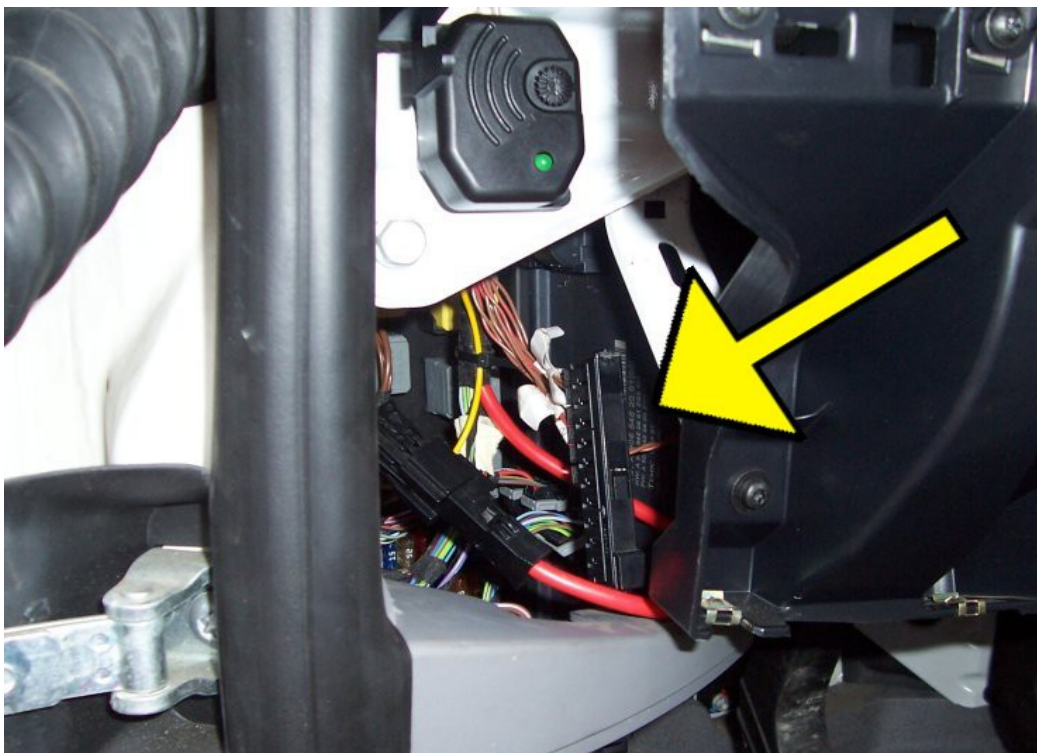


EOS, Golf 5, Passat B6, Tiguan, Touran

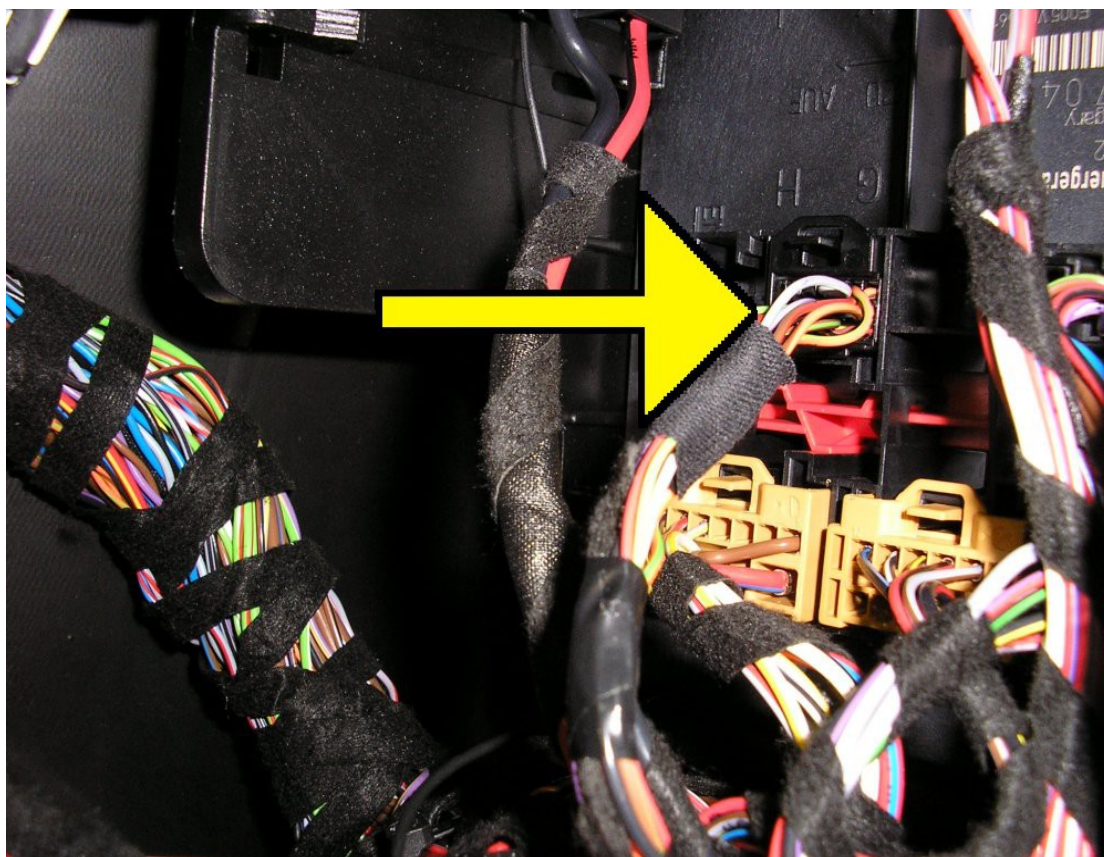


Passat B5

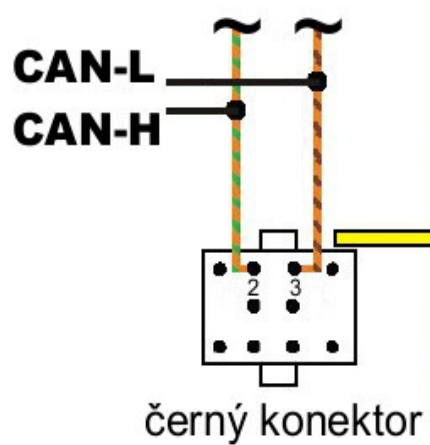

Golf 4

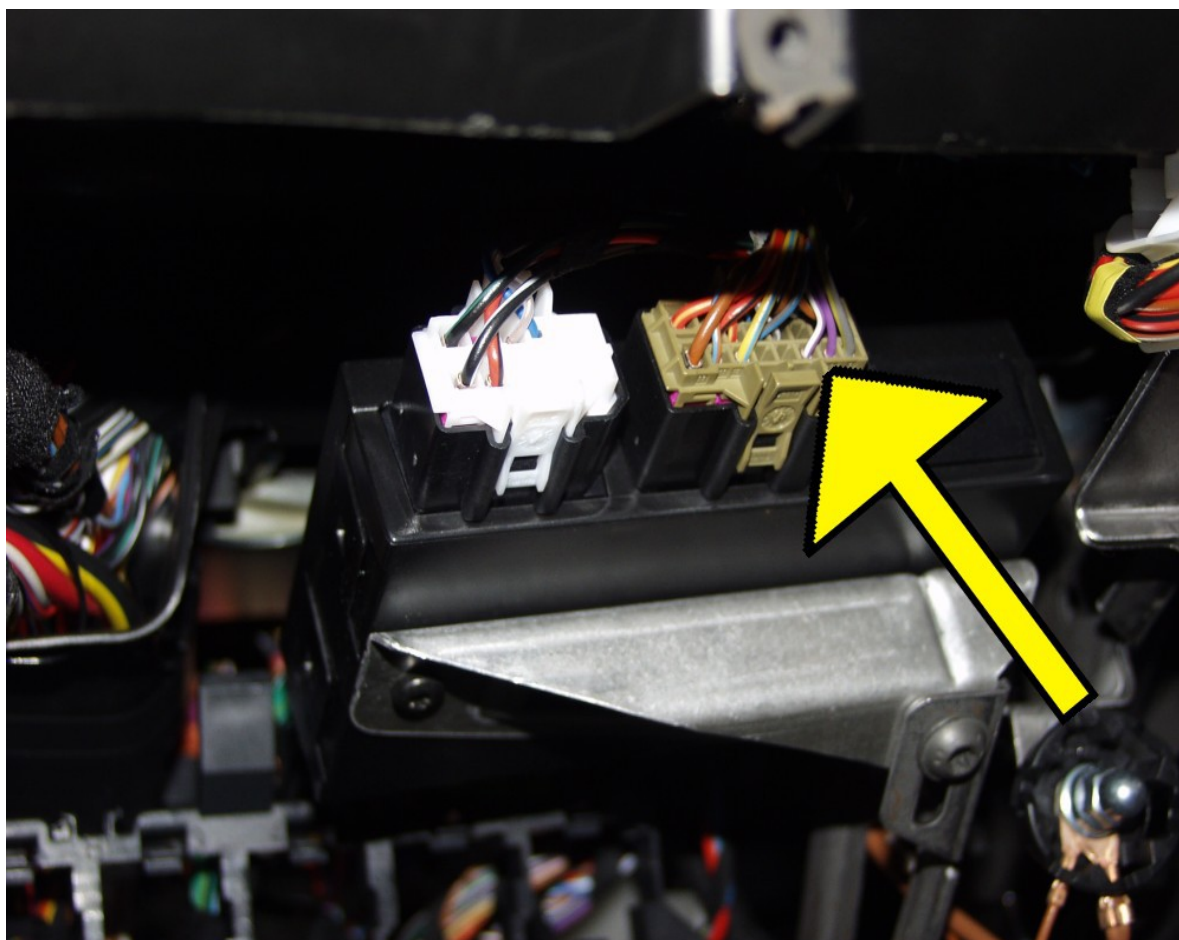

Polo
T5 2005-2011

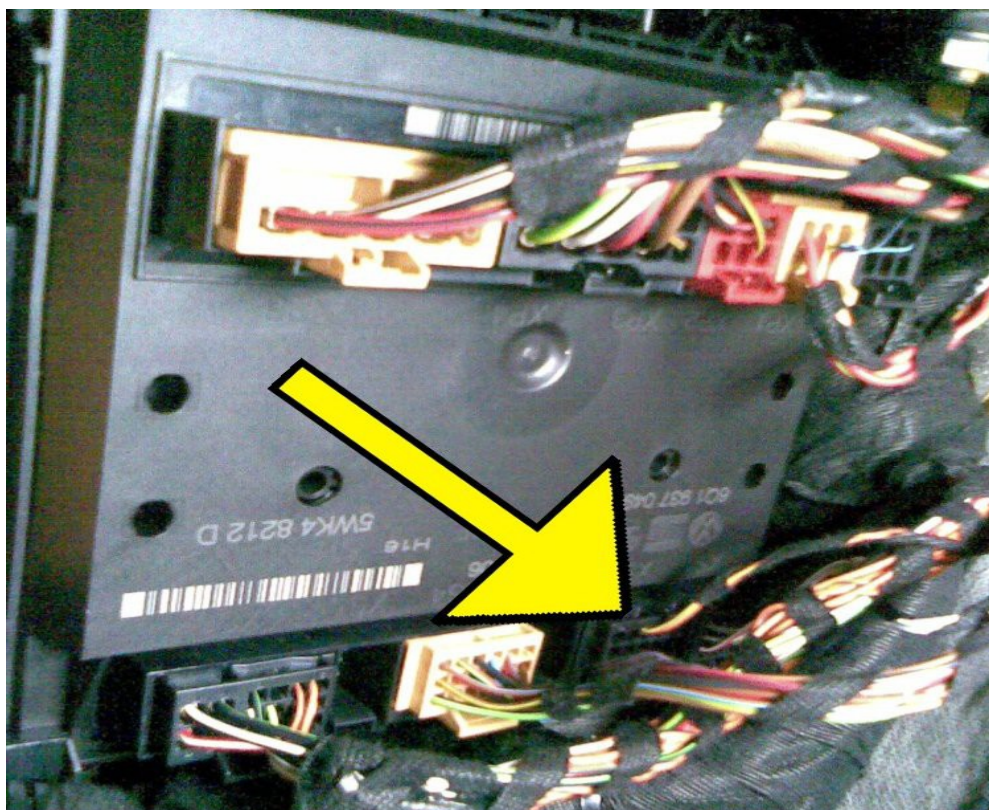

T5 2011<

