


# Bezdrôtový ovládač RC-82

Výrobok je komponentom systému Oasis firmy JABLOTRON.

Umožňuje diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému, vyvolanie tiesňového poplachu, aj diaľkové ovládanie spotrebičov. Ovládač kontroluje stav batérie a signalizuje jej vybitie. Prevedením je dobre chránený proti striekajúcej vode. Ovládač je kompatibilný aj s autoalarmami CA-1802A / 1803A a CA-340.

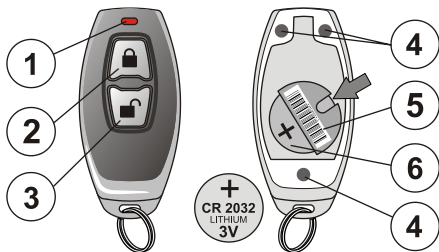

Obrázok: 1 – signalizačná kontrolka; 2 – tlačidlo „zapni ochranu“ (zapni); 3 – tlačidlo „vypni ochranu“ (vypni) 4 – skrutky spodného krytu; 5 – sériové číslo; 6 – batéria CR2032 (batéria sa vyberá zatlačením v smere šípky).

## Naučenie ovládače do ústredne Oasis

Ovládač sa do ústredne učí súčasným podržaním oboch tlačidiel. Ústredňa musí byť v režime Učenie. Presný postup je popísaný v inštallačnom návode ústredne Oasis. RC-82 možno do systému naučiť zapísaním sériového čísla (5), ktoré je nalepené zosopu na ovládači.

**Poznámka:** Ak chcete ovládač zo systému odobrať (napr. po jeho strate), vymažte ho z príslušnej adresy v ústredni. Natur reakcia dvojice (páru) tlačidiel je zapnúť ochranu, vypnúť ochranu a vyvolanie tiesňového poplachu (súčasné stlačenie oboch tlačidiel). Ak pre ovládač nastavíte v ústredni inú reakciu, bude ju mať iba horné tlačidlo (2).

## Použitie ovládača s inými výrobkami

Ovládač RC-82 možno použiť na ovládanie:

JA-82K/83K + JA-82R	Ústredňa „Oasis“
CA-1802A / 1803A	Autoalarm „Athos“
CA-340	Autoalarm „Nestor“
UC-82, AC-82/83/88	Relé prijímač
EYE-02 / EYE-02-3G	GSM kamera
GD-04 + GD-04R	GSM modul „David“

## Uzamknutie tlačidiel (detský zámok)

Tlačidlá možno uzamknúť (blokovat') proti nechcenému stlačeniu - detský zámok ovládača. Z výroby nie je zámok tlačidiel aktivovaný, po stlačení tlačidla sa ihneď odošle ovládaci signál, ktorý signalizuje krátke bliknutie kontrolky (1). Pre zapnutie zámku stlačte a trvale držte dolné tlačidlo (3), kontrolka (1) najskôr krátko blikne a po Bezdrôtový ovládač RC-82

3s sa znova rozsvieti. Počas jej svietenia stlačte horné tlačidlo (2) 2-krát rýchle za sebou. Potom obe tlačidlá uvoľnite. Kontrolka (1) 2-krát blikne = potvrdenie nastavenia. Pre vypnutie zámku tlačidlá opakujte vyššie uvedený postup, ale s jedným stlačením horného tlačidla. Kontrolka (1) na potvrdenie raz blikne.

**Upozornenie:** Pri zapnutom zámku tlačidiel možno ovládaci príkaz odoslať dvojitém rýchlym stlačením tlačidla.

Detský zámok neblokuje vyvolanie tiesňového poplachu súčasným stlačením oboch tlačidiel.

## Výmena batérie v ovládači

Vybitú batériu signalizuje ovládač tým, že po stlačení tlačidla jeho kontrolka namiesto jedného krátkeho zasvetenie, niekoľkokrát rýchle blikne. Ovládač naďalej pracuje, ale postupne sa skracuje jeho dosah. Signalizácia sa ukončí až vloženie novej batérie (typ CR 2032). Slabú batériu v ovládači RC-82 signalizuje aj ústredňa zabezpečovacieho systému (na klávesnici, komunikátorom). Ovládač možno otvoriť po vyskrutkovaní troch skrutiek na zadnom kryte.

**Poznámka:** Použitú batériu nevyhadzujte, ale odovzdajte na zbernom mieste.

## Technické parametre

Napájanie lítiová batéria typ CR 2032 (3,0V)

(zdroj typu C podľa STN EN 50131-6)

Typická životnosť batérie cca 4 roky (5 aktivácií / deň)

Komunikačné pásmo 868 MHz

Komunikačný dosah cca 30 m (priama viditeľnosť)

Prostredie podľa STN EN 50131-1 trieda II,

vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt -10°C až +40°C

Klasifikácia podľa STN EN 50131-1 stupeň 2


Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR – 34/2012

Splňa požiadavky STN EN 55022, STN EN 300220,

STN EN 50130-4, STN EN 60950-1

Diaľkový ovládač RC-82 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam NV č. 443/2001 Z.z. (smernice 1999/5/ES) v znení neskorších predpisov, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú, ak je použitý v súlade s jeho určením. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach [www.jablotron.sk](http://www.jablotron.sk).

**Poznámka:** Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť,

stáva sa elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS

Jablotron Slovakia, s.r.o  
Sasinkova 14,  
01001 Žilina  
041 5640 263-5  
[www.jablotron.sk](http://www.jablotron.sk)

MZZ57700b\_SK