


JA-188J trådløs væg kontakt

JA-188J er en del af Jablotrons alarmsystem. Enheden er designet til at være en fjernbetjening til tilkobling / frakobling af et område, udløse overfaldsalarm eller fjernstyring af andre enheder. Den batteridrevne trådløse knap kommunikerer via Jablotron radioprotokollen.

Installation

Hvis JA-188J skal bruges som overfaldsalarm, skal den installeres med kabinettets bund og sabotagekontakten skal være slået til. Monter ikke bunden på en metaloverflade (det påvirker radiosignalet og dermed senderens rækkevidde).

- Fjern selve trykpladen fra overdelen (brug en skruetrækker fra enten højre eller venstre side)
- Løsn overdelen af kassen ved at trykke på de 4 tappe der er i hjørnerne ved siden af printet.
- Monter bunden på det ønskede sted..
- Genindsæt overdelen med printet på bunden (sabotagekontaktens fjeder skal passe i hullet i bunden og trykke mod væggen)
- Konfigurer funktionen ved at stille dip switch (se afsnittet nedenfor 'Indstil DIP switch').
- Indlæs JA-188J i centralen, følg den relevante manual.
- Genindsæt knapdelen i kassen for at afslutte installationen.

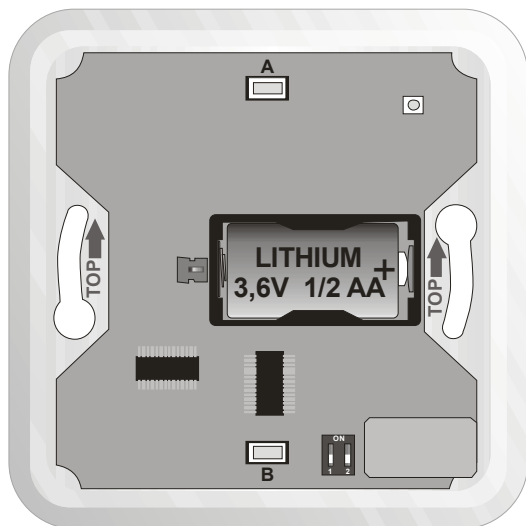

Indstilling af DIP switches

Indstil DIP switches #1 og #2 før endelig lukning af JA-188J enheden se nedenfor:

#	OFF	ON
1	Sabotagekontakten og radiokommunikationsovervågning er slået fra	Sabotagekontakten og radiokommunikationsovervågning er slået til
2	Fjernstyring - knap A (tryk øverst på knappen) = tilkobling, B (tryk nederst på knappen) = frakoblet	Overfaldsfunktion (knap A eller B sender et overfalds signal)

Sammen med en JA-100 central

Når knappen bruges med en central, bør sabotagekontakten være sat til (DIP switch # 1 i ON position).

1. Start indlæsningsstilstanden i centralen ved at indtaste "1" i Teknikertilstand. (den ønskede indlæsningsadresse kan vælges med piletasterne).
2. Indsæt batteriet i JA-188J for at starte indlæsningen.
3. Afslut indlæsningen ved at trykke på "#"

Notes:

- Det er muligt at registrere knappen i systemet ved at indtaste produktionskoden i F-Link-softwaren, som er placeret på knappens PCB under strekkoden (1400-00-0000-0001).
- Hvis du forsøger at registrere knappen, når batterierne allerede er sat i, skal du tage dem ud, trykke på kontakten på dækslet (for at aflade resten af energien) og derefter registrere knappen.

Hvis DIP switch # 2 er OFF, vil den naturlige reaktion i centralen være fjernbetjening - knap A = tilkobling og knap B = frakobling. Hvis anden reaktion er sat i centralen, vil dette kun gælde knap A.

Hvis DIP switch # 2 er ON, er den naturlige reaktion i centralen overfalds alarm – aktiveret ved at trykke enten A eller B.

Test af JA-188J vha. et kontrolpanel

I servicetilstand kan et Jablotron kontrolpanel kontrollere radiosignalet styrke af en tilmeldt JA-188J knap (se betjeningspanelets manual).

Brugen af JA-188J som en dørklokke knap

Hvis JA-188J skal bruges med en JA-180L indendørs sirene som en dørklokkknapp, skal du indstille DIP switches # 1 og # 2 til OFF. Indlæsning er beskrevet i manualen for JA-180L.

Brugen af JA-188J til at styre el-apparater

Die Taste kann für den Betrieb von Geräten über PG-Ausgänge der Anlage bedient werden. Für diese Anwendungen ist es empfehlenswert Schalter einzustellen (#1 - ON und #2 - OFF).


Batteriskifte

Hvis knappen bliver brugt sammen med en JA-100, så overvåger centralen spændingen på JA-188J batteriet, og hvis det er for lavt, informerer centralen en servicetekniker eller brugeren. Knappen fortsætter med at fungere, men udskiftning af batterier bør ikke udsættes med mere end to uger. Dette bør gøres af en autoriseret tekniker mens centralen er i Teknikertilstand.

Brugte batterier må ikke smides i skraldespanden, men bør bortskaffes i henhold til gældende lokale regler

Test altid funktionen af JA-188J efter udskiftningen af batteriet.

Tekniske specifikationer

Spænding:	Lithiumbatteri type CR14250 (1/2 AA) 3,6 V/1,2 Ah
	Bemærk: Batterier følger ikke med.
Typisk batterilevetid:	ca. 3 år (20 daglige aktiveringer)
Kommunikationsfrekvens:	868,1 MHz, Jablotron protokol
Kommunikationsrækkevidde	ca. 300 meter (åbne areal)
Dimensioner, vægt	80 x 80 x 29 mm, 60g
Anvendelsesmiljø i henhold	EN 50131-1
	klassen II. indendørs generelt
Driftstemperatur	-10 °C til + 40 °C
I overensstemmelse med	EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50134-2
	2. grad
Lever op til	ETSI EN 300220, EN 50130-4,
	EN 55022, EN 60950-1
Kan håndteres i henhold til	ERC REC 70-03
Anbefalet skrue	2 x  ø 3,5 x 40 mm (Forsænket hoved)



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved, at JA-188J er i overensstemmelse med relevant EU harmoniserings-lovgivning: Direktivene: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Den originale overensstemmelseserklæring kan findes på www.jablotron.com – Downloads afsnit.



Bemærk: Korrekt bortskaffelse af dette produkt kan hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og på miljøet, der ellers kan opstå som følge af forkert affaldshåndtering. Returner venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for at få oplysninger om nærmeste opsamlingssted.

