

JA-188J – Trådløsbryter/knapp


Produktet er en modul i **JABLOTRON** systemet. Produktet gjør følgende: Å utløse panikkalarm, fjernstyre husholdningsapparater, fungere som en ringeknapp eller betjene sikkerhetssystem. Modulen kommuniserer ved hjelp av en trådløs protokoll fra Jablotron og får strøm fra et batteri.

Montering av bryteren

Dersom produktet brukes som en panikkalarm, må den alltid være montert sammen med den bakre plastdelen og sabotasjedetektorene må være slått på.

Monter ikke bryteren på metallgjenstander (disse kan påvirke den trådløse rekkevidden negativt).

- åpne dekslet (fra siden ved hjelp av et skrujern)
- ved å trykke på de fire tappene i hjørnene, frigjør du den bakre plastdelen
- monter den bakre plastdelen på valgt sted
- press elektronikkdelen på den bakre plastdelen
- velg funksjon ved hjelp av DIP bryterne (vennligst se beskrivelse nedenfor)
- foreta innlesning av bryteren i hht. manualen for mottakeren (alarmsentralen)
- Sett på det ytre dekselett

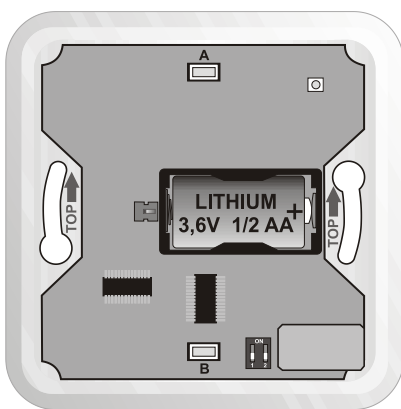

DIP brytere

Før dekslet settes på, velger du funksjon med bryterne 1 og 2:

nr.	OFF	ON
1	Sabotasjedetektorer og kontroll av sammenkobling slått av	Sabotasjedetektorer og kontroll av sammenkobling slått på
2	Betjeningspanelet med to tasters funksjon (betjeningssignalerne A og B)	Nødvarslers funksjon (tast A og B sender ut signalet Panic)

Koblet til en alarmsentral fra Jablotron

Ved bruk sammen med sentralbordet, skal sabotasjedetektorene og forbindelseskontrollen være slått på i tasten (innstillingsbryter nr. 1 i posisjon ON).

1. Alarmsentralen må ha en JA-11xR modul.
2. I F-Link velger du Enhetsmappen og ønsket posisjon og trykk på alternativet Tilordne,
3. Sett inn batteri (vær nøye med batteriets polaritet). Når batteriet kobles til, sendes det ut et innlæringsignal til alarmsentralen og det foretas en innlæring av bryteren til den posisjonen som er valgt.

Merknader:

- Dersom du vil foreta innlæring av bryteren i først etter at batteriet har vært tilkoblet, må du først ta ut batteriet, så trykke flere ganger på bryteren (da tømmes reststrøm) og deretter foretas innlæring av tasten.
- Det er mulig å foreta innlæring av detektoren i systemet ved å taste inn serienr. i programmet F-Link, dette er oppgitt på bryterens under strekkoden (1400-00-0000-0001).

- Dersom **DIP-bryter nr. 2 er i OFF** og funksjonen er satt til Tilkobling, vil den ved trykk på **tast A tilkoble** og ved trykk på **tast B frakobles** det området som er valgt.
- Dersom **DIP-bryter nr. 2 er i ON** og funksjonen er satt til Stille panikki **F-Link** er stilt inn på f.eks. Nød stille vil den så reagere på trykk på A eller B med stille **nødalarm**. Dersom du i alarmsentralen velger en annen reaksjon, vil en hvilken som helst av tastene (A,B) ha denne reaksjonen.

Testing av knappens funksjon ved hjelp av alarmsentralen

Programmet F-Link gjør det mulig å sjekke den innlærte knappens signal, samtidig som kvaliteten på signalet måles i Diagnostikk fanen.

Bruk av knappen til ringeklokke-funksjon

Knappen kan benyttes for å styre enheter med PG utganger. For slik bruk er det anbefalt å sette bryterne (#1 – ON ig #2 – OFF)

Bruk av knappen til å betjene husholdningsapparater o.l.

Knappen kan benyttes til å betjene husholdningsapparater o.l. ved hjelp av mottakermodul JA-180N. For disse applikasjonene anbefales det å sette begge brytere (nr. 1 og 2) på posisjon OFF. Detaljer om innlærings-måten finner du i manualen for mottakeren. Knappen kan læres inn i flere mottakere samtidig.


Bytte av batteri

Dersom knappen brukes sammen med alarmsentral i Jablotron-100, kontrollerer systemet batteritilstanden og dersom det begynner å bli utladet, informerer systemet brukeren (evt. også serviceteknikeren). Knappen fortsetter å virke, skjønt vi anbefaler at batteriet blir skiftet ut innen to uker. Bytte av batteri foretas av en tekniker i servicemodus.

Test knappens funksjon etter at batteriet er skiftet ut.

Kast ikke et brukt batteri sammen med annet avfall, men lever det inn der brukte batterier samles inn.

Tekniske parametre

Strømtilførsel	Et litiumsbatteri av typen CR14250 (1/2 AA) 3,6 V / 1,2 Ah
Merknad:	Batteri er ikke inkludert om lag tre år (ved 20 aktiveringer pr. dag)
Typisk livslengde for batteri	868,1 MHz, protokoll fra Jablotron ca. 300 m (sikt uten hindringer)
Kommunikasjonsfrekvens	80 x 80 x 29 mm, 60 g
Kommunikasjonsrekkevidde	II. indre, generelt fra -10 °C til +40 °C
Dimensjoner, vekt	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50134-2 klasse 2
Miljø i hht. EN 50131-1	Videre et utstyret i overensstemmelse med ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftstemperaturenes omfang	ERC REC 70-03
Klassifisering i hht. EN 50134-2	
Driftsvilkår	
Anbefalt skruer	2 x  ø 3, 5 x 40 mm (Forsenket hode)



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at JA-188J er i samsvar med relevante harmoniserende EU-lover: Direktivene nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Konformitetserklæringsoriginalen kan du finne på www.jablotron.com - i avsnittet Nedlastning.



Merknad: Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, noe som ellers vil kunne oppstå ved uegnet avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste dertil utpekte innsamlingssted/miljøstasjon.

