

Testovací sprej CO – SOLO C3

Testovací sprej SOLO C3 je určen k testování funkce CO detektorů JABLOTRON (např. EI208W a EI208DW).

Je dodáván v sadě s nasazovacím návlekiem, který zabraňuje nežádoucímu rozptýlení testovacího aerosolu mimo prostor detektoru. Obsah spreje vystačí přibližně pro 50 testovacích dávek. Jeden návlek pro 10 testovacích dávek.

Bezpečnostní informace

Při použití testovacího spreje nekuřte! Nestříkejte testovací plyn do otevřeného ohně! Místo použití musí být dobře větráno. Zabraňte kontaktu testovacího plynu s pokožkou a očima. Nikdy nemiňte sprejem při aplikaci ani při nasazování návleku proti jiným osobám. Při nadýchání nebo zasažení části těla a zdravotních komplikacích vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Skladování


Skladujte v chladných, dobře větraných prostorech. Udržujte mimo dosah dětí. Chraňte jej před působením vysokých teplot (> 50 °C). Nádobu nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po potřebování obsahu.

Použití

1. Před prvním použitím důkladně prostudujte bezpečnostní informace.
2. Navlékněte izolační návlek na testovaný detektor CO.
3. Z izolačního návleku odlepte samolepku #2 tak, aby se zpřístupnil otvor.
4. Přiložte trysku spreje k připravenému otvoru a stiskněte ji na dobu cca. 1 s.
5. Zalepte ochranou samolepku #2 zpět tak, aby testovací plyn otvorem neunikal.
6. Po vyvolání poplachu lze stiskem tlačítka TEST vypnout sirénu detektoru.
7. Pokud do minuty nedojde k aktivaci detektoru, test znovu opakujte.
8. Po úspěšném testu sejměte návlek a vyznačte záznam na štítku, který se nachází na boku detektoru. Štítek má 10 políček pro každoroční testování, do konce životnosti detektoru.
9. Nedojde-li k aktivaci detektoru ani po vícenásobném opakování testu, detektor může být vadný – kontaktujte servisního technika, případně výrobce detektoru.

Sada obsahuje,

Testovací sprej CO	1x
Izolační návlek	5x

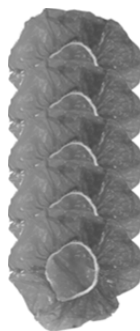

Poznámka: Nevyhazujte do odpadků, ale předejte do schváleného zařízení na likvidaci odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz