


# JABLOTRON Mercury


Takk for at du har kjøpt et JABLOTRON Mercury-system. Denne bruksanvisningen gir deg veiledning og forklarer alt du trenger for å betjene systemet.

## TRYGGHET OG SIKKERHET

Hvis alarmen virkelig skal sikre beskyttelse, må den være koblet til en alarmsentral (ARC) for å sikre profesjonell inngripen i tilfelle fare. Hvis du ikke bruker en ARC-tjeneste, kan du kontakte din installasjonspartner.



ALARM AV HØY  
KVALITET

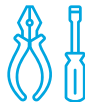

PROFESJONELL  
INSTALLASJON



OVERVÅKING 24  
TIMER I DØGNET



TILTAK I TILFELLE  
ALARM

## HVORDAN DU TILKOBLER OG FRAKOBLES SYSTEMET

Deteksjon av brann, oversvømmelse og sabotasje er permanent, mens innbruddsdetektorer kun overvåker når systemet er tilkoblet.

Garasjeporten og inngangsporten kan styres av alarmsystemet ved hjelp av ekstra utgangsmøduler.

Dørklokkefunksjonen er tilgjengelig hvis systemet har en dørklokkeknapp registrert under konfigureringen. Bruk avhengig av systemoppsettet ditt:

## FJERNKONTROLL

Avhengig av hvordan alarmsystemet er konfigurert, kan brukeren aktivere og/eller deaktivere hele alarmsystemet eller deler av det med fjernkontrollen.

Rød – tilkoblet  
Grønn – frakoblet  
Gul – utenfor rekkevidde

FRAKOBLET



TILKOBLET

Rød – tilkoblet  
Grønn – frakoblet  
Gul – utenfor rekkevidde

FRAKOBLET

ÅPNE  
GARASJEN



TILKOBLET

ÅPNE  
PORTEN

**AVBRYTNING AV ALARM:** trykk på FRAKOBLET

## TASTATUR UTEN DISPLAY

Avhengig av hvordan alarmsystemet ble konfigurert under installasjonen, tilkobler eller frakobler tastaturet hele eller deler av alarmsystemet.

**AUTORISERING:** Du må alltid taste inn en gyldig tilgangskode eller bruke en RFID-brikke/kort på tastaturet før du bruker TILKOBLET- eller FRAKOBLET-knappene. Gyldigheten av autorisasjonen indikeres ved at indikatorlampen blinker grønt.

**DELVIS INNSTILLING:** Hvis alarmen har en delvis innstilling aktivert, er det bare utvalgte detektorer som er tilkoblet. Den aktiveres ved å godkjenne og trykke på TILKOBLET-knappen (bekreftes av

den gule LED-indikatoren på høyre knapp). Hvis tastaturet er konfigurert for full tilkobling, aktiveres den ved å trykke to ganger på TILKOBLET-knappen etter en gyldig autorisasjon (bekreftes av den røde LED-indikatoren på høyre knapp).

**INN- OG UTGANGSFORSINKELSE:** Indikeres ved at tastaturet piper. Utgangstiden er tidsrammen for når du må forlate det beskyttede området før systemet blir tilkoblet. Inngangsforsinkelse er tidsrammen for når du må koble ut alarmsystemet, ellers utløses en alarm. De spesifikke tidene konfigureres av din JABLOTRON-installasjonspartner.

**AVBRYTNING AV ALARM:** Autoriser deg selv og trykk på FRAKOBLET-knappen.

**ALARM MINNE:** Den røde lysdioden fortsetter å blinke etter en alarmhendelse. For å avbryte denne indikasjonen må du gjenta utkoblingen (ved å autorisere og trykke på FRAKOBLET-knappen).

### FRAKOBLET-knapp

Grønn – frakoblet

Grønt blinkende –  
inngangsforsinkelse

Grønn – alt er OK

Grønn blinkende – gyldig  
autorisasjon

Blinker rødt –  
alarm (eller alarmminne)

Gul – feil



### TILKOBLET-knapp

Gul – delvis innstilling

Rødt – tilkoblet

Blinker rødt – alarm  
(eller alarmminne)

## TASTATUR MED DISPLAY

Den lar brukeren styre opptil 4 uavhengige deler av huset. I tillegg har den en MENY som kan brukes til å vise hendelsesminnet og annen informasjon.

**AUTORISERING:** Du må alltid taste inn en gyldig tilgangskode eller bruke en RFID-brikke/kort på tastaturet før du bruker TILKOBLET- eller FRAKOBLET-knappene. Gyldigheten av autorisasjonen bekreftes ved at lysbjelken blinker grønt.

**DELVIS INNSTILLING:** Hvis alarmen din bruker delvis innstilling i en seksjon, aktiveres den ved å godkjenne og trykke på den tilhørende TILKOBLET-knappen (den gule LED-lampen til høyre). Hvis du trykker på TILKOBLET-knappen to ganger etter godkjenning, aktiveres seksjonen helt (rød LED til høyre).

**INN- OG UTGANGSFORSINKELSE:** Indikeres ved at tastaturet piper. Utgangstiden er tidsrammen for når du må forlate det beskyttede området før systemet blir tilkoblet. Inngangstiden er tidsrammen for når du må frakoble alarmsystemet, ellers utløses en alarm. De spesifikke tidene konfigureres av din JABLOTRON-installasjonspartner.

**AVBRYTNING AV ALARM:** Autoriser deg selv og trykk på FRAKOBLET-knappen, som blinker rødt.

**ALARM MINNE:** Den røde lysdioden fortsetter å blinke etter en alarmhendelse. For å avbryte denne indikasjonen må du gjenta utkoblingen (ved å autorisere og trykke på FRAKOBLET-knappen).

## INTERN TASTATURMENY

- HENDELSESHUKOMMELSE – oversikt over historikken som er registrert i alarmen
- SYSTEMSTATUS – oversikt over alarm- og enhetsstatus
- DISPLAY-INNSTILLINGER\* – skjermkontrast og bakgrunnsbelysning

\* Denne innstillingen er kun tilgjengelig for alarmadministratoren.

**FRAKOBLET**-knappen  
for de enkelte seksjonene

*Grønn* – frakoblet  
*Grønt blink* –  
utkjøringsforsinkelse

*Grønn* – alt er OK  
*Grønt blinkende* – gyldig  
autorisasjon  
*Blinker rødt* – alarm  
(eller alarmminne)  
*Gul* – feil



**TILKOBLET**-knappen  
for de enkelte seksjonene

*Gul* – delvis  
innstilling  
*Rødt* – tilkoblet  
*Blinker rødt* – alarm  
(eller alarmminne)

Navnene på seksjonene,  
eller informasjon om  
systemstatus.


**Merk:** For å forlenge batteriets levetid slås det trådløse tastaturet av etter ca. 10 sekunder uten aktivitet.

## MyJABLOTRON APP

Med smarttelefonappen kan du styre og overvåke alarmen, åpne garasjeporten og inngangsporten. Den inneholder en historikk over hendelser, og hvis det er installert bevegelsesdetektorer med kameraer med bildeverifisering, vises alarmbilder i Galleri-fanen. Den rapporterer også utvalgte hendelsestyper. Alarmadministratoren kan angi ulike tillatelser for de enkelte brukerne. Avhengig av telefontype autoriseres brukeren ved hjelp av en tallkode, fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning.

MyJABLOTRON-appen kan lastes ned for både iOS og Android. Tilgangskontoen for alarmadministratoren angis av installasjonspartneren. Du vil motta påloggingsinformasjonen for appen på e-postadressen du oppgir til JABLOTRON Installation Partner. Alarmadministratoren kan deretter gi andre brukere tilgang til appen.

Den beste måten å gjøre seg kjent med appen på er å bla gjennom alternativene ett etter ett.

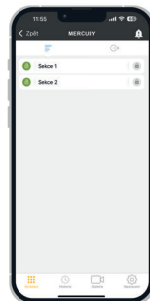

## VEDLIKEHOLD AV ALARMER

For at alarmsystemet skal fungere pålitelig, anbefaler vi at du avtaler regelmessige årlige inspeksjoner av systemet med din JABLOTRON-installasjonspartner. Ta kontakt med din JABLOTRON-installasjonspartner hvis alarmen melder om funksjonsfeil.

### Advarsel:

- Ikke forsøk å åpne eller demontere noen av komponentene i alarmsystemet. En sabotasjealarm vil utløses.
- Ved rengjøring må du unngå å skade komponentene i alarmsystemet. Vi anbefaler å rengjøre detektorene for støv med en fin fiberklut.
- Bruk en fuktig klut til å rengjøre tastaturet. Unngå å bruke organiske løsemidler, da dette kan skade tastaturet.
- Batteribytte skal kun utføres av din JABLOTRON-installasjonspartner. Gjennomsnittlig batterilevetid er ca. 2 år. Batterilevetiden for et trådløst tastatur kan være betydelig kortere hvis tastaturet brukes mer enn to ganger om dagen.

**NOTATER:**


---



---



---



---



---



---



---



---




---



---



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at CU2201MD, CU2202MD, GSM2201MD, GSM2202MD og JA-111R er i samsvar med relevant EU-harmoniserende lovverk: Direktivnr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU. Den originale samsvarserklæringen finner du på [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com)- i avsnittet Nedlastninger.



**Merknad:** Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, noe som ellers vil kunne oppstå ved uegnet avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste dertil utpekte innsamlingssted/miljøstasjon.

**KONTAKT TIL DIN JABLOTRON-INSTALLASJONSPARTNER**

Digital manuell  
versjon

**JABLOTRON**

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. | Tsjekkia | [www.JABLOTRON.com](http://www.JABLOTRON.com)